

E-Value 乾湿両用掃除機

ステンレスバキュームクリーナー

取扱説明書



この度は、**E-Value** 乾湿両用掃除機をお買い上げいただきましてありがとうございます。本品は水や泥まで吸引する便利な乾湿両用の掃除機です。ご使用に際しては、必ずこの取り扱い説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。お読みになった後はこの取り扱い説明書を大切に保存しておいて下さい。

目 次

- 1. 各部の名称 2
- 2. ご使用方法 3~4
- 3. 安全にご使用いただくために 5
- 4. 用途別ご使用方法 6

各部の名称




標準付属品




ご使用方法

1. フィルターのセット方法


フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、すき間がないようにして下さい。

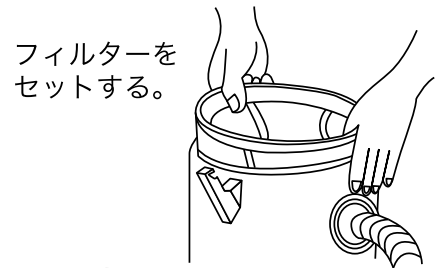

2. 止め具を止める

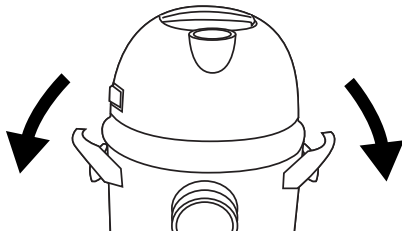


本体をダストボックスからはずすときは、止め具をはずして下さい。

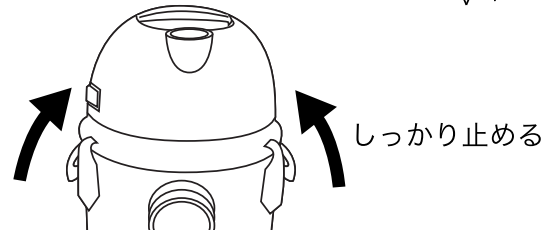


本体側面にある3つの止め具でタンクと頭部を固定して下さい

3. ゴミ・水の捨て方

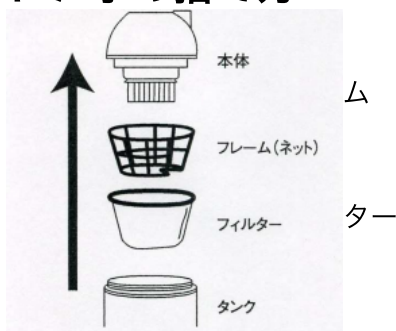

本体の止め具を外し、上図の様にフィルター類を取り出します。

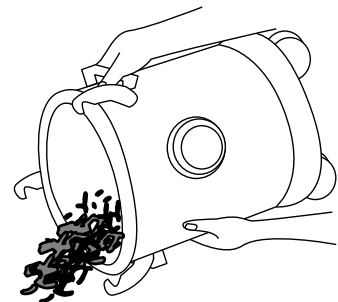

ゴミと水を一緒に吸い込んだ場合、バケツ等にフィルターを裏返しにセットし、水とゴミを分けて下さい。

4. フィルターのお手入れ

①




●フィルターを軽くもみ洗いで軽くしぼり、水を切して下さい。

②



●自然乾燥して下さい。ドライヤー等の熱風で乾燥しないで下さい。

③

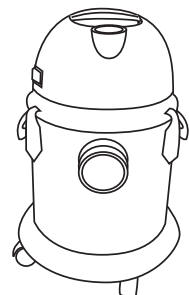


●組み立てます。そのとき噴き出し口と吸引口の向きが同じになるようにして下さい。

注意) フィルターが目詰まりすると、本体内部の空気の流れが悪くなり、温度上昇保護装置が頻繁に作動します。フィルターの掃除はこまめに行ってください。


■フィルターは破らないようにして下さい。

■微細な粉塵(セメント粉、石灰粉、小麦粉、鉄粉等)はろ過できません。吸い込まないようご注意願います。
注意) 微細粉塵の吸い込みは、別売のペーパーフィルターを取り付けて行って下さい。

5. ブロアーとしての使い方

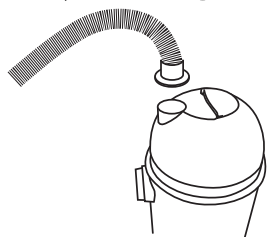

吹き出し口に付属のホースをしっかりと取付けます。

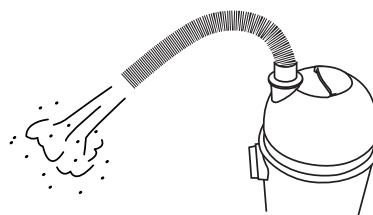


スイッチを入れてご使用下さい。

6. コードの収納

この商品は、コード自動巻き取り機能がついています。本体頭頂部を押すと、コードが自動で本体の中へ収容されます。


※コードの引き出しを乱暴に行わないで下さい。自動巻き取り機構が破損する恐れがあります。

※コード付け根にある黄色のマーカー以上にコードを引き出さないで下さい。故障の原因となります。

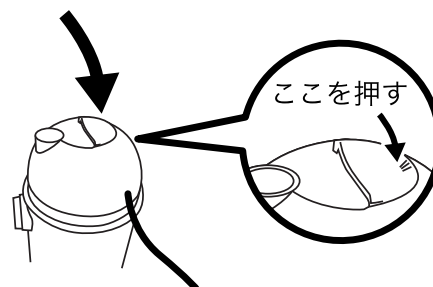


7. ホースの取り付け

ホースとタンクの取り付けはホース根元部分をタンクに差し込んでから右か左へ回して固定して下さい。

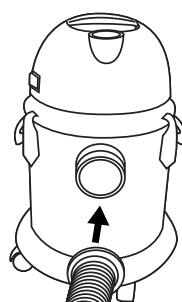

ホースを
差し込む

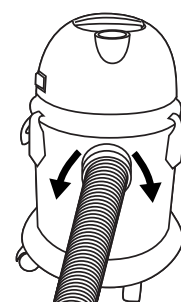

右か左へ
回して固定

■ その他の注意事項

●水がタンク一杯になりますと安全装置が作動し吸引しなくなります。異常ではありません。すぐにスイッチを切して下さい。

●本品が転倒したときはいったん電源スイッチを切り、本品を立て直してから再度スイッチを入れて下さい。

●微細な粉塵の吸い込みはしないで下さい。

注意)微細粉塵の吸い込みは、別売のペーパーフィルターを取り付けて行って下さい。

●本機には、温度上昇保護装置が内蔵されています。長時間の使用により温度が上昇すると保護装置が働いて、モーターが停止します。その際は、いったんスイッチを切り、本体の温度が十分下がってから再度スイッチを入れて下さい。


■ 異常があった時は

製品に異常があった時は、まず、下記の内容をお確かめになってから、お買い上げ販売店、または弊社までお問い合わせ下さい。

症状	調べる所	直し方
モーターが回転しない	差し込みプラグ	コンセントが差し込まれていますか。確認して下さい。
吸引力が弱い	本体温度	本体温度が上昇すると、温度上昇保護装置が作動し停止します。本体を十分冷ましてからスイッチを入れて下さい。
	ホース	ホースがしっかり差し込まれていますか。ゴミが詰まっていませんか。
	タンク内	タンク内がゴミで一杯になっていませんか。また、一杯になって安全装置が働いていませんか。確認して下さい。
	フィルター	フィルターが目づまりしていませんか。フィルターを掃除して下さい。


安全にご使用いただくために

抜くときは必ずプラグを持って抜いて下さい。
(コンセント 交流100V)

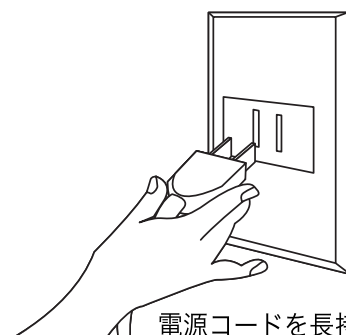

電源コードを長持ちさせます。

フィルターは必ずセットしてご使用下さい。
モーター故障の原因になります。

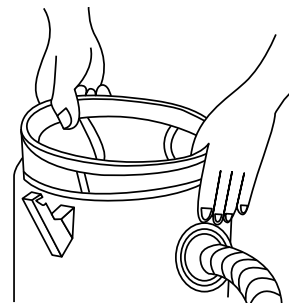

- 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧でご使用下さい。
100V用のものを間違えて200V電源に接続して運転しますと、モーターの回転が異常に高速となり、機体が破損する恐れがあり危険です。
- 指定用途以外の使い方はしないで下さい。
この取り扱い説明書に指定された用途以外にはお使いにならないで下さい。
- 安全に作業するために正しい取り扱いをお願いします。
この取り扱い説明書に沿って正しい取り扱いをお願いします。お子様等、操作に十分な知識のない方や正しく操作の出来ない方に使用させないで下さい。
- 使用しないときは差し込みプラグを抜く
使用後及び、清掃、点検、停電等の際は必ず電源スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いて下さい。
- 電源コードは大切に
コードをつかんで製品を運んだり、コードを引っばってコンセントから抜いたりしますとコードを痛め、断線ショートの原因になります。また、コードが刃物類、高熱を発するものに触れないように注意し、足に引っ掛けないようにして下さい。
- 運転させたまま放置しないで下さい。
運転させたまま、放置することは危険です。作業しないときは必ずスイッチを切して下さい。

■特に注意してほしいこと

- 本品はモーターにカーボンを使用しています。そのため使用中にモーターから火花が出ることがあります。ガソリン、シンナー等引火性のものを使用している工場、家屋内では使用しないで下さい。
- 火の近くや高温の場所では使用しないで下さい。ユニットに水が入らないようにして下さい。
また絶対に雨ざらしにしないで下さい。
- ホース類、本体の手入れは水を含ませた布で行って下さい。ベンジン、シンナー類は使わないで下さい。
- 洗剤、泡等を吸わせた場合は早めに泡汚水を捨てて下さい。(泡等が噴き出し口より出てくることがあります。)
- 微細な粉塵(セメント粉、石灰粉、小麦粉等)を吸い込まないで下さい。故障の原因となります。
- コードを強い力で引っ張り出さないで下さい。コード自動巻取機が破損する恐れがあります。

■安全にご使用いただくため、次のものは絶対に吸引させないよう、十分ご注意願います。

- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料等引火性のもの。
- 高速切断機、ベルトサンダー、グラインダー等から発生する火花を含む粉じん。
- 溶接時のヒューム。
- アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン等の爆発性粉じん。
- 火のついた吸いがら、高温のもの。
- 薬品、油、熱湯、洗剤等発泡性のある液体。


用途別ご使用方法



▲ 乾燥したゴミの集じん



▲ 水の集じん

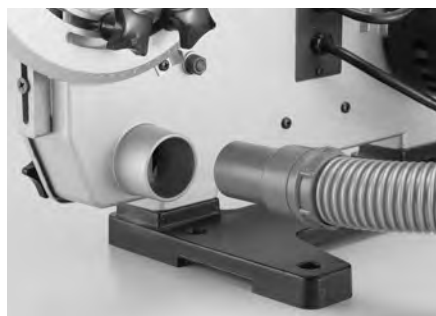

▲ 機械へっつけて快適な作業を



▲ プロアーによるホコリ飛ばし

■仕様

形式(品番)	EX-20SA
電 圧	100V(50/60Hz兼用)
消費電力	1100W
吸込仕事率	350W
最大真空度	1409mmH ₂ O
最大風量	1575ℓ/min
外径寸法	φ300mm×高さ530mm
タンク容量	約20ℓ
本体質量	約6.0kg(付属品を含む)
コード長	約5.0m
絶縁方式	二重絶縁構造

形式(品番)	EX-30SA
電 圧	100V(50/60Hz兼用)
消費電力	1100W
吸込仕事率	280W
最大真空度	1318mmH ₂ O
最大風量	1754ℓ/min
外径寸法	φ300mm×高さ630mm
タンク容量	約30ℓ
本体質量	約7.0kg(付属品を含む)
コード長	約5.0m
絶縁方式	二重絶縁構造

■付属品

ホ ー ス	1本
パ イ プ	3本
スキマノズル	1コ
丸毛ブラシ	1コ
ワイパーノズル	1コ
ワイドノズル	1コ

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

形名	ステンレス バキュームクリーナー EX-20SA/EX-30SA	お 買 い 上 げ 日	保証期間
		平成 年 月 日	1 年
お客様	ご住所	〒	
	ご芳名		
	電 話	()	
販売店	住 所 店 名	☎ ()	

上記欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 本書の提示がない場合。
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社までご相談下さい。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。



発売元

藤原産業株式会社

兵庫県三木市福井2115-1 TEL. 0794-86-8200(代) MADE IN TAIWAN