




SCL-5W-5M
SCL-5W-5MW
SCL-7W-5M

LEDクリップライト

取扱説明書

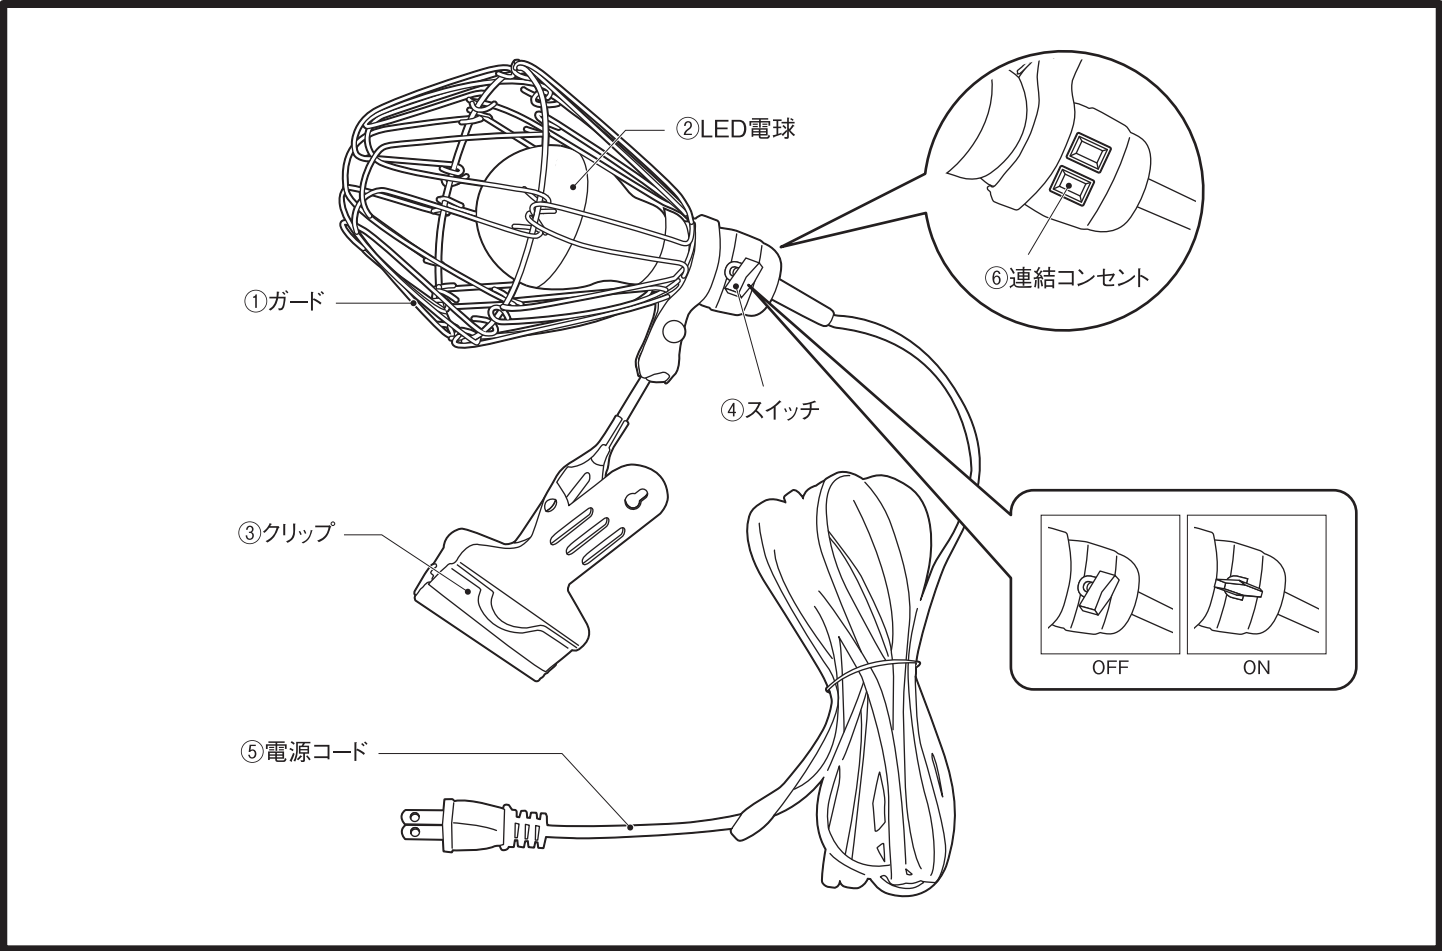

1.仕様

品番	SCL-5W-5M	SCL-5W-5MW	SCL-7W-5M
定格電圧	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	5W	5W	7W
定格光束	485lm	485lm	810lm
照射角度	120度	240度	120度
LED電球寿命	40,000時間		
口金	E26		
コード仕様	VCTFK 0.75mm ² ビニールキャブタイヤ延長円形コード		
コード長	5m		
寸法	幅120mm × 奥行120mm × 高さ240mm		
質量	約600g		
推奨交換球	LDA-5DH-SK	LDA-5DG-SK	LDA-7DH-SK

※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

2.安全上のご注意

安全確保のために

- 火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」のすべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告表示・注意表示について

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生ずる被害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示欄は、「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示欄は、「使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

絵表示について

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。



指示


指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。

⚠ 警告									
	禁止	本機は屋内用(非防水)の為、野外や湿気の多い場所、水のかかるところなどで絶対に使用しないでください。感電や破損の原因となります。							
	禁止	ガードや本体に、布や紙など物を近づけたりかぶせないでください。異常発熱により、火災ややけどなどの原因となります。							
	指示	本機は、定格電圧(100V)専用のコンセントで使用してください。発電機を使用される際は、インバータータイプの発電機を使用してください。破損や感電、火災などの原因となります。							
	禁止	電源コードは絶対に器具の各部分にふれたり、近づけて使用しないでください。電源コードの破損や溶解などにより火災や感電の原因となります。							
	禁止	電源コードを引張らないでください。電源コードの破損や端子外れなどにより火災や感電の原因となります。							
	禁止	発電機やコンプレッサーなど、異常な振動や衝撃の発生する場所や、可燃性のガスなどの影響を受ける場所では使用しないでください。器具の破損により、事故などの原因となります。							
	禁止	本機を改造したり、部品を外したり、追加したりして使用はしないでください。器具の破損により、重大な事故などの原因となります。							
	指示	推奨LED電球を使用してください。消費電力200W以上の電球を使用しないでください。異常発熱などにより、火災や破損の原因となります。							
	禁止	電源コードを傷つけないでください。火災や感電の原因となります。							
	禁止	本機を含め総電力500Wを超える連結は行わないでください。また、連結可能な総コード距離は下図を参考にし、その条件以外での連結はしないでください。過電流による異常発熱が起こり、火災や、やけど、破損の原因となります。							
<table><tr><td rowspan="3">連結できる 総コード距離目安</td><td>総電力</td><td>総コード距離</td></tr><tr><td>250Wまで</td><td>50mまで</td></tr><tr><td>250～500Wまで</td><td>25mまで</td></tr></table>			連結できる 総コード距離目安	総電力	総コード距離	250Wまで	50mまで	250～500Wまで	25mまで
連結できる 総コード距離目安	総電力	総コード距離							
	250Wまで	50mまで							
	250～500Wまで	25mまで							


⚠ 注意	
	禁止 点灯中や消灯直後に、ガードやLED電球にふれないでください。高温のため、やけどなどの原因となります。
	禁止 電源コードを束ねたまま使用しないでください。火災や感電などの原因となります。
	指示 LED電球はソケットへ確実に取付けてください。その際は、必ず電源プラグを抜いて作業を行ってください。感電ややけど、落下や不点灯の原因となります。
	指示 使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて作業を行ってください。また、子供の手の届かない通気性の良い場所で、雨、湿気などを避けて保管してください。火災や感電などの原因となります。
	禁止 ご使用の際は、本機の周囲の通気性をよくし、物や壁、床などの燃えやすいところ、高温を発生するところなどに近づけて使用しないでください。火災や、やけどなどの原因となります。

LED電球の取り替え方

- 1.スイッチをOFFにして電源プラグを抜いてください。
- 2.ガード部を手で開いてください。
 - 先端を外側に広げます。
- 3.LED電球を取り替えてください
 - 取り替え後は、元に戻してください。

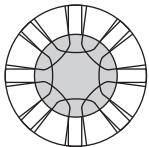

正面から見た図

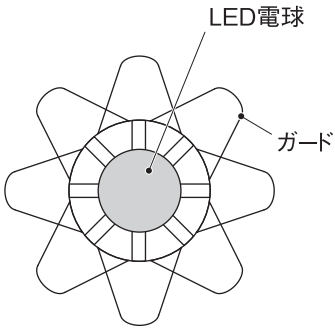

発売元 藤原産業株式会社

情報サービスセンター：〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1
近 畿 支 店：〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1
中 部 支 店：〒473-0902 愛知県豊田市大林町17丁目7-16
九 州 支 店：〒841-0056 佐賀県鳥栖市蔵上1丁目220
鹿 児 島 営 業 所：〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目22 Bayside marina 101号
広 島 営 業 所：〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目25-11
東 京 支 店：〒333-0842 埼玉県川口市前川3丁目19-9
熊 谷 営 業 所：〒360-0216 埼玉県熊谷市西野68-1
札 幌 営 業 所：〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通15丁目8番36号
仙 台 営 業 所：〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在2丁目15番地の1
神 奈 川 営 業 所：〒243-0206 神奈川県厚木市下川入867-1 アロードリーム1階
金 沢 営 業 所：〒921-8066 石川県金沢市矢木三丁目256

Tel.0794-86-8200(代) Fax.0794-83-5160
Tel.0794-86-8210(代) Fax.0794-83-5160
Tel.0565-25-2227(代) Fax.0565-25-2239
Tel.0942-81-2307(代) Fax.0942-81-2308
Tel.099-285-1748(代)
Tel.082-875-7211(代) Fax.082-850-0311
Tel.048-268-3939(代) Fax.048-268-9191
Tel.048-577-3292(代) Fax.048-577-3275
Tel.011-374-5528(代) Fax.011-374-5529
Tel.022-287-5739(代) Fax.022-287-5766
Tel.046-265-0365(代) Fax.046-265-0022
Tel.076-240-3630(代) Fax.076-240-3515