

- サイズ／ A5(縦 210× 横 148 mm) ・ 2 つ折り仕様
- 刷 色／ 1℃

外面

山折

表紙

#### 動作確認

ふくろう頭部と胴部との間に動作スイッチがございます。(ふくろう頭部にスイッチシールあり)  
モードが3段階で、左:モード① MUTE、中央:モード② OFF、右:モード③ ON、  
初期はモード②で停止状態です。お好みのモードを設定してください。


#### 動作スイッチ



スイッチシール  
シールの内側付近に  
動作スイッチがあります

#### 動作スイッチ

※頭の停止位置によって、隙間が狭くなっている  
場合がありますので、指が入る位置まで回して  
ください。

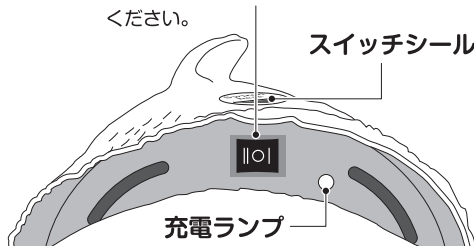

#### 3段階モード

##### ■ モード ① MUTE

- ・眼が光る
- ・首が回る




##### ■ モード ② OFF

- ・停止



##### ■ モード ③ ON

- ・眼が光る
- ・首が回る
- ・鳴き声が出る

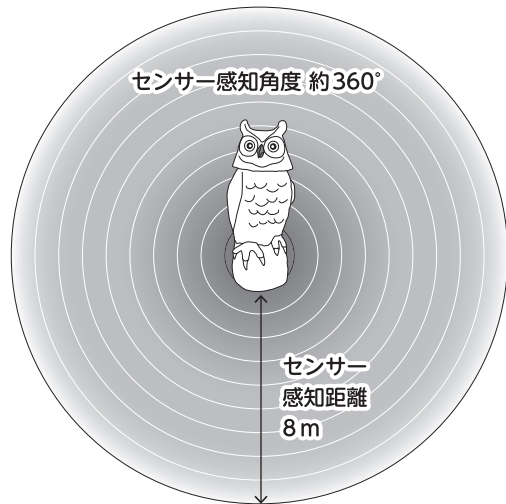

#### 故障かな?と思ったら

- 充電が不十分で動かない場合があります。動作スイッチをモード②(中央・停止)にして、ふくろう本体を太陽の下で15時間充電するか、付属の充電ケーブルと市販のタイプC 充電アダプターを使用して充電してください。次に、動作スイッチをモード②以外にすると、本体が再起動して動作します。
- センサーは、動作するたびに数秒のクールダウンをします。連続では動作しませんが、故障ではありません。

発売元 **藤原産業株式会社**

兵庫県三木市福井 2115-1  
TEL 0794-86-8200

MADE IN CHINA

## ソーラーセンサー式

# パニックふくろう2 眼に用心

### 取扱説明書

このたびはセフティー3 パニックふくろう2「眼に用心」をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。



#### 特 徴

- 鳥・動物を傷つけずに追い払う！
- センサー式で首を振り、光る眼と音で鳥・動物を威嚇！
- 三段階の動作スイッチで用途にあわせてお使いいただけます。

#### 〈6つのポイント〉



ソーラー式



USB  
タイプC



マイクロ波  
センサー



光る眼



回る首



鳴き声

#### 〈3つのモード〉

- 停止
- 眼が光る・首が回る
- 眼が光る・首が回る・鳴き声が出る

#### 効 果

- 鳥・動物による被害を軽減します。

#### 製品仕様

| 品 名           | セフティー3 ソーラーセンサー式<br>パニックふくろう2「眼に用心」 |
|---------------|-------------------------------------|
| 品 番           | STYF-4                              |
| 材 質           | ポリエチレン                              |
| サ イ ズ         | W188×D170×H430 mm                   |
| 本 体 質 量       | 約 540g                              |
| ソーラーパネル充電時間   | 15 時間 (全日光時)                        |
| 充 電 器 充 電 時 間 | 1.5 時間                              |

| センサー感知角度  | 約 360°                    |
|-----------|---------------------------|
| センサー感知距離  | 8m                        |
| バ ッ テ リ ー | リチウムポリマー電池<br>600mAh 3.7V |
| 構 造       | 防滴仕様<br>(状況によって異なる)       |
| 付 属 品     | 充電用ケーブル                   |

- サイズ／ A5(縦 210× 横 148 mm) ・ 2 つ折り仕様
- 刷 色／ 1℃

中面

谷折

## 《バッテリーの充電》

### ⚠ 警 告

- 充電する前に、ふくろうの動作スイッチがモード②(中央・停止)になっているか必ず確認してください。  
→ モード②(中央・停止)以外の状態で充電すると、急に動き出し事故の原因になります。
- 可燃性の液体やガスのあるところでは使用しないでください。  
→ 爆発や火災の恐れがあります。
- 充電の際は付属の充電ケーブルと市販のタイプC 充電アダプターをご使用ください。ふくろう本体はこのバッテリー向けに製作されています。
- 決して他の充電装置を使わないでください。  
→ 使った場合は火傷あるいは爆発の危険があります！
- 充電ケーブルと市販のタイプC 充電アダプターは雨や湿気から隔離してください。  
→ 電氣的衝撃の危険があります。
- 保護されていない野外環境ではなく、雨や湿気のない保護された室内環境で充電してください。
- 決してこの充電ケーブルと市販のタイプC 充電アダプターで別のバッテリーを充電しないでください。  
→ 火傷および爆発の危険があります。
- 毎回の使用前にふくろう本体、アダプターおよびケーブルに損傷がないか確認してください。損傷がある場合は決して使わないでください。
- 充電装置は充電中に加熱します。燃えやすい下敷きや、燃えやすい環境では動作させないこと。  
→ 火災の恐れがあります。
- バッテリーの電池部分は決して開かないこと。  
→ ショートの危険性があります。
- バッテリーが損傷した場合は、危険な蒸気や液体が流出する可能性があります。誤ってかかってしまった場合は、ただちに洗い落とし、すぐに医者にかかること。  
→ 液体により肌の炎症あるいは腐食が起こる可能性があります。
- バッテリーを熱、強烈な直射日光の放射および炎から保護してください。  
→ 爆発や火災の恐れがあります。

### ⚠ ご 注 意

- 故障したバッテリーはリサイクルに回してください。
- バッテリーにはリチウムが含まれています。ゴミ箱には捨てないでください。
- 環境保護に注意してください。この製品は家庭ゴミと一緒に廃棄することはできません。古い装置は公共の回収センターに持ち込んでください。
- 市販のタイプ C 充電アダプターはお客様で買い求めください。

## 《バッテリーの充電作業》

バッテリーを充電するには、まず付属の充電ケーブルと市販のタイプC 充電アダプターをつなげ、電源プラグをコンセントに差し込み、続いて充電ケーブルのプラグをふくろう本体の充電コネクタに差し込みます。バッテリーが空の場合、ふくろう本体の充電ランプが赤色になり、完了すると緑色になります。**使用しない際は、コンセントから外してください。**



禁 止

**子供を近づけないでください。**  
幼児の手の届くところで使用しないでください。




## 設置方法

ベース(底)には 2 つの取り付け金具と円形カバーがあります。

### 取り付け金具で固定

#### コンクリートや木にネジで固定する場合

- ①取り付け金具の内側のネジを緩めます。
- ②取り付け金具をベースの外側に 180°回転させ、ネジ(別売)等でふくろうを固定します。

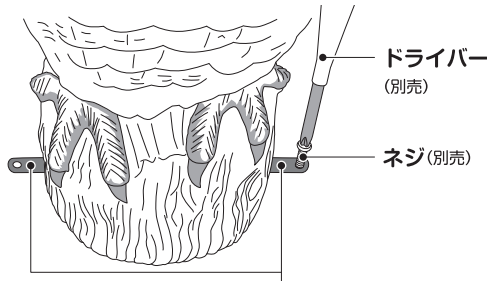


取り付け金具

### 砂で固定

#### ネジで固定できない場所に設置する場合

- ①ベースの円形カバーを開けます。
- ②本体に砂を入れ、カバーを閉じると設置可能です。

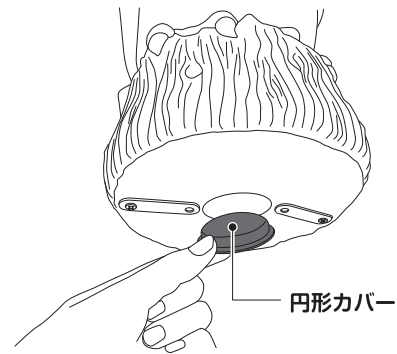

## 《ふくろう本体の使用方法については、以下のガイドに従ってください。》

- ふくろう本体は捨て木やブロック等の上に設置することをお勧めします。  
→ 直接地面に設置することはお勧めできません。
- 数日毎に動作スイッチをモード②(中央・停止)にし、太陽の下でふくろう本体を充電することをお勧めします。  
→ 充電池の寿命を延ばします。
- 直射日光が毎日少なくとも 8 時間ある場所を選んでください。
- 木や低木などの障害物に近づけないでください。  
→ 時々、葉の揺れ等でセンサーが反応することがあります。
- ふくろう本体上部のソーラーパネルを覆わないでください。  
→ 十分な充電ができません。
- 複数の本体を使用する場合は、本体の間を約 9m 離してください。  
→ ふくろう本体は互いに干渉する可能性があります。

### ⚠ ご 注 意

- 忌避効果には個体差がございます。
- ご使用前に、ソーラーパネルに貼ってあるフィルムを外して使用してください。フィルムを貼ったままの状態ではソーラー充電が十分に行われない可能性があります。
- ふくろう本体を完全に充電するには、動作スイッチをモード②(中央・停止)にし、日当たりの良い場所で 15 時間充電してください。
- 充電率は天候の影響を受けますのでご注意ください。
- 日当たりの悪い所への設置時は、時折付属の充電ケーブルと市販のタイプC 充電アダプターを使用して充電してください。
- センサーが反応しない場合はバッテリー切れです。充電をしてください。
- 光や音を使用しておりますので、人に向けたり長時間、目や耳を近づけないでください。
- 飼い猫、犬等ペットにストレスを与える場合もありますので、設置場所・方向に十分配慮してください。
- 壁や扉などの障害物がある隣の部屋でもセンサーが反応し作動する場合がございます。