


組み立て手順 5


★本製品は背もたれの反発加減を調節できます。

⑦ ロッキングハンドルで背もたれの反発加減を調節できます。
⑦ ロッキングハンドルを時計回りに回すと硬くなり、反時計回りに回すと柔らかくなります。
お好みに合わせて調節してください。

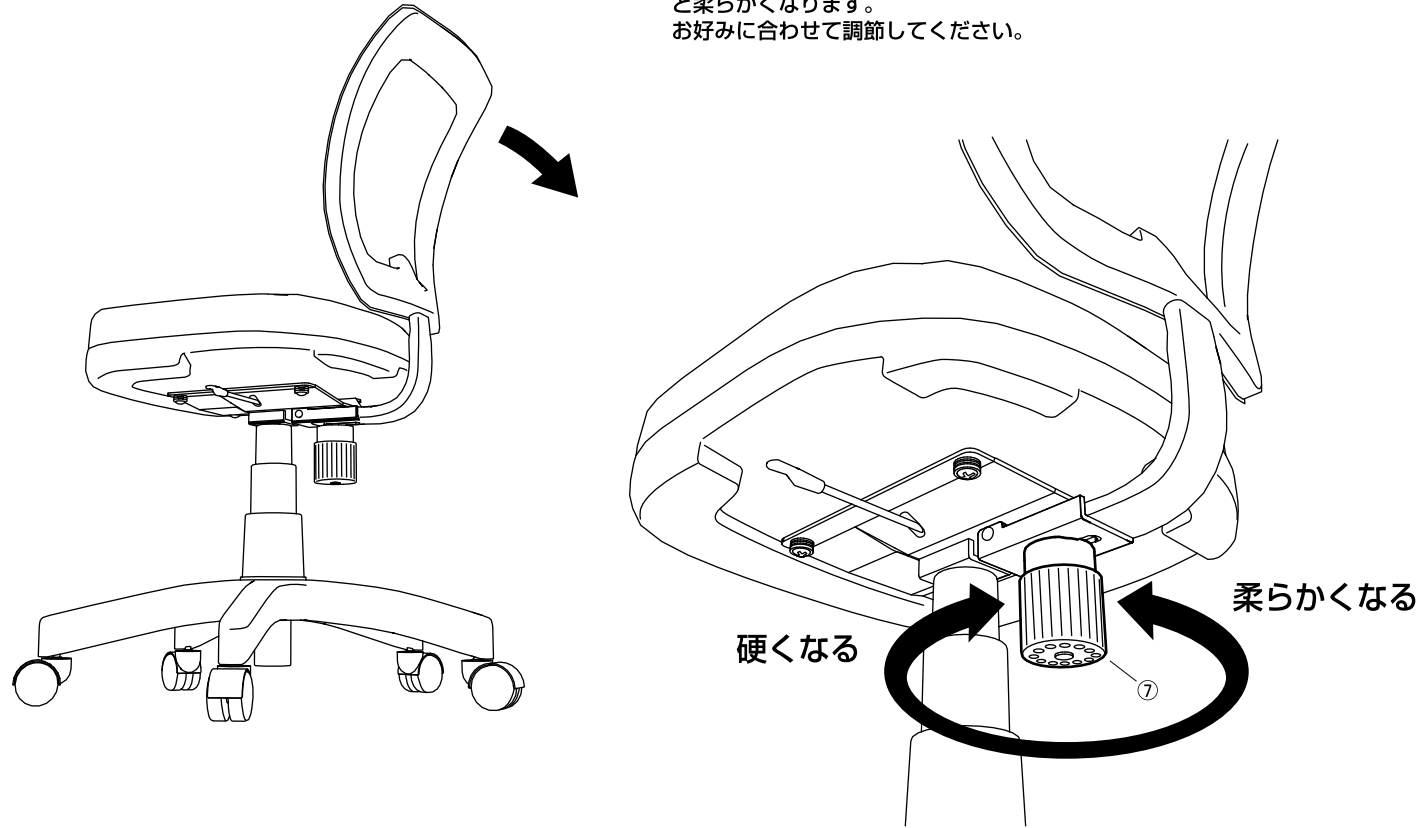

★背もたれにはポーチなど小物を掛けるハンガーフック内蔵

背もたれ背面の上部にはハンガーフックが内蔵されています。

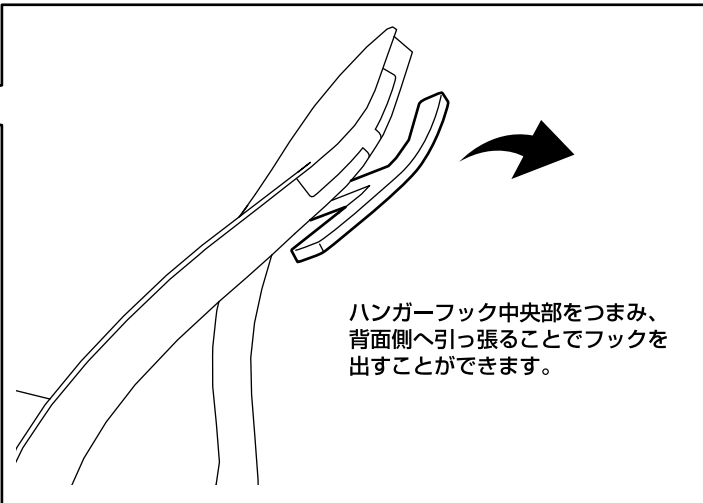

ハンガーフック中央部をつまみ、背面側へ引っ張ることでフックを出すことができます。

ご注意


ハンガーフックには重たいものは掛けしないでください。
破損する恐れがあります。

組立・取扱説明書


低い椅子デスクチェア

LDcS-W47.5

創造区

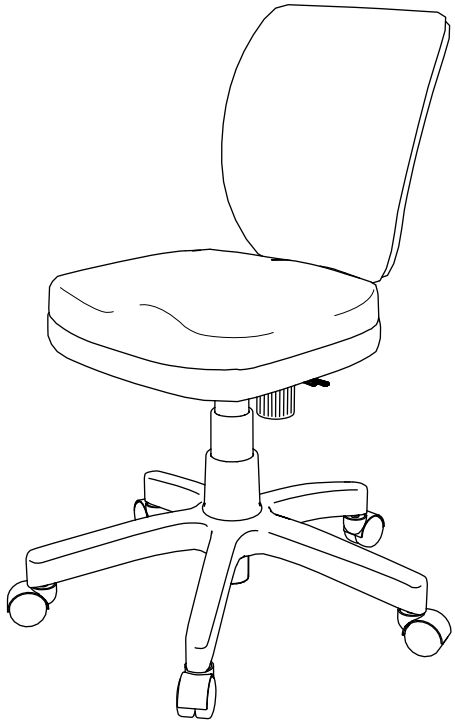

※イラストは実物と異なる場合があります。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

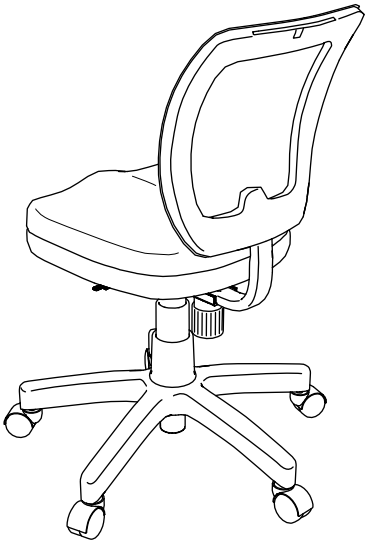

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。組立説明書をよくお読みの上、正しく安全に組立・使用してください。組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。

商 品 名	創造区 低い椅子デスクチェア LDcS-W47.5
商 品 コード	4548844801712
サ イ ズ (約)	幅 47.5× 奥行 54.5× 高さ 76~81cm 座面高さ 38~43cm
原 産 国	台湾
重 量 (約)	8kg
材 質	スチール・ABS 樹脂・ポリエステル生地

商品に関するお問い合わせは

商品に関するお問い合わせは、当社お客様相談窓口へお問い合わせください。

藤原産業株式会社 第3商品センター

0794-73-8806

受付時間 9：00～17：00

(土・日・祝・年末年始除く)

組み立てる前に

- 次のページにある「取り扱い上のご注意」は必ずお読みください。
- 組み立てる前に部品が揃っているか確認してください。
- 部品などの破損がありましたら、そのままの状態で使用せず、弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 組み立ての際は、ネジなどの部品をお子様の手の届く場所に放置しないでください。
- 組み立ては平らな床面で、床が傷つかないようにダンボールなどを敷いて行ってください。
- 組み立ての際は、指などを挟まないように十分注意して行ってください。
- 組み立てにはインパクトドライバーを使用しないでください。ネジ山破損につながる恐れがあります。
- 設置する予定の場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 外装箱（ダンボール）は組み立てが終了するまで保管していただきますようお願いいたします。

⚠ 使用上のご注意


- 昇降レバー部分や、シリンダー可動部分で指や手を挟まないよう十分にご注意ください。
特に小さなお子様のいる場所での取り扱いには十分ご注意下さい。
- 座面の上に立ったり、踏み台としての使用はしないでください。転倒し、怪我をする恐れがあります。
- 商品のぐらつきが出た場合は座面のネジ及び支柱の接続部分を点検し、緩んでいる場合はしっかりと締め直してください。ぐらついたままでの使用は大変危険ですので絶対におやめください。
- 商品の歪みや変色なども原因になることがありますので、直射日光や熱機器の熱や冷暖房機の強風などが当たらないようにし、また直接熱いものを天板の上におかないでください。
- 変形や破損の原因になりますので、段差などのある不安定な場所に設置しないでください。また、重心をかけて本体に手をついたり、つかまって立ち上がったらないでください。
※特にお子様には充分注意してください。
- 中途半端な取り付けでは、破損や怪我をすることがありますので取扱説明書に従って、確実に取り付けてください。
- お手入れをする際は、乾拭きをしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を少し入れた水またはぬるま湯に浸して固く絞った布でお拭きください。最後に乾いた柔らかな布で乾拭きをしてください。
- 床の傷つきを防止するため、柔らかい絨毯などの上でのご使用、またはチェアパッドを敷いてご使用ください。
- 床を傷つけるので、引きずらないでください。また、傷が付きやすい床での使用はお避けください。
- 天災等の不可抗力や不当な修理改造による破損、誤った使用方法に起因する損害は、保証いたしかねます。

⚠ 保管・点検上のご注意

 禁止	●変色や塗装部分の剥がれの原因になりますので、ベンジンやシンナーなどの薬品類は絶対に使用しないでください。
 禁止	●お客様ご自身による修理・改造による破損などは、保証いたしかねます。
 禁止	●座面の上に立ったり、踏み台としての使用はしないでください。転倒し怪我をする恐れがあります。また、お子様が座面の上ののって遊ばないように十分にご注意ください。
 注意	●各部分固定ネジが緩んでいないか時々点検し、緩みを発見したらしっかり閉め直してください。
 注意	●ロッキングハンドルを緩めすぎないでください。背もたれが外れて転倒・怪我をする恐れがあります。
 注意	●商品を廃棄する場合は、地域別に定められた廃棄方法で廃棄してください。


組み立て手順 4

④プレートの中央穴に⑥シリンダーの先端を差し込みます。

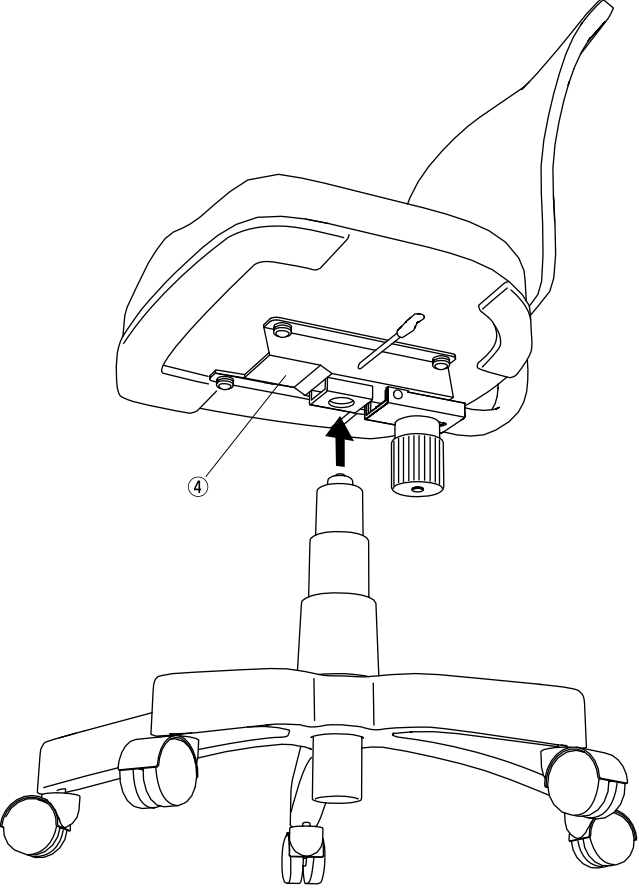


しっかり体重をかけて差し込んでください

絨毯やチェアパッドの上で①座面ユニットを両手で持ち上げて、シリンダー部分が抜けないか確認してください。

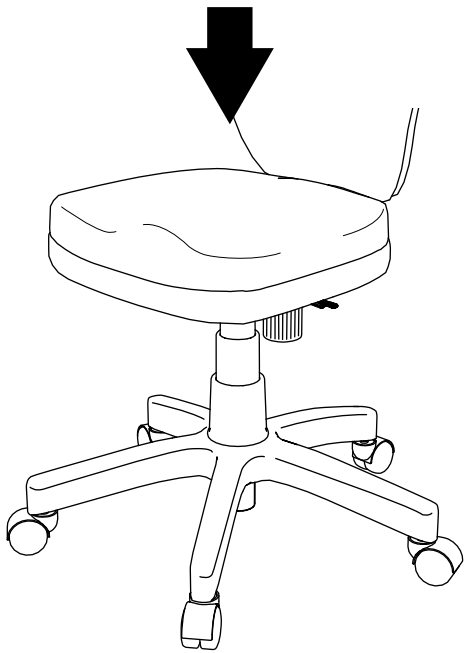


★本製品はレバーの操作で座面の高さを無段階で調節できます。

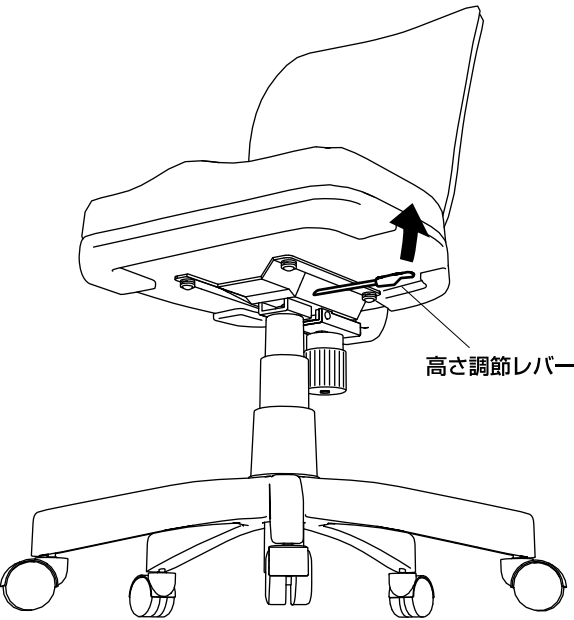

②座面下の高さ調節レバーをあげるにより、シリンダーが伸びます。


座面を下げる場合

②座面に体重をかけながら、高さ調節レバーをあげるにより、座面が下がります。

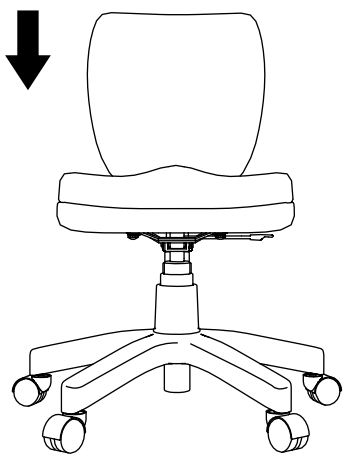



座面を上げる場合

②座面から体を離し、高さ調節レバーをあげるにより、座面が上がります。

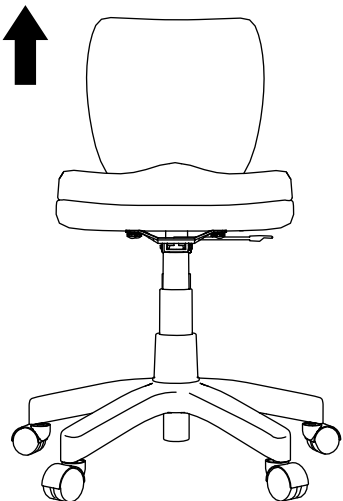

組み立て手順 3


①背もたれのバー先端を④プレートに下図のように⑩ボルトを通して合わせます。
①背もたれバーの穴に⑫ピンボルトを差し込み、反対側に突きでたら、⑫ピンをピンボルトの横穴に差し込みます。

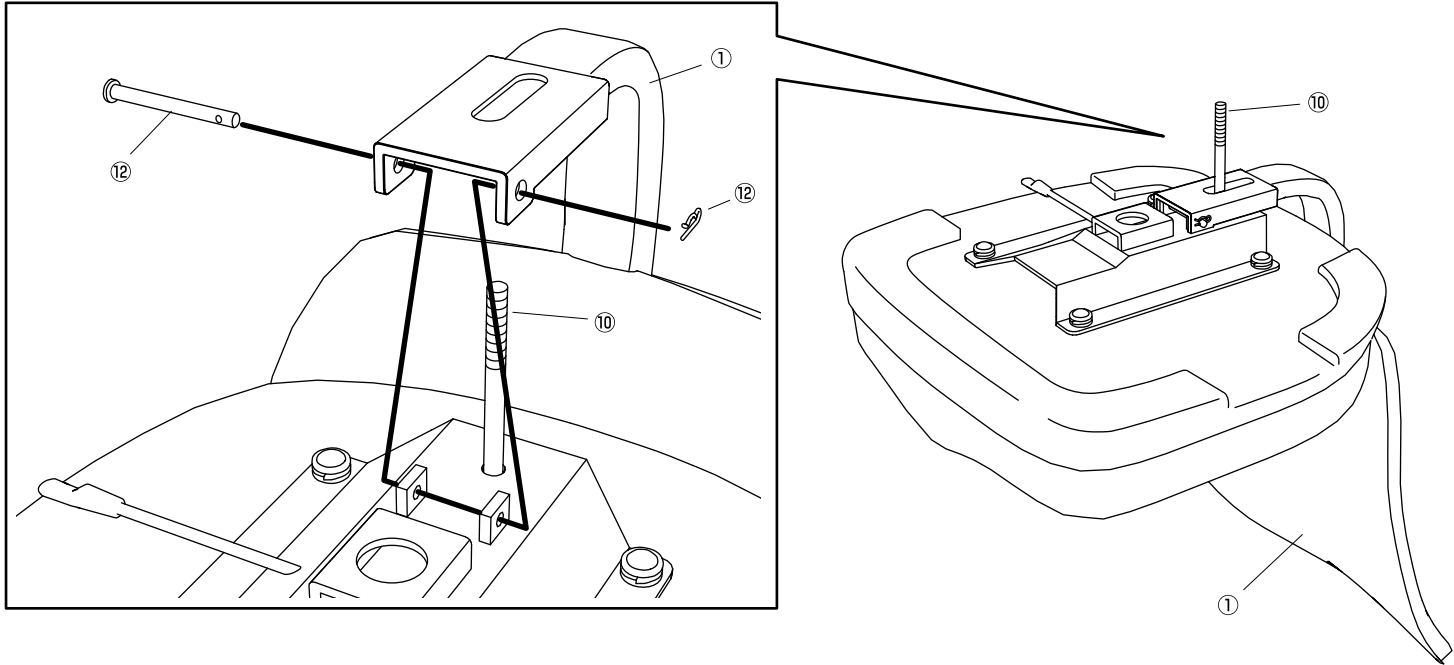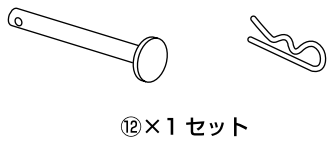

⑩ボルトに⑨カバー・⑧スプリング・⑦ロッキングハンドルの順に差し込みます。
⑩ボルトの頭（下図★印）を指で押さえながら、⑦ロッキングハンドルを時計回りに回して締めていきます。

⑦ロッキングハンドルの上から⑪ネジ（短）を⑩ボルトの先端穴にねじ込んで、⑦ロッキングハンドルの脱落を防止します。

普通のドライバーで緩まない程度に締め付けてください。
レンチ等で締めるとネジが固着することがあります。

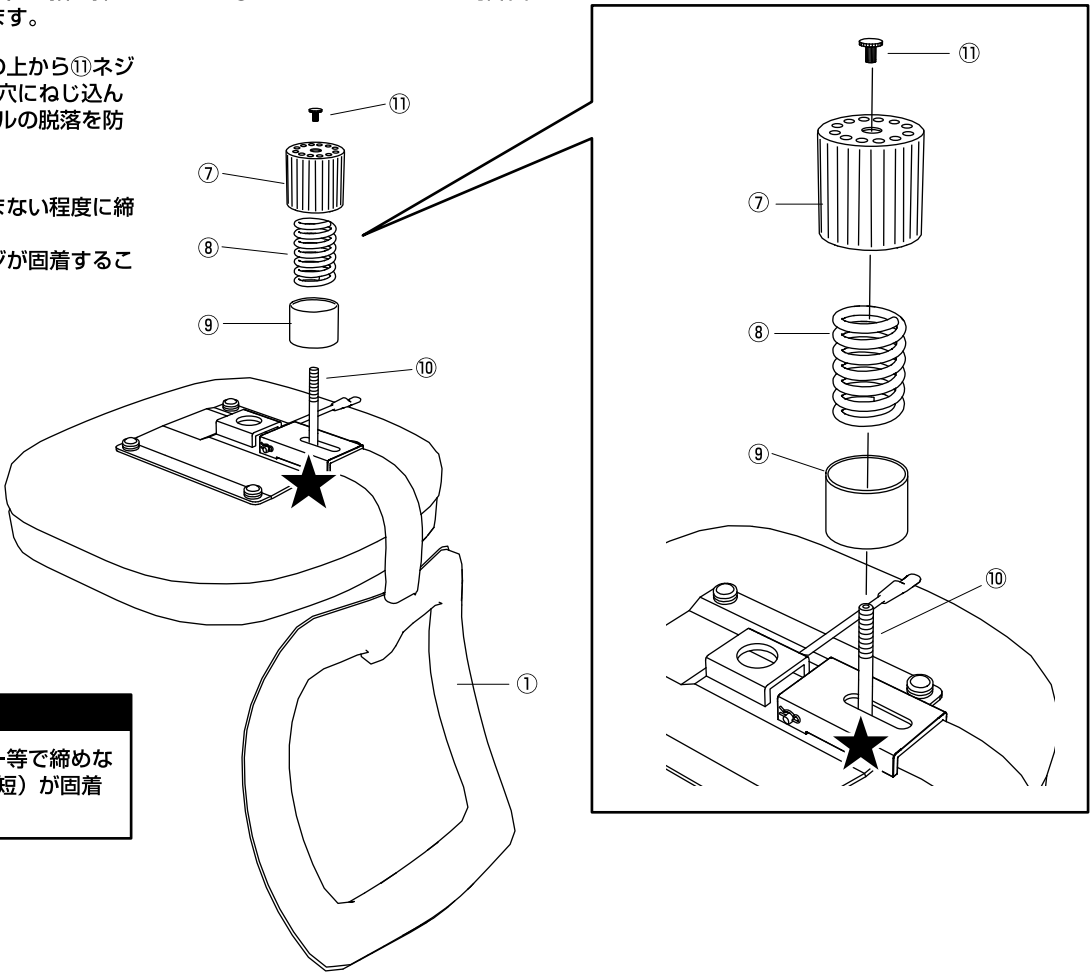

ご注意

レンチ・電動ドライバー等で締めないでください。⑪ネジ（短）が固着する恐れがあります。

部品一覧表

※数量と形状をしっかりとご確認の上組み立てに取りかかってください。



①背もたれ × 1	②座面 × 1	③脚部 × 1
	※開封時プレートに取り付けてあります。 	
④プレート × 1		
	⑤シリンダー × 1	⑥シリンダーカバー × 1
⑬プレート取り付け用ネジ × 4	⑭プレート取り付け用ワッシャー × 4	⑮プレート取り付け用バネワッシャー × 4
※あらかじめ⑬プレート取り付け用ネジに⑭プレート取り付け用ワッシャー・⑮プレート取り付け用バネワッシャーを通した状態になっております。		
※開封時プレートに取り付けてあります。 		
⑦ロッキングハンドル × 1	⑧スプリング × 1	⑨カバー × 1
⑩ボルト × 1	⑪ネジ（短） × 1	
	お客様がご用意いただく工具 	
⑫ピンボルトセット × 1 セット	プラスドライバー	

組み立て手順 1

開封時プレートに取り付けてある部品を一旦外しておきます。


- ⑪ネジ（短）をプラスドライバーで反時計回りに回しはずします。次に、⑦ロッキングハンドルも反時計回りに回しはずします。
⑧スプリングを外し、⑨カバーを抜きます。

※一連の外す作業の際、⑩ボルトの頭を空回りしないように押さえておいてください。

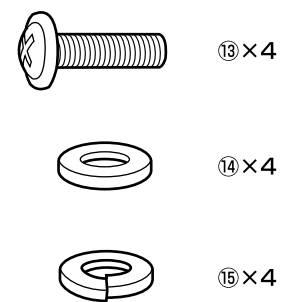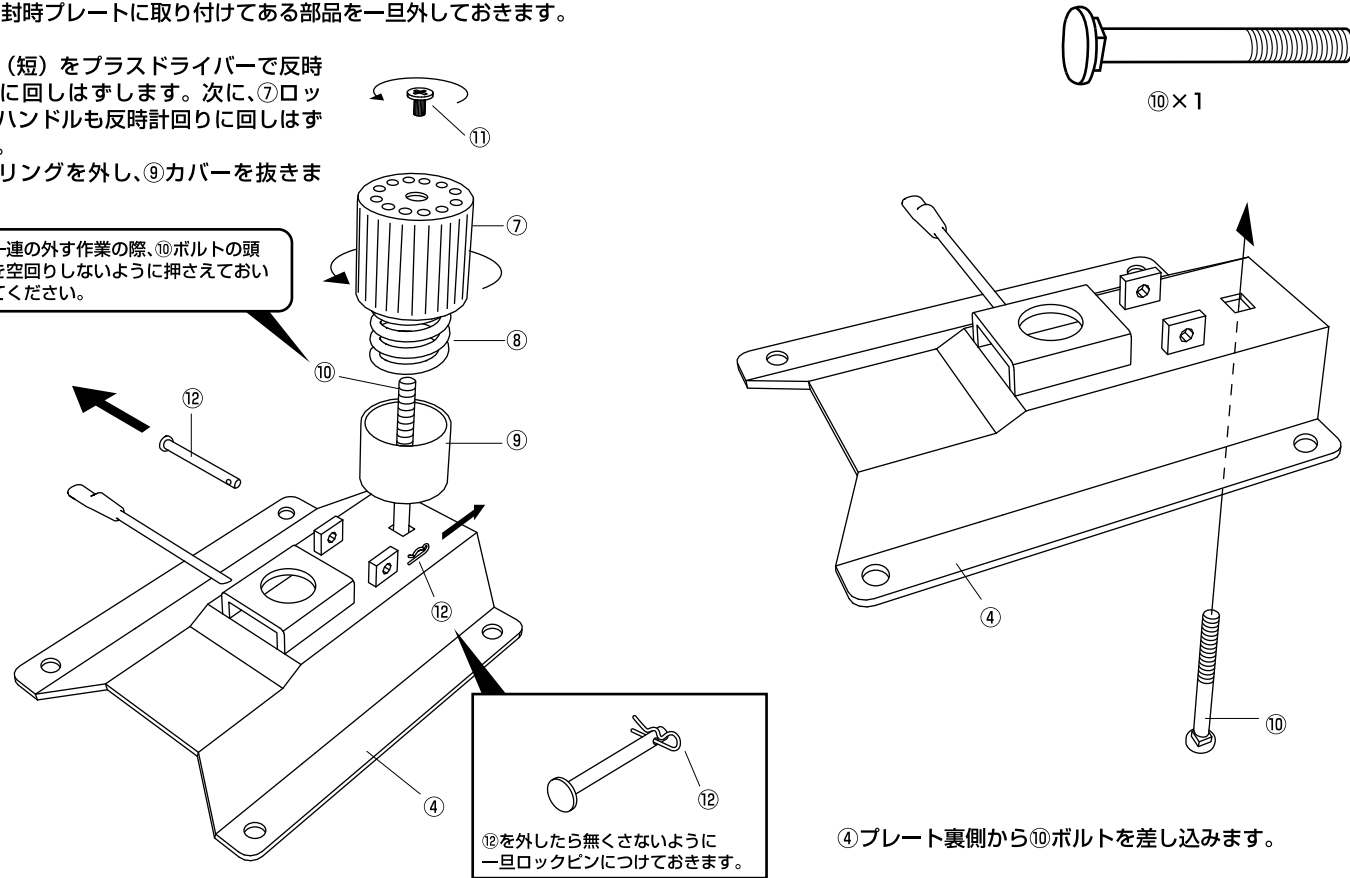


- ②座面裏側に④プレートを合わせ
⑭プレート取り付け用ワッシャーと
⑮プレート取り付け用バネワッシャーを通した
⑬プレート取り付け用ネジで固定します。

※②座面と④プレートの向きにご注意ください。

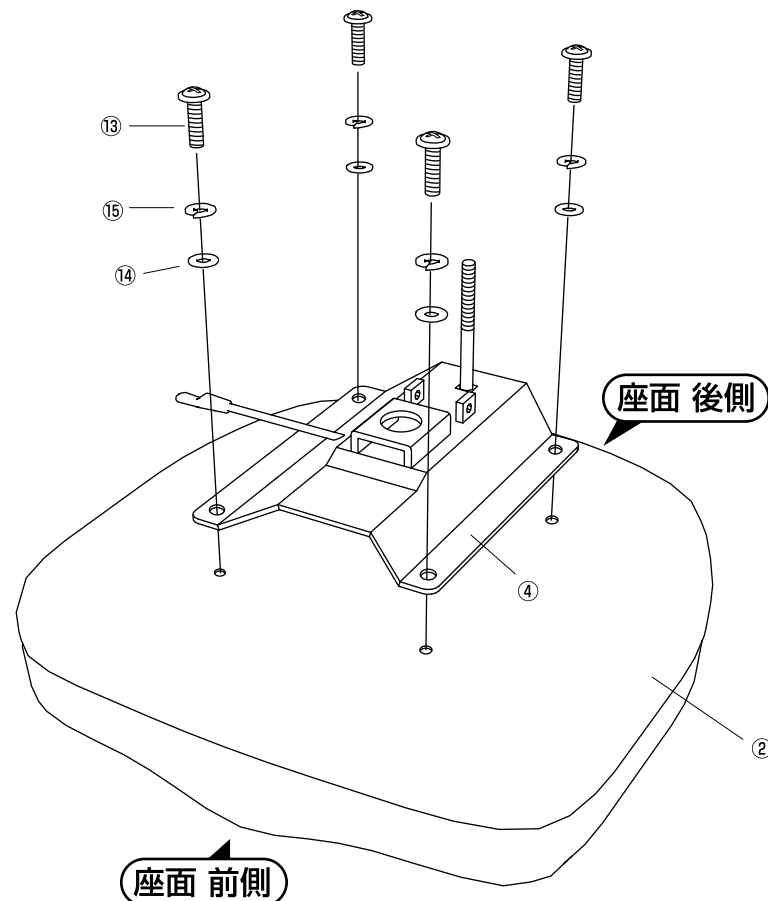

組み立て手順 2

- ③脚部を裏替えに向け、⑯キャスターをそれぞれ5箇所、差し込みます。

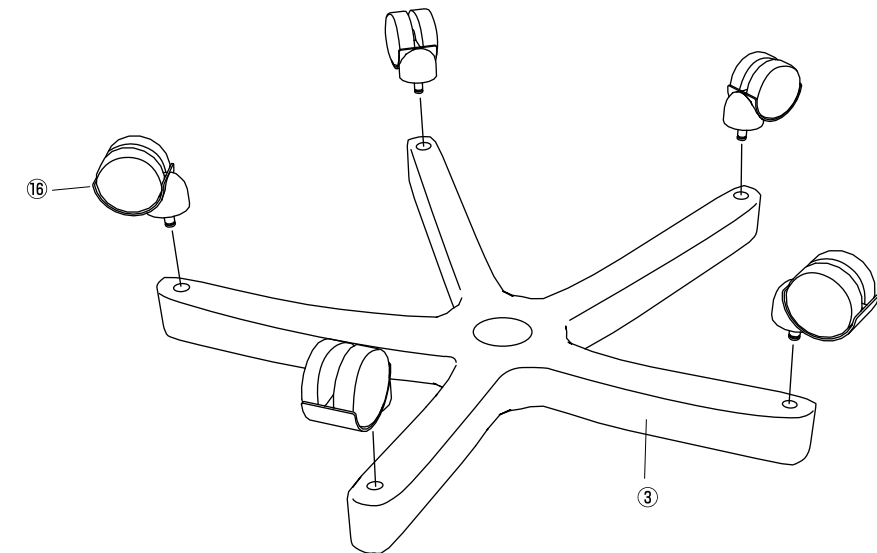

- ③脚部の中央穴に⑥シリンダーを差し込みます。

- ⑤シリンダーに⑥シリンダーカバーをかぶせます。

