

SK11フレンド 2連結・分岐 常圧 LF-2P2F 取扱説明書

1. ご使用上の注意

- 本製品だけではご使用になれません。エアホース、エアコンプレッサー等をご準備ください。
- ご使用前に「取扱説明書」を必ずよくお読みください。
- 圧縮空気専用です。他の流体で使用しないでください。
- 本体の分解や改造はしないでください。
- 使用前に本体に異常がないかご確認ください。
異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- ソケットとプラグの接続はカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
- 最高使用圧力を超えて使用しないでください。

最高使用圧力：1.5MPa

- 火気や引火性のガスのあるところでは使用しないでください。
- 金属粉や砂塵の多いところでは使用しないでください。
- 使用温度範囲外で使用しないでください。

使用温度範囲：-20~80℃

- ご使用の際は保護メガネ・耳栓を装着してください。
- ご使用になるネイラーやコンプレッサーの取扱説明書をよく読み理解してからご使用ください。

4. コンプレッサーの設定


- 使用するそれぞれのコンプレッサーの空気吐出し圧力を同じにしてください。

5. ご使用に当たって

- ①コンプレッサーの空気吐出し圧力のメーターが同じでも実際の圧力には誤差があります。また、本製品にはプラグ側に逆流防止弁が組み込まれています。この為、コンプレッサーからの空気の供給には量やタイミングの差があります。
 - 特定のコンプレッサーからしか空気が供給されていない。
 - コンプレッサーの再稼働(再起動)にばらつきがある。
 - 流量にばらつきがある。など
- ②使用するネイラーや使用する速度によって流量が足りなくなり能力が出ない場合があります。
 - 釘の頭が浮く。
 - ドライバーのトルクが出ない。など
- ③本製品はコンプレッサーの稼働率を上げ作業効率を上げるための継ぎ手ですがすべての作業での効果を補償するものではありません。
- ④使用後はすぐにホースを分離してください。
ホース内の残圧で誤作動など事故やけがの原因になります。

2. 各部の名称

ソケット／2次側ホース接続

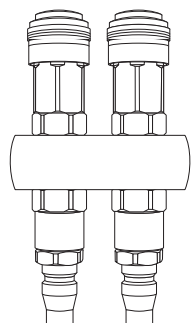

プラグ／1次側ホース接続

※すべてのソケット・プラグには開閉弁または逆流防止弁が内蔵しています。そのため接続していなくてもエアは漏れません。


●LF-2P2Fケース

収納時

使用時



ケース

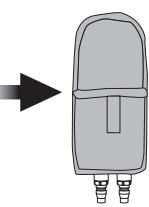


※使用時はプラグをケース底部の穴に通す。


3. 接続の仕方

- ご使用になるホースは市販の「エアホース」をご使用ください。

- ①2次側ホースのプラグを本体のソケットに接続してください。
- ②1次側連結ホースを本体のプラグに接続してください。
- ③1次側連結ホースをコンプレッサーの空気取出口に接続してください。
- ④ご使用時にエアツール本体と2次側ホースのソケットを接続してください。

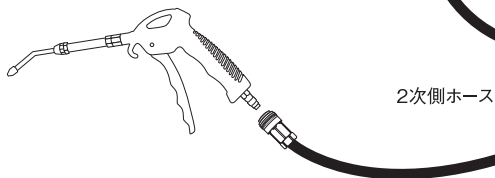

2次側ホース

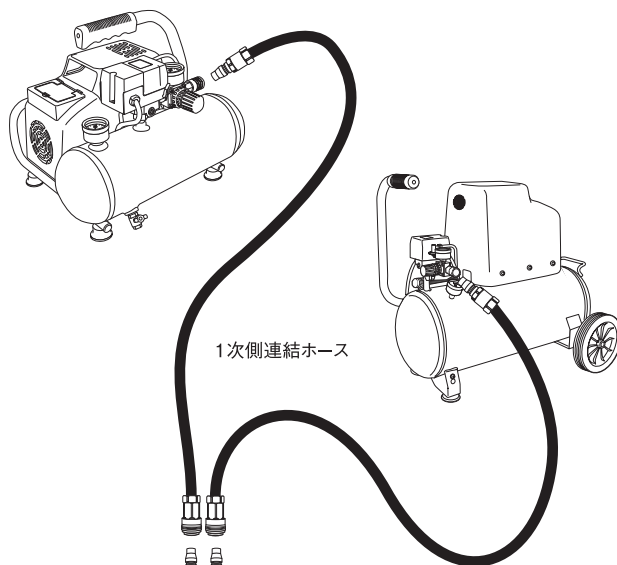

1次側連結ホース

※流量不足を防ぐために出来るだけ短く、太いホースをご使用ください。