

8. 保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

形名	オートエアリール SAAR-6504		お買い上げ日		保証期間
			平成	年 月	1年
お客様	ご住所	〒			
	ご芳名				
	電話				
販売	住所 店名				

※上記欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1、保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2、本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には当社までご相談下さい。

3、本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存して下さい。

4、本書は日本国内においてのみ有効です。

総発売元


 藤原産業株式会社

札幌営業所：〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条5丁目2-1山忠ビル	Tel.011-841-6007(代) Fax.011-841-7139
仙台営業所：〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通り44-1	Tel.022-287-5739(代) Fax.022-287-5766
東京支店：〒333-0842 埼玉県川口市前川3丁目19-9	Tel.048-268-3939(代) Fax.048-268-9191
中部営業所：〒471-0861 愛知県豊田市八幡町3-4	Tel.0565-34-3339(代) Fax.0565-36-1550
情報サービスセンター：〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1	Tel.0794-86-8200(代) Fax.0794-83-5160
近畿支店：〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1	Tel.0794-86-8210(代) Fax.0794-83-5160
広島営業所：〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目25-11	Tel.082-875-7211(代) Fax.082-850-0311
九州営業所：〒841-0054 佐賀県鳥栖市蔵上町339-6	Tel.0942-81-2307(代) Fax.0942-81-2308



SAAR-6504

オートエアリール 取扱説明書

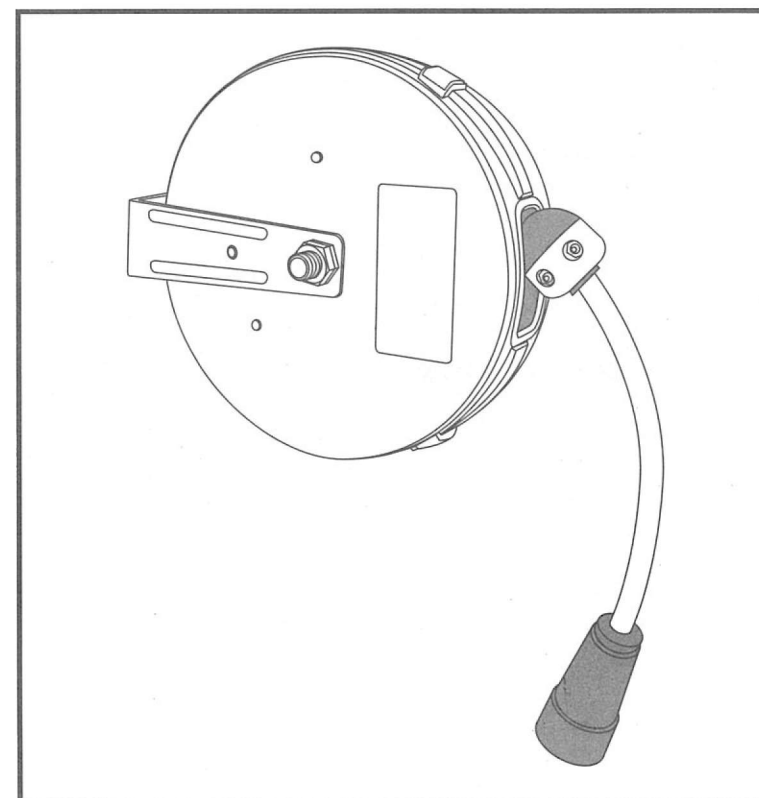

この度は「SK11オートエアリールSAAR-6504」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。

- この取扱説明書は大切に保管し、常時内容が確認できるように保管してください。
- 本製品の仕様は機能及び品質向上のため、予告なしに変更する場合がございます。

目次

1. ご使用上の注意	1
2. 各部の名称	2
3. 仕様	3
4. 設置の仕方	4~6
5. 使用方法	7
6. ホースストッパーの調整	7
7. 分解図	8
8. 保証書	10

1. ご使用上の注意

⚠ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

設置

- 本製品の設置は十分に荷重に耐えられる場所にて下さい。
- 本製品の設置は確実に行ってください。
- 本製品の設置場所に人が近づく場合は十分に注意してください。
- 本製品の設置場所の下には貴重なものを置かないでください。
- 本製品の設置場所の下で作業しないでください。
- 本製品の設置に市販の金具をご使用になる時は十分に荷重に耐えられるものをご使用ください。
- 万が一の金具の破損による落下に備えて、安全ワイヤー等の設置をしてください。

作業前

- 本体が確実に設置されているか必ずご確認ください。
- 作業前には必ず点検を行ってください。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- ご使用になるエアコンプレッサーの取扱説明書をよく読みご使用ください。
- ご使用になるエアツールの取扱説明書をよく読みご使用ください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- エア(圧縮空気)専用です。それ以外の流体でご使用にならないでください。
- 必要以上に強く引っ張ったり、衝撃を与えないでください。
- 常温でご使用ください。
- 裸火に近づけるなどの火気は厳禁です。
- 保管は直射日光や高温多湿は避けてください。
- 重量物を乗せたり、上に乗らないでください。
- 粉塵や鉄粉の多いところではご使用にならないでください。

ホースについて

- ホースの切断や加工はしないでください。
- ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合はご使用にならないでください。
- 本体やホース・金具を投げたり落としたりしないでください。
- ソケットとプラグの接続は両手でしっかりと行ってください。
- 水気や油分のあるところでの使用はできるだけ避けてください。
- 溶剤や薬品をつけないでください。
- 鋭利で硬いものでこすったり、当てたりしないでください。
- ホースに折れやねじれがない状態でご使用ください。

使用中

- 使用するときは本体の下にはいらないでください。
- 使用するときは本体の下に人がいないことを確認してください。
- 必ず最高使用圧力以下でご使用ください。
- ホースは十分に引き出し、ホースに余裕がある状態でご使用ください。


使用後

- ホース内にドレン(水・汚れ等)が残らないようにしてください。
- ホースに折れやねじれがないようにリールに巻いてください。
- リールに丁寧に巻いてください。
- ホースは出来るだけ汚れを取り除いて巻いてください。
- 使用後はホース内に圧力が残らないようにエアを抜いてください。

定期点検


- 月に一度は設置場所・本製品の不具合がないか点検をしてください。
- 年に一度は定期点検に出してください。

2. 各部の名称

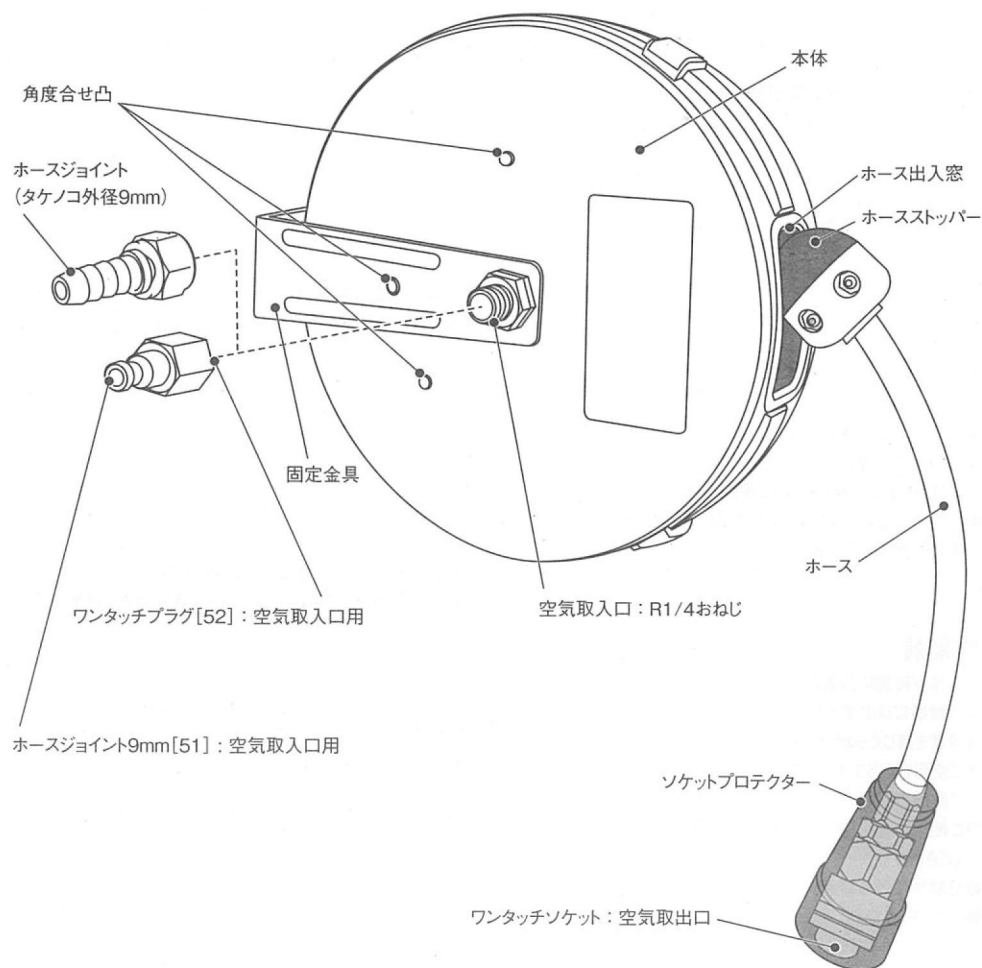

付属品

部品番号	部品名
20	ナスカン
21	ロックングプレート固定ねじ
22	固定プレート
23	ロックングプレート
48	外付け用ボルト (1/4-20UNC × 1" L)
49	外付け用ナット (1/4-20UNC)
50	木ネジ (D4 × 32mm L)
51	ホースジョイント (タケノコ外径9mm)
52	ワンタッチプラグ

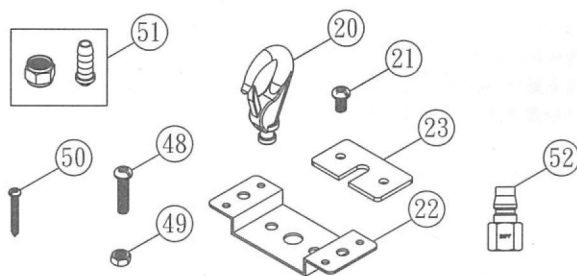


3. 仕様

規格		SAAR-6504
入力側 ホース長		—
入力側 継ぎ手		汎用常圧ワンタッチプラグ / ホース継手
ホースサイズ		内径6.5mm × 外径10.0mm
出力側 リール巻長		4m
出力側 継ぎ手		汎用常圧ワンタッチソケット
ホース種類		ブレード入・ポリウレタン
本体	高さ	205mm
	幅	82mm
	奥行き	220mm
重量		1.9kg
最高使用圧力		1.0MPa
使用流体		空気

4. 設置の仕方


設置の角度

設置の角度は必ずホース出入窓が横になるように設置してください。
ホース出入窓が下になるとホースがうまく巻き取れない場合がございます。

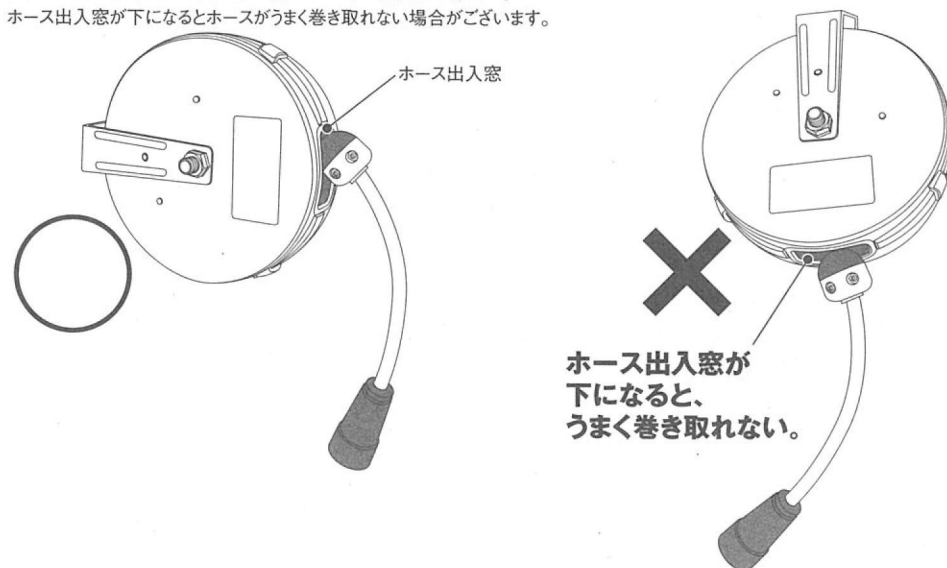


角度の合わせ方


- ①空気取入口の六角ナットを緩めてください。
- ②反対側面の+ねじを軽く緩めてください。
- ③角度は下記の図のように凸に固定金具の穴を合わせてください。

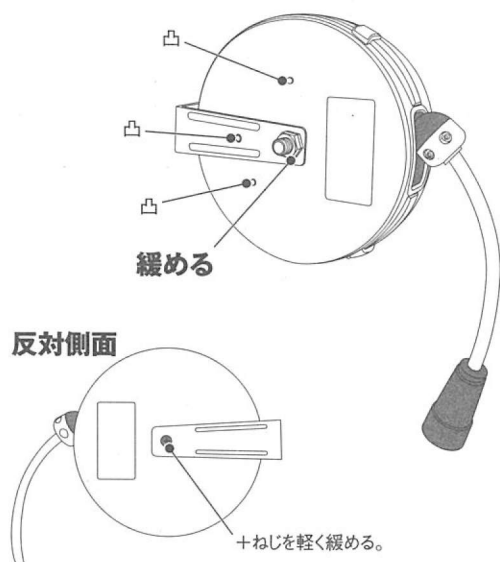


天井取付時

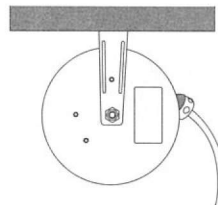


壁取付時

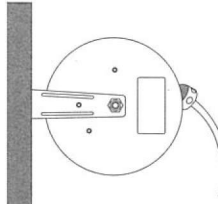


床取付時

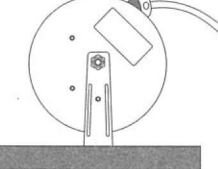


①ナスカンで吊るす場合

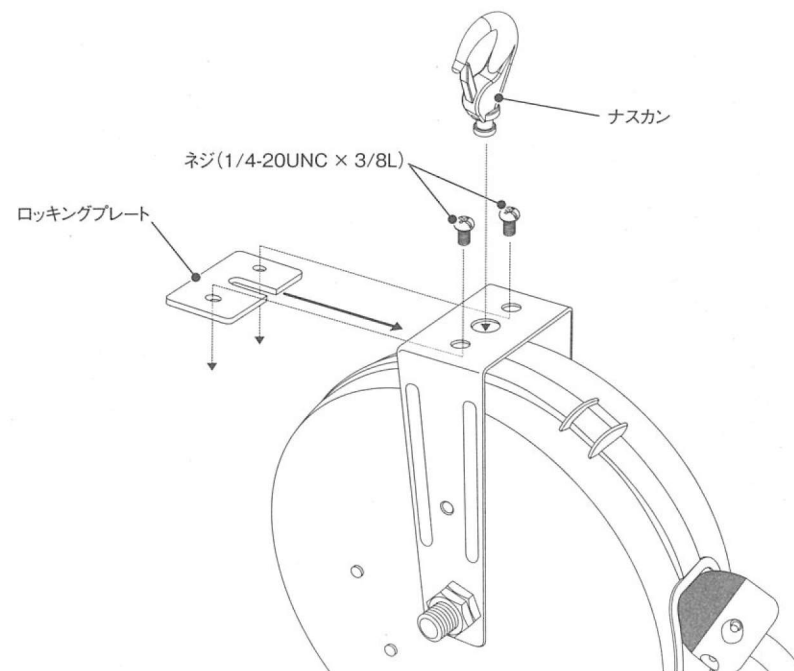

②穴あきアングルなどに固定する場合

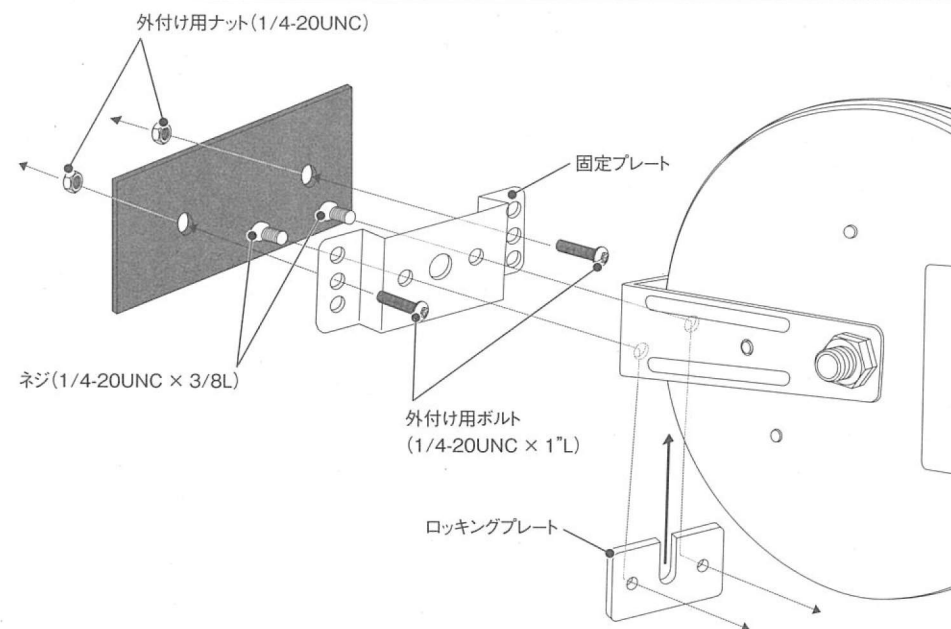


③木材などに固定する場合

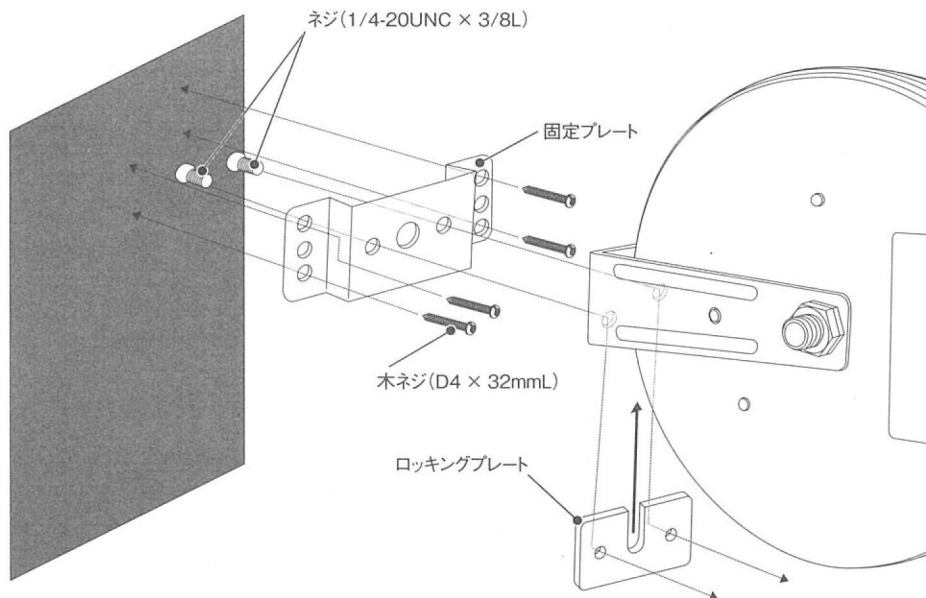

⚠ 警告

万が一の金具の損傷による落下に備えて安全ワイヤー等を設置してください。

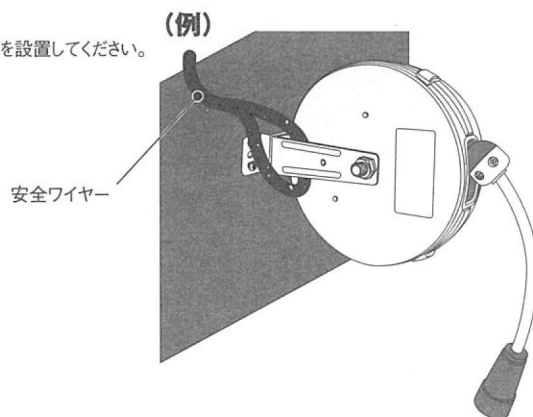

5. 使用方法

①「4. 設置の仕方」を参照に確実に固定してください。

②-1 ワンタッチプラグで取り付ける場合

a) 付属のワンタッチプラグを本体の空気取入ねじに取り付けてください。

※シールはあらかじめ塗布していますが、エア漏れがある場合はシールテープを巻いてください。

b) ワンタッチプラグにエアコンプレッサーに接続されたエアホースのワンタッチソケットを「カチッ」と音がするまで確実に接続してください。

②-2 ホースジョイントで取り付ける場合

a) ホースジョイントを本体の空気取入口に取り付けてください。

b) 市販のエアホースを付属のホースジョイントに差し込んでください。(ホースの抜け防止に市販のホースバンド等で締め付けてください。)

③コンプレッサー側の圧力を徐々に上げてください。

④ワンタッチソケット付近を持ちゆっくり引き出してください。ゆっくり戻すとロックがかかります。

⑤空気取出口のワンタッチソケットに使用する工具等を接続し、ご使用ください。

⑥作業が終わったら巻き取ってください。

巻き取り方


①ワンタッチソケット付近を片手でしっかり持ち、もう片方の手でホースを持ちます。



②ホースを素早く50cmほど引き、素早く戻してください。戻すスピードが遅いとロックがかかります。数回繰り返し収納してください。

ポイント

ホースの引きが短いとロックが解除されずに巻き取れません。大きく引いて大きく戻すとスムーズに戻ります。

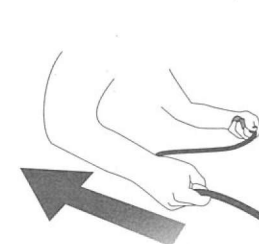

50cmほど引く



素早く戻す

6. ホースストッパーの調整




使用状況に応じて任意の場所に変更してください。

※空気圧がかかっていない時は、動くことがあります。


①+2のドライバーでネジを緩めてください。

②フィクシングクランプを外します。

③ラバーストッパーをスライドさせて場所を決めてください。フィクシングクランプを再度元に戻してねじをしっかり締めてください。

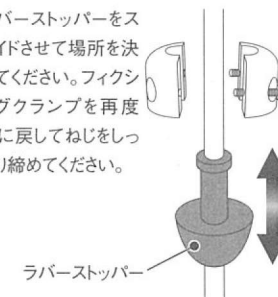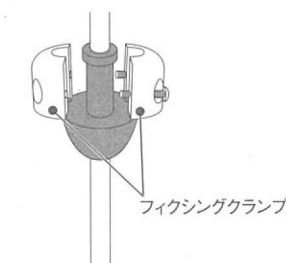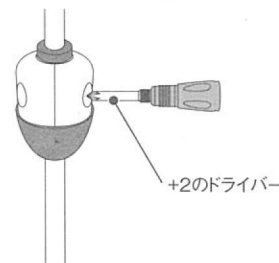

7. 分解図

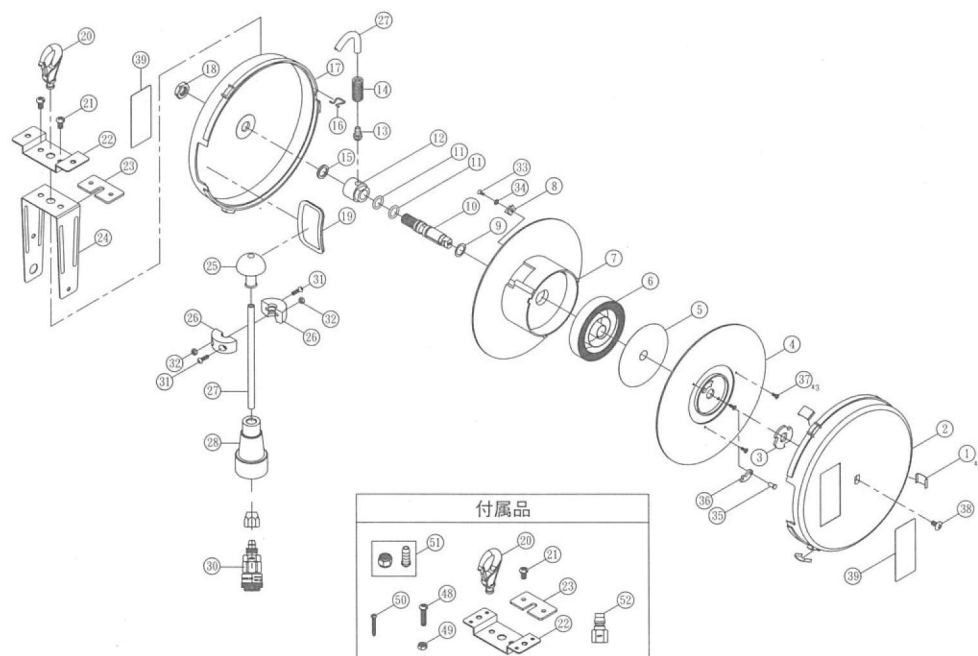

部品番号	部品名	数量
1	クリップ	3
2	ボディー (R)	1
3	巻き戻しスプリング	1
4	ホイルディスクカバー	1
5	プレート	1
6	スプリングシート	1
7	ホイルディスクシート	1
8	ホルダー	1
9	ワッシャー	1
10	ホイルコア	1
11	O-リング	2
12	バルブシート	1
13	フィッティング	1
14	スプリング	1
15	ワッシャー	1
16	補助スリングフック	1
17	ボディー (L)	1
18	六角ナット	1
19	ガイドピース	1

部品番号	部品名	数量
20	ナスカン	1
21	ネジ(1/4-20UNC × 3/8L)	2
22	固定プレート	1
23	ロッキングプレート	1
24	固定金具	1
25	ラバーストッパー	1
26	固定クランプ	2
27	ホース(PU-6.5 × 10.0 × 2S)	1
28	ラバープロテクター	1
30	ワンタッチソケット(6.5 × 10.0)	1
31	ネジ(M4 × 20L)	2
32	ナット(M4 × P0.7)	2
33	ネジ(FAB D3 × 10L)	1
34	ワッシャー	1
35	ピン	2
36	スナップフース	2
37	ネジ(D2.6 × 14L)	3
38	ネジ(TIB M5 × 10L)	1
39	ネームプレート	2

付属品		
部品番号	部品名	数量
20	ナスカン	1
21	ロッキングプレート固定ねじ	2
22	固定プレート	1
23	ロッキングプレート	1
48	外付け用ボルト (1/4-20UNC × 1"L)	2
49	外付け用ナット (1/4-20UNC)	2
50	木ネジ (D4 × 32mmL)	4
51	ホースジョイント (タケノコ外径9mm)	1
52	ワンタッチプラグ	1