

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で使用していく
故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

形名	3.6V充電式 剪定バサミ SBH-1	お買上げ日	保証期間
		年 月 日	1 年
お客様	ご住所	〒	
	ご芳名		
	電話	()	
販売店	住所	〒 ()	
	店名		


上記欄に記入のない場合又はそれに代わる資料の添付がない場合は無効となりますので、
必ずご確認ください。

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
(ロ)お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷
(ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の大災害地変、公害や異常電圧による故障または損傷
(二)本書の表示がない場合。
(ホ)本書に記入してあるお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合
あるいは字句を書き換えられた場合
2.本書に記入してあるお買い上げの販売店名に修理をご依頼されない場合には、
弊社までご相談ください。
3.本書は再発行できませんので、紛失しないように大切に保管してください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。



3.6V充電式剪定バサミ SBH-1

取扱説明書

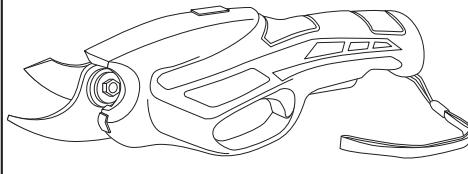

この度は3.6V充電式剪定バサミをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。この説明書は必ず保管してください。

発売元：藤原産業株式会社
〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203

適用基準：JG0335-2-29(2019)

目 次

仕様	3
各部の名称	4
用途および能力	4
安全上のご注意	5~7
3.6V充電式剪定バサミを 安全にご使用いただくために	8
充電方法	9
使い方	10~12
保守と保管	13

仕 様

3.6V充電式剪定バサミ本体	
品番	SBH-1
モーター・電圧	DC3.6V
充電方法	USB充電(タイプC)
充電時間	約3時間
最大切断径	約10mm
連続作業本数	約300本(生木)
寸法	約295mm × 50mm × 95mm
質量	約600g

※最大切断枝径および連続作業本数は樹木の種類や状態などにより変わる場合があります。

バッテリー	
種類	リチウムイオンバッテリー (内蔵式)
電圧	3.6V × 1セル = 3.6V
容量	2000mAh

USB充電器(USB/ACアダプター)	
品番	XZ0500-1000WUP
入力	100V-240V~50/60Hz 0.21-0.12A
出力	5.0V 1.0A

※内蔵電池の交換はできません。予めご了承ください。


※バッテリーのリサイクルにご協力ください。使用済みのバッテリーは完全に使い切った後
(完全放電)金属端子部分をテープなどで絶縁してください。

※改良の為仕様及び形状などは予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。

※充電しながらのご使用はできません。

※本機の温度やUSB/ACアダプターの能力によって充電時間は変化します。

各部の名称

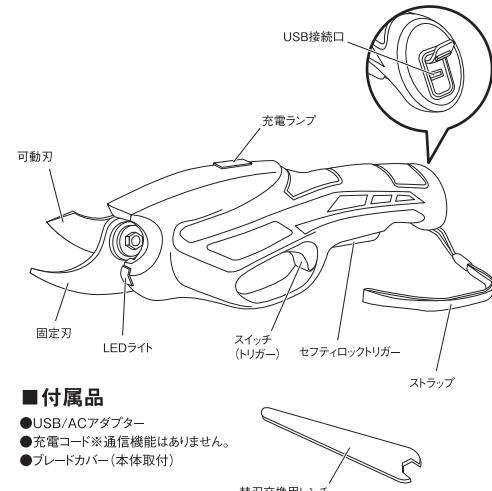

■付属品

- USB/ACアダプター
- 充電コード※通信機能はありません。
- ブレードカバー(本体取付)

用途および能力

●庭木の枝の剪定

△注意

- 金属、食品など用途以外の切断には使用しないでください。

4

安全上のご注意

■安全確保のために

- 火災・感電：けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるように必ず保管してください。
- ほかの人へ貸す場合は、一緒に取扱説明書もお渡してください。

○警告表示・注意表示について

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる被りや損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- △警告
使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
△注意
人が被りを負ったり、物的損害の発生が想定される内容

【注意】に記載された事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

○充電工具を安全にご使用いただくために

△警告

作業場の環境について

- 作業場の周囲状況を考慮してください。
工具本体、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり満たされた場所で使用しないでください。
工具や発熱の可能性があります。
- 作業場は十分に通るしくしてください。暗い場所での作業は事故の原因になります。
可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。爆発や火災のおそれがあり、事故の原因になります。

●騒音防止規制について

- 騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定められた規制があります。ご近所に迷惑をかけないようご使用ください。
- 作業場はいつもきれいに保ってください。
汚らかだった場所や作業台は事故の原因になります。
- この製品は安全に責任を負う人の監視又は指導がない限りは補助を必要としている人（子供を含む）に単独では使用させないでください。
事故の原因になります。
- 子供を近づけないでください。この製品で遊ぶことがないように、子供を監視してください。
作業者以外、電動工具やコードに触れないでください。
- 子供の手が届かないところに置き、この機器で遊ぶことがないように、子供を監視してください。

5

作業者に関する安全事項

- 電に注意してください。
・スマートフォンをかけて画面ないでください。
- 不用意な動作は避けしてください。
・スマートフォンをかけて画面ないでください。
- 保護メガネを着用してください。
・作業用の保護メガネを使用してください。また粉塵の多い作業では防塵マスクを着用してください。
- きちんとした服装で作業してください。
・カーディiganやボンバーやネクタイなどの腰身具は、回転部に巻き込まれるおそれがありますので着用しないでください。
- 判断しないで十分注意して作業を行ってください。
・電工具を使用する場合は、取扱い方と作業の仕方、周囲の状況などを十分注意して慎重に作業してください。
・慣れていない場合は、使用しないでください。
- 理屈な姿勢で作業しないでください。
・常に足元をしっかりと、バランスを保つようにしてください。
- レシチなどは、必ず取り外してください。
・電源を入れる前に、筒頭に用いたレンチなどの工具類が取り外してあることを確認してください。

バッテリーに関する安全事項

- 専用の充電器やバッテリーを使用してください。
この充電器は専用充電器としてある電源で使用してください。
- 正しい充電してください。
充電の際は必ず100V電源以外のコンセントでは使用しないでください。
この充電器は格安充電器としてある電源で使用してください。
- バッテリーの端子を開封せないでください。
針金などに入れるごとに、針金や工具などのおそれがあります。
- バッテリーを火の中に投入しないでください。
溶けたときに発火するおそれがあります。
- 使用時間が極端に短くなったりとお使いをおやめください。
・バッテリーの液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
- バッテリーの蓋が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い、医師の治療を受けてください。
失明のおそれがあります。
- バッテリーのサイクリングに協力ください。
・バッテリーの寿命が尽きて破裂する場合は、バッテリーを完全に使い切ってから、本体充電口を緑色タapeで覆し、お買い求めの販売店または所定のサービスセンターにお持ちください。

電気に関する安全事項

- 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
コードを引っ張って充電器を直したり、コードを引ひきつてコンセントから抜かないでください。
- コードを熱い、熱い、角のこがたつところに近づけないでください。
コードが熱まれば、引つけられたり、無理な力を要すれば損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電や火災のおそれがあります。
- 屋外使用に付いた延長コードを使用してください。
屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

工具の使用と手入れ

- 次の場合は、充電工具のスイッチを切ってください。
使用しないときは修理する場合
刃物、延石、ビットなどの付属品を交換する場合
その他危険が予測される場合
- 使わない場合は、きちんと保管してください。
充電した場所で、子供の手が届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- 損傷した部品がないか検査してください。
使用時に、安全力（一矢その他の部品に崩壊がないか）十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を実現するか確認してください。
- 可動部分の位置調整及び細め付け状況、部品の破損、取付状態、その他運転に及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- 取扱説明書に記載された部品の取扱い方法を確認して修理、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に記載していない場合は、お問い合わせの販売店に修理を依頼してください。
- ・スマートフォンの充電は、お問い合わせの販売店に修理を依頼してください。
- ・スマートフォンの充電は、お問い合わせの販売店に修理を依頼してください。
- 充電工具は注油深く手入れをしてください。
安全に運営よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをして、よく切れる状態を保ってください。
付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
- 電線の取扱いは、常に筒頭の電線を握り、筒頭の状態を保ち、油やグリースなどがないようにしてください。
- けがの原因になります。

修理とメンテナンス

- 充電工具の修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。
この製品は、該当する安全規格に適合しているので、改造しないでください。
修理はお問い合わせの販売店にお申付けください。
- 修理の知識や技術がない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になります。
- ・工具本体が熱くなったり、異常に気付いたときには、お買い求めの販売店へ点検・修理を依頼してください。

3.6V充電式剪定バサミを安全にご使用いただくために

先に充電工具安全上の注意を述べましたが、3.6V充電式剪定バサミとして、さらに次のべる注意事項を守ってください。

警告

- 本体の先端や刃部分に、手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。
- 作業する箇所に電線などがないことを作業前に確認してください。事故の原因となります。
- 使用者の前に、近くに人がいることを必ず確認し、使用者中人はを近づけないでください。
- 機械の調子が悪かったり異音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。けがの原因になります。
- 誤って落したり、ぶつけたときは、本体や刃に碰撞や衝撃、変形がないことを確認してください。
- スイッチに指をかけて運ばないでください。けがの原因になります。
- セフティロックスイッチを押した状態で固定しないでください。
セフティロック機構が動作せず、けがの原因になります。
- 枝や異物が刃にかみ込んだときには、スイッチを切り、枝や異物から刃を離してください。
無理に切ろうとすると、発煙・発火や思わぬ事故の原因になります。
- 本体や刃に刃口、割れなどの異常がないことを確認してください。けがの原因になります。
- 使用しないときは、持ち運ぶときは、必ず付属のブレードカバーを取り付けてください。
- 刃の交換時は、手袋などを手を保護しながら行ってください。

注意

- 使用後は、子供の手が届かない場所に置き、いたずらしないように注意してください。
- 取扱説明書に記載している以外の用途に使用しないでください。
- 刃や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 使用中は、本体を確実に保持してください。
- 雨の中や雨上がり、水や直接の濡れた生垣や芝生の刈込はしないでください。
本製品内部が入り込むと感知の誤作動があり、事故の原因になります。
- 高所作業のときは、一人がいることをよく確認してください。
- 連続して使用したときは、本体が熱を持ち熱くなります。特に先端刃部分は熱くなりますが、不用意に触れないでください。やけどの原因になります。

充電方法

△ 注意 まず最初に下記のことを確認してから充電を行ってください。

警告

- 雨中や湿気の多い場所では充電や使用をしないでください。感電や発煙のおそれがあります。
- 定格表示である電圧で充電してください。誤った電圧での充電は、火災や故障の原因となります。
- 長時間使用しない場合は、USB/ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電・火災事故の原因となります。
- 所定の充電時間(約3時間)を経過したら充電をやめてください。電池の発熱・漏液・破裂・発火の原因となります。


△ 注意

- 内蔵電池(本体グリップ部)が熱い時は充電しないでください。
- 発電機による充電はできません。故障の原因になります。
- 充電中USB/ACアダプターが暖かくなることがあります。異常ではありません。そのまま使用ください。
- このような場所では充電しないでください。周辺温度10度未満または40度以上のところ、湿度やほのどの高いところ。
- お買い上げ時や長期間(2か月以上)ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電を行ってください。

- 1.USB/ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。(1)
- 2.充電コードをUSB/ACアダプターに接続してください。(2)
- 3.充電コードのUSB端子を本体グリップ底部にあるUSB接続口に接続してください。(3)
- 4.本体上面にある充電ランプが赤く点灯することを確認してください。(周辺温度10~40度)
- 5.充電時間は約3時間です。充電が完了しましたら、ランプが緑色に点灯します。
- ※本体が冷たくなるにつれて充電時間は長くなります。
- 6.充電が完了したら、本体から充電コードを取り外してください。
また、USB/ACアダプターを電源コンセントから取り外してください。
- ※充電中はトリガースイッチを操作しましても作動しません。

使い方

1.スイッチ操作

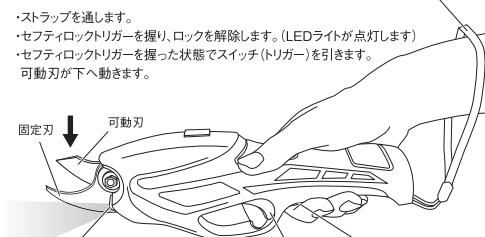- ・ストラップを通してます。
 - ・セフティロックトリガーを握り、ロックを解除します。(LEDライトが点灯します)
 - ・セフティロックトリガーを握った状態でスイッチ(トリガー)を引きます。可動刃が下へ動きます。
- 
- ・可動刃は固定刃までくると止まります。
 - ・スイッチ(トリガー)から指を離すと可動刃が元の位置へ戻ります。
 - ※途中で指を離した場合、可動刃が上へ動き、元の位置へ戻ります。

2.剪定作業

△警告

- 本体の先端や刃部分に、手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。
- 作業する箇所に電線などがないことを作業前に確認してください。事故の原因となります。
- 枝や異物が挟まり、刃が止まった場合は必ずスイッチとセフティロックトリガーから手を離し、異物を取り除いてください。
- 雨の中や雨上がり、水やり直後の濡れた枝の剪定はしないでください。本製品内に水が入りますと、感電のおそれがあり、事故の原因になります。
- 最大切断径以上の枝は切斷しないでください。
- 作業はけがの発生を防ぐため手袋を着用してください。
- 連続して使用したときは、本体が熱を持ち熱くなります。特に先端刃部分は熱くなりますが、不用意に触れないでください。けがの原因になります。
- 切味が悪くなった刃での作業は電池の消耗を早め、けがを負うおそれがあります。

10

ストラップ

LEDライト


スイッチ
(トリガー)

固定刃

可動刃

△注意

- 刃や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 使用中に枝を保持する手に注意して作業してください。
- 使用中は本体を確実に保持してください。
- 雨の中や雨上がり、水やり直後の濡れた枝の剪定はしないでください。本製品内に水が入りますと、感電のおそれがあり、事故の原因になります。
- 高所作業のとき、下に人がいないことをよく確認してください。
- 連續して使用したときは、本体が熱を持ち熱くなります。特に先端刃部分は熱くなりますが、不用意に触れないでください。けがの原因になります。



3.刃の取り外し、取付け


△警告

- 本体の先端や刃部分に、手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。
- 本体や刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してください。けがの原因になります。
- 刃の交換時は、手袋などで手を保護しながら行ってください。

△注意


- 刃や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 替刃は
4977292656726 セフティー3 充電式剪定バサミ 替刃 SBH-1K
を使用してください。

- ・可動刃と固定刃が完全に開いた状態になっているか確認します。
- ・替刃交換用レンチで刃を固定しているナット・ボルトを外します。
- ・刃を矢印①方向へ外します。
- ・新しい刃を矢印②方向に奥まで差し込みます。
- ・替刃交換用レンチでナットを固定します。

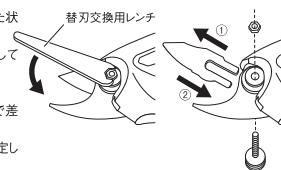

11

4.バッテリー残量ランプ
セフティロックリガーを押すごとにバッテリー残量ランプが点灯します。
各色ごとのバッテリー残量の目安は下記の通りです。

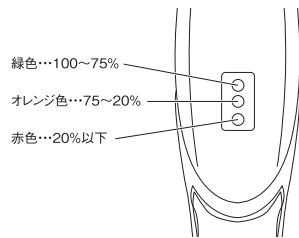

5.過負荷保護機能
刃に大きな負荷がかかると、自動的に運転動作を停止する機能を搭載しております。枝径が大きい場合や硬い場合に作動し、スイッチを引いた状態でも完全に切断できず刃が枝にかみ込んだまま途中で停止します。機能が作動した場合は一度スイッチから手を放し、再度スイッチを入れてください。

保守と保管

△ 警告

- けが防止のため、必ず手袋着用のうえ、行ってください。

△ 注意

- 使用後は、子供の手が届かない場所に置き、いたずらしないように注意してください。

1.刃に付着した木くずやほこりを、丁寧に取り除いてください。

2.刃に付着しているヤニを濡れた布や刃物用クリーナーで取り除いてください。

3.定期点検の実施

- 定期的に点検・掃除をし、長時間使用しない場合でも半年に一度は充電を行ってください。

4.保管方法

- ブレードカバーを必ず取り付け保管してください。

5.保管場所

- 事故や故障を防ぐために子供の手の届かない場所に保管してください。

