



スライド・卓上マルノコ用スタンド

SSC-1900ST

取扱説明書



INDEX [目次]

- 安全上のご注意
 - 安全確保のために……………1P
 - 警告表示・注意表示について……………1P
 - 絵表示について……………1P
 - スライド・卓上マルノコ用スタンドを
安全にご使用いただくために 1P
- ご使用上の注意事項
 - 使用前／使用中／使用后……………2P
- 主要機能について……………3P
- 製品仕様／各部の名称……………3P
- 組み立て方および使用方法について4-6P
- 各部の調整方法について……………6-7P

このたびはSK11 スライド・卓上マルノコスタンドSSC-1900STをお
買い求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用に先立ち、こ
の取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分に理解の上で、適
切な取扱いと保守をして、いつまでも安全に効率よくお使いくださるよう
お願い申し上げます。
尚、この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。

*外観及び仕様などは製品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。

安全上のご注意

安全確保のために

- 火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」のすべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示・注意表示について

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生ずる被害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される」内容です。 「 注意 」に記載された事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
注		この表示の欄は、製品の据付、操作、メンテナンスに関する重要な注意事項です。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

絵表示について

- お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「**注意喚起**」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

スライド・卓上マルノコ用スタンドを安全にご使用いただくために

警告

作業場の環境について



水ぬれ禁止

作業場の周囲状況も考慮してください。

- 工具本体、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の可能性があります。
- 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の原因になります。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。



禁止



騒音防止規制について

- 騒音に関しましては、法令や各都道府県などの条例で定められた規制があります。ご近所に迷惑をかけないようにご使用ください。



作業場はいつもきれいに保ってください。

- ちらかった場所や作業台は事故の原因になります。



禁止

子供を近づけないでください。

- 作業員以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- 作業員以外、作業場へ近づけないでください。

ご使用上の注意事項



警告

- スタンドの改良は絶対にしないでください。
- スタンド・卓上マルノコ本機の取扱説明書に従い作業をしてください。
- 本製品の持ち運び運搬時には衝撃を与えないようにしてください。
- 用途以外のご使用はおやめください。

使用前



本機取り付け完了後、各部のガタつきや亀裂、ネジの緩みがないかなど、確実にチェックしてください。（ご使用前には毎回点検してください。）



作業場のまわりをきれいに整理して安全を確認してください。



スタンドは平らで安定した場所に設置してください。



取り付けた本機の電源を入れ空運転し、奇怪音や振れなどの異常がないかを確認してください。

使用中



保護メガネ・防塵マスク・作業手袋などの保護具を着用してください。



禁止

ネクタイや袖口のしぼられていない服など巻き込まれる恐れがある服装では作業しないでください。



クランプベースがスタンドにしっかりと固定されているかを確認してください。



切断される材料はバタツキがないよう固定してから切断してください。



切断される材料の落下およびスタンドが倒れることのないように慎重に作業してください。

使用后



木くずなどの汚れを取り除ききれいにしてから保管してください。



本製品は重量物ですので安定した強度のある場所で保管してください。

主要機能について

①用途

スライド・卓上マルノコを取り付け、腰の位置で材料を切断できるスタンドです。

②取り付け可能機種


●本機（スライド・卓上マルノコ）ベースに固定穴（6mm径以上）が4つ以上あるモデル ベース固定穴の位置（前後）が380mmを超える本機は取り付けできません。

（注）一部、機械によっては取り付けできない場合がございますのでご了承ください。

③特徴

- 立った姿勢で材料の切断作業ができますので建築現場での狭い地面や床での切断作業から安全性を高め、作業効率が上がります。
- しゃがみこんでの作業がなくなることで、体への負担も軽減されます。

製品仕様 各部の名称

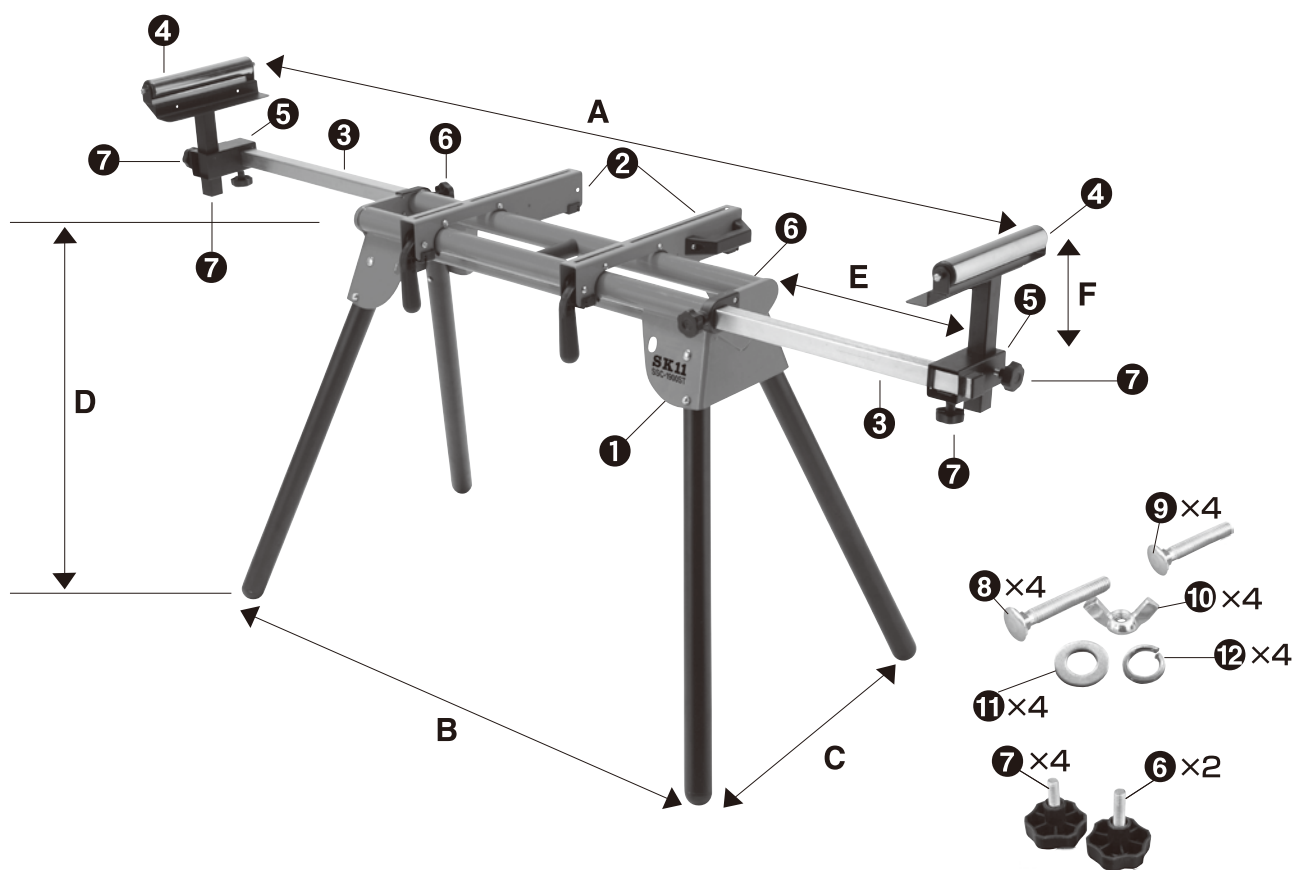

梱包部品内容:※組み立て前にご確認ください。

部品No	部品名	数量
1	スタンド本体	1
2	クランプベース（左右、各1）	2
3	延長アーム	2
4	補助ローラー	2
5	補助ローラー固定金具	2
6	締め付けノブ（長）	2
7	締め付けノブ（短）	4
8	角根丸頭ボルト（長）全長40mm	4
9	角根丸頭ボルト（短）全長30mm	4
10	蝶ナット	4
11	平ワッシャー	4
12	スプリングワッシャー	4

※No.8～12は本機取り付け時に使用します。

■製品寸法

- A 最大約1900mm 最小約930mm
- B 約1120mm
- C 約620mm
- D 約730mm
- E ～500mm伸縮
- F ～125mm上下

■製品重量

約15kg

■最大荷重

150kgまで（取り付け機械＋材料）

組み立て方法および使用方法について




組み立て時には下記項目にご注意いただき、安全に作業してください。

- 箱から取り出す際には重量物ですので、落下させないように慎重に取り出してください。
- 手や指などをはさまないように注意してください。
- 安定した平らな場所で組み立てを行ってください。
- 機械をクランプベースに取り付ける際は、慎重にじっくり取り付けしてください。乱暴に扱うと機械の破損やケガの恐れがあります。


1

ロックボタンを押しながら折りたたまれた足を広げます。
(ロックボタンがカチッとロックされるまで広げてください。)

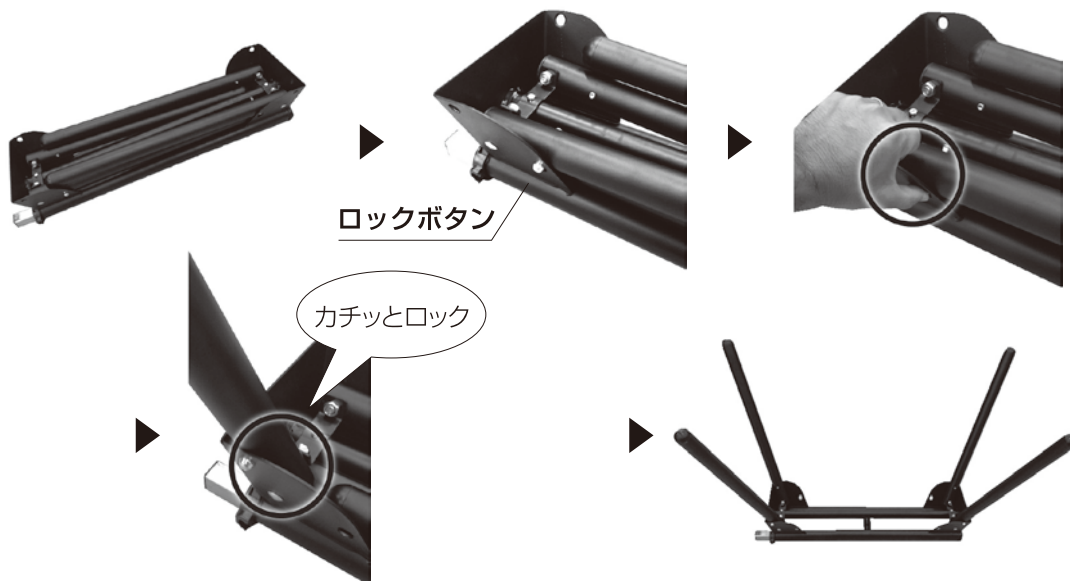

2

部品No.3の延長アームにNo.5補助ローラー固定金具を差し込みます。

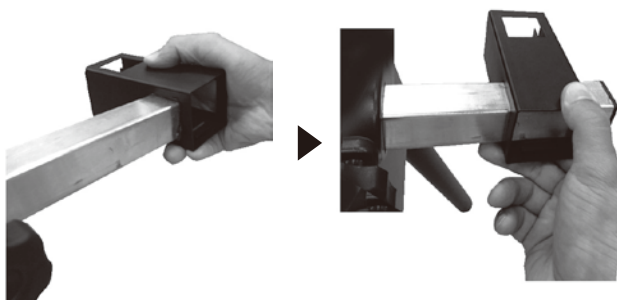


3

取り付けした固定金具にNo.4補助ローラーを差し込みます。



4

No.7締め付けノブ(短)2個を取り付けます。

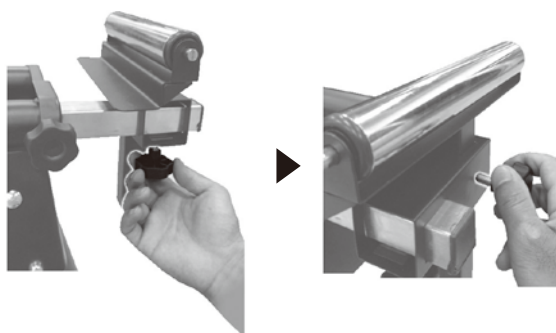

5

No.6締め付けノブ(長)を延長アーム固定ネジにねじ込みます。



ここからはスライド・卓上マルノコ(本機)をクランプベースに取り付けます。




本機を横向け(裏返し)にする際には、ゆっくりと慎重に作業してください。

1

使用される本機底面にゴム足が付いていれば取り外してください。


- 取り外したゴム足などの部品はなくさないように保管してください。
- 本機底面に突起物があるとクランプベースにしっかりと取り付けできない場合があります。

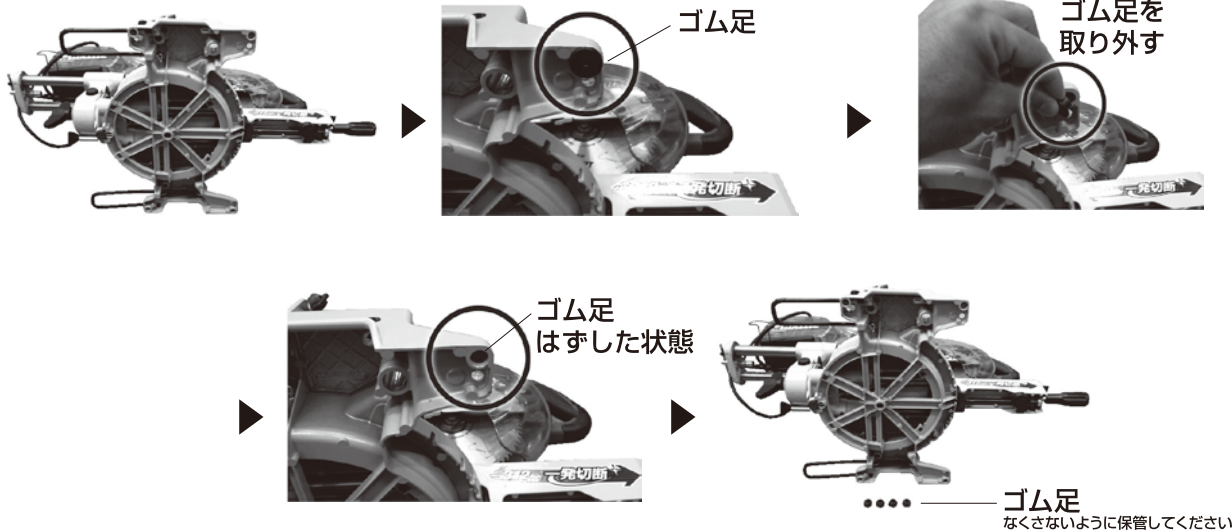

2

部品No.8かNo.9の角根丸頭ボルトをクランプベースの裏から差し込み
本機のベース穴を通して平ワッシャー、スプリングワッシャー、蝶ナットで固定します。

- 取り付けられる本機によってベースの厚みが異なります。
ご使用される本機にあった長さの角根丸頭ボルトを選択してください。

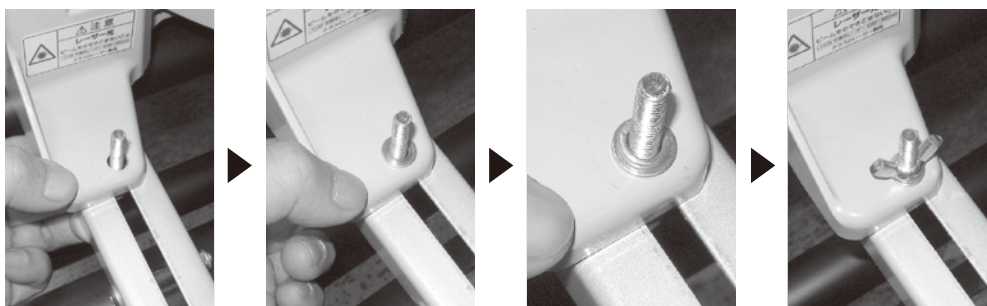

No.8もしくはNo.9
丸頭ボルト

No.11
平ワッシャー

No.12
スプリングワッシャー


No.10 蝶ナット

- この時点では蝶ナットは本締めせず、緩まない程度で締め付けてください。
角根丸頭ボルトの角根部分はクランプベース溝にまっすぐ挿入されているかご確認ください。4か所の取り付けが完了後、しっかりと本締めしてください。



3

本機を取り付けたクランプベースをスタンド本体に取り付けします。
最後にしっかりとレバーを押し下げて固定してください。

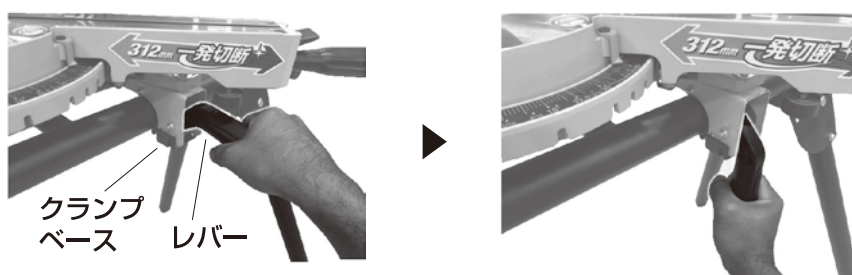

- この時にクランプベース手前をひっかけてから奥を差し込んでください。
- 取り付けの際は本機破損やケガをしないように本機各部が不意に動かないようにロックを確認し、慎重に作業してください。


各部の調整方法について

1

クランプベースのクランプ締め付け具合の調整方法

クランプベースを裏返し、押さえナットを反時計回りに緩めてください。




- 固定が弱い時（固定を強くする）調整ネジを時計回りに回転させます。
 - 固定が強い時（固定を弱くする）調整ネジを反時計回りに回転させます。
- 最後に押さえナットをを締めて固定してください。

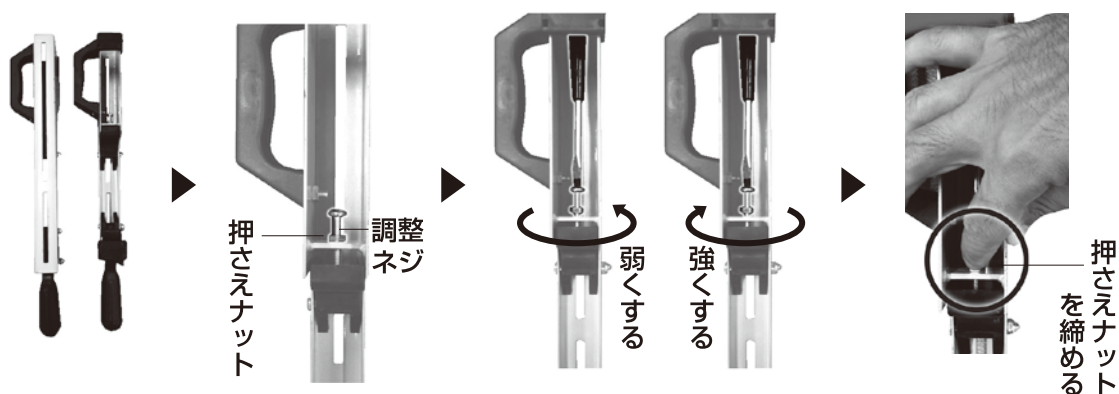

2

補助ローラーや延長アームの高さ、長さ調整方法




各締め付けノブを緩めて長さを調整します。

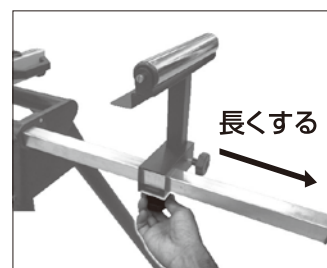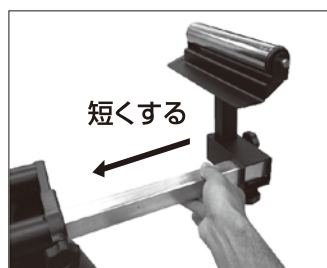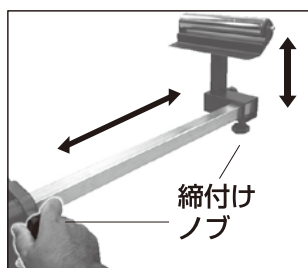

3

補助ローラーをストッパーとして使用する方法

補助ローラー付け根部分に約3mmの穴が2か所あります。その部分に木材の端材などをあてがい、ネジで取り付けしてください。穴径や端材の厚みに合わせて市販のネジを購入して取り付けてください。

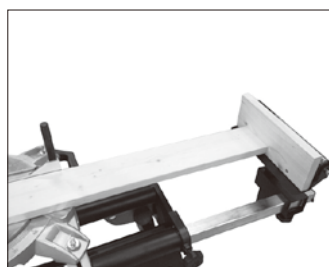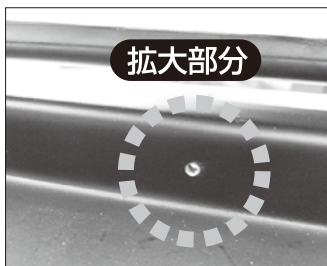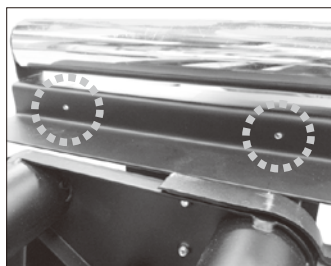

メモ

メモ



発売元 **藤原産業株式会社**

情報サービスセンター：〒673-0403 兵庫県三木市福井2115-1

Tel.0794-86-8200(代)

近 畿 支 店：〒673-0403 兵庫県三木市福井2115-1

Tel.0794-86-8210 Fax.0794-83-5160

東 京 支 店：〒333-0842 埼玉県川口市前川3丁目19-9

Tel.048-268-3939(代) Fax.048-268-9191

九 州 営 業 所：〒841-0056 佐賀県鳥栖市蔵上1丁目220

Tel.0942-81-2307(代) Fax.0942-81-2308

札 幌 営 業 所：〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条5丁目2の1山忠ビル

Tel.011-841-6007(代) Fax.011-841-7139

仙 台 営 業 所：〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通り44-1

Tel.022-287-5739(代) Fax.022-287-5766

中 部 営 業 所：〒473-0902 愛知県豊田市大林町17丁目7-16

Tel.0565-25-2227(代) Fax.0565-25-2239

広 島 営 業 所：〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目25-11

Tel.082-875-7211(代) Fax.082-850-0311