

8. 保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

形名	オートエアリール SAAR-6510		お買い上げ日		保証期間
			平成	年 月	1年
お客様	ご住所	〒			
	ご芳名				
	電話				
販売	住所 店名				

※上記欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1、保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2、本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には当社までご相談下さい。

3、本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存して下さい。

4、本書は日本国内においてのみ有効です。

総発売元



藤原産業株式会社


札幌営業所：〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条5丁目2-1山忠ビル	Tel.011-841-6007(代) Fax.011-841-7139
仙台営業所：〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通り44-1	Tel.022-287-5739(代) Fax.022-287-5766
東京支店：〒333-0842 埼玉県川口市前川3丁目19-9	Tel.048-268-3939(代) Fax.048-268-9191
中部営業所：〒471-0861 愛知県豊田市八幡町3-4	Tel.0565-34-3339(代) Fax.0565-36-1550
情報サービスセンター：〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1	Tel.0794-86-8200(代) Fax.0794-83-5160
近畿支店：〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1	Tel.0794-86-8210(代) Fax.0794-83-5160
広島営業所：〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目25-11	Tel.082-875-7211(代) Fax.082-850-0311
九州営業所：〒841-0054 佐賀県鳥栖市蔵上町339-6	Tel.0942-81-2307(代) Fax.0942-81-2308



SAAR-6510

オートエアリール

取扱説明書

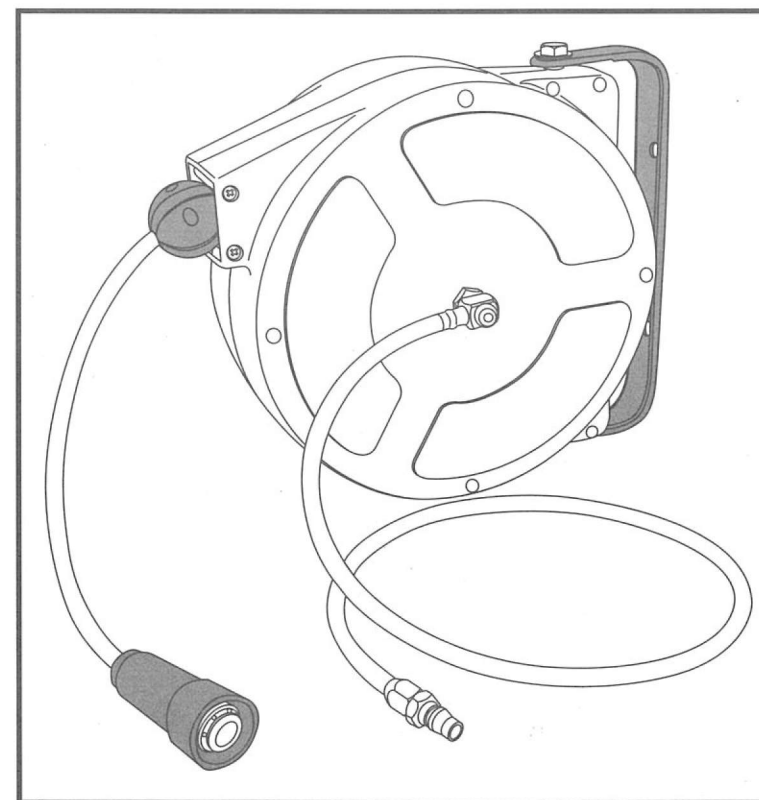

この度は「SK11オートエアリールSAAR-6510」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。

- この取扱説明書は大切に保管し、常時内容が確認できるように保管してください。
- 本製品の仕様は機能及び品質向上のため、予告なしに変更する場合がございます。

目次

1. ご使用上の注意	1
2. 各部の名称	2
3. 仕様	3
4. 設置の仕方	4~6
5. 使用方法	7
6. ホースストッパーの調整	7
7. 分解図	8
8. 保証書	10

1. ご使用上の注意

⚠ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

設置

- 本製品の設置は十分に荷重に耐えられる場所にて下さい。
- 本製品の設置は確実に行ってください。
- 本製品の設置場所に人が近づく場合は十分に注意してください。
- 本製品の設置場所の下には貴重なものをおかないでください。
- 本製品の設置場所の下で作業しないでください。
- 本製品の設置に市販の金具をご使用になる時は十分に荷重に耐えられるものをご使用ください。
- 万が一の金具の破損による落下に備えて、安全ワイヤー等の設置をしてください。

作業前

- 本体が確実に設置されているか必ずご確認ください。
- 作業前には必ず点検を行ってください。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- ご使用になるエアコンプレッサの取扱説明書をよく読みご使用ください。
- ご使用になるエアツールの取扱説明書をよく読みご使用ください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- エア(圧縮空気)専用です。それ以外の流体でご使用にならないでください。
- 必要以上に強く引っ張ったり、衝撃を与えたりしないでください。
- 常温でご使用ください。
- 裸火に近づけるなどの火気は厳禁です。
- 保管は直射日光や高温多湿は避けてください。
- 重量物を乗せたり、上に乗らないでください。
- 粉塵や鉄粉の多いところではご使用にならないでください。

ホースについて

- ホースの切断や加工はしないでください。
- ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合はご使用にならないでください。
- 本体やホース・金具を投げたり落としたりしないでください。
- ソケットとプラグの接続は両手でしっかりと行ってください。
- 水気や油分のあるところでの使用はできるだけ避けてください。
- 溶剤や薬品をつけないでください。
- 鋭利で硬いものでこすったり、当てたりしないでください。
- ホースに折れやねじれがない状態でご使用ください。

使用中

- 使用するときは本体の下にはいらないでください。
- 使用するときは本体の下に人がいないことを確認してください。
- 必ず最高使用圧力以下でご使用ください。
- ホースは十分に引き出し、ホースに余裕がある状態でご使用ください。


使用後

- ホース内にドレン(水・汚れ等)が残らないようにしてください。
- ホースに折れやねじれがないようにリールに巻いてください。
- リールに丁寧に巻いてください。
- ホースは出来るだけ汚れを取り除いて巻いてください。
- 使用後はホース内に圧力が残らないようにエアを抜いてください。

定期点検

- 月に一度は設置場所・本製品の不具合がないか点検をしてください。
- 年に一度は定期点検に出してください。

2. 各部の名称

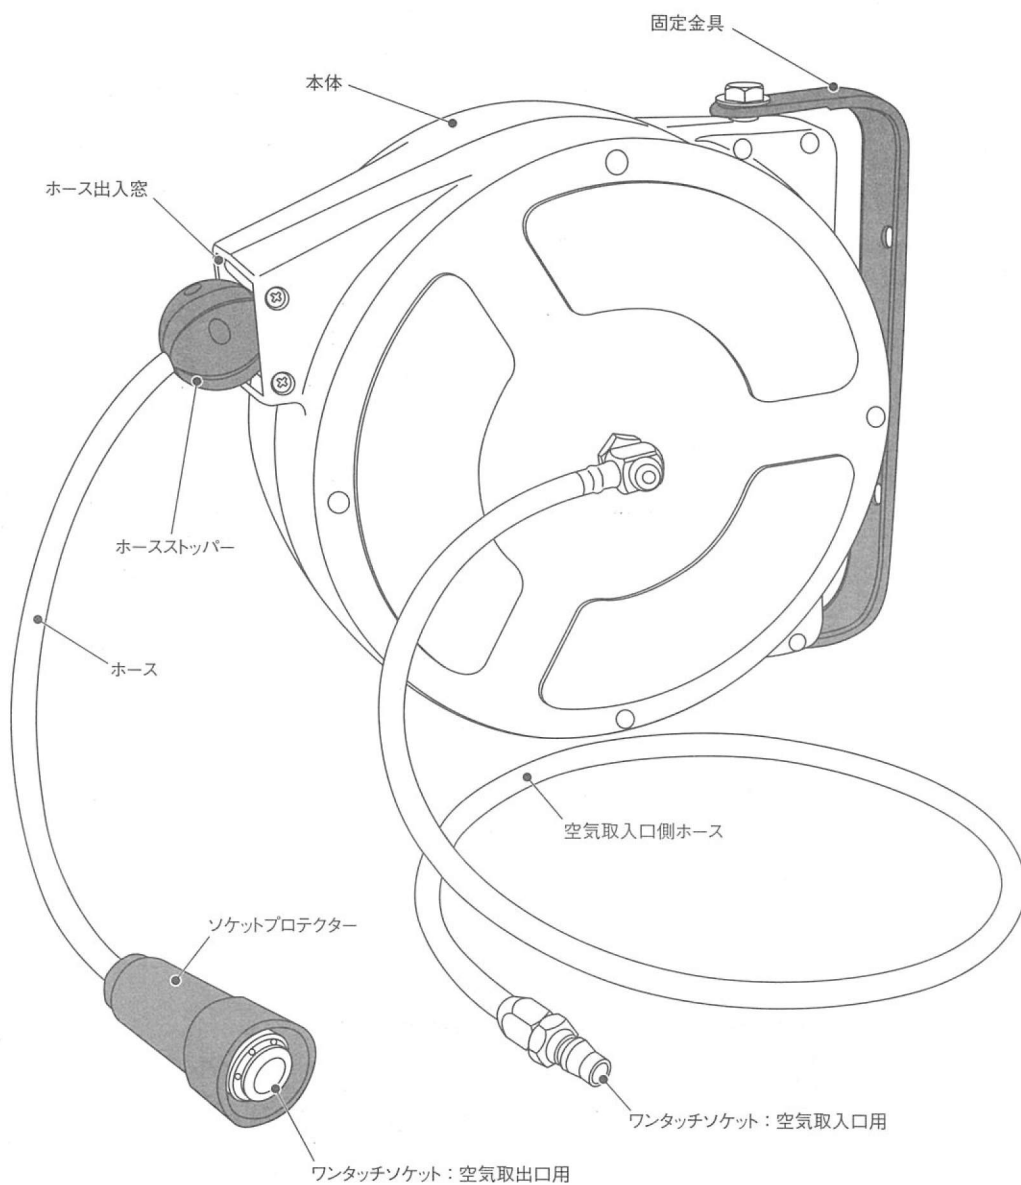



3. 仕様

規格	SAAR-6510	
入力側	ホース長	1m
入力側	継ぎ手	汎用常圧ワンタッチプラグ
ホースサイズ	内径6.5mm × 外径10.0mm	
出力側	リール巻長	10m
出力側	継ぎ手	汎用常圧ワンタッチソケット
ホース種類	ブレード入・ポリウレタン	
本体	高さ	282mm
	幅	142mm
	奥行き	320mm
重量		3.5kg
最高使用圧力		1.5MPa
使用流体		空気

4. 設置の仕方


設置の角度

ホース出入窓が横の上側になるように設置してください。

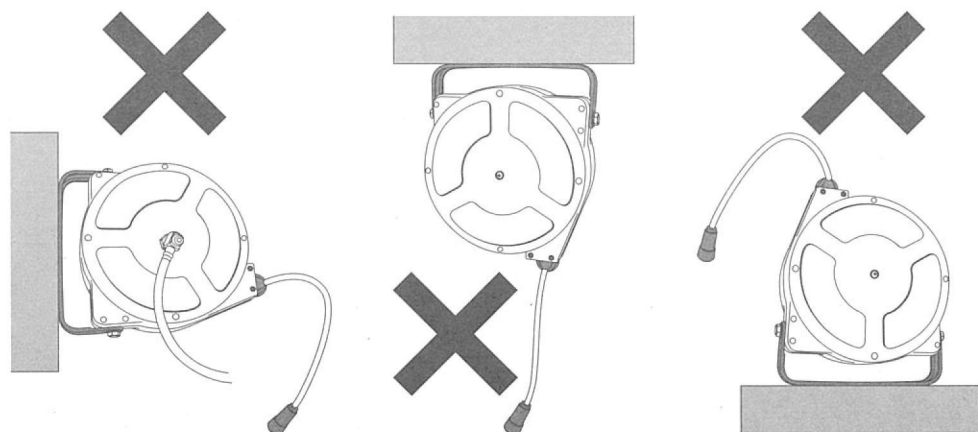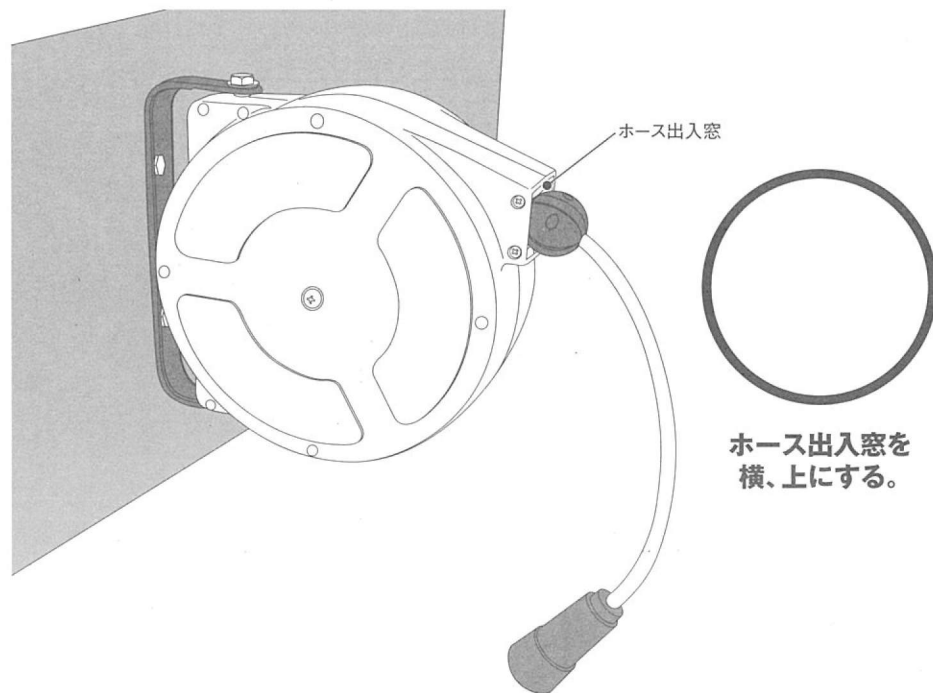

固定金具寸法

単位：mm

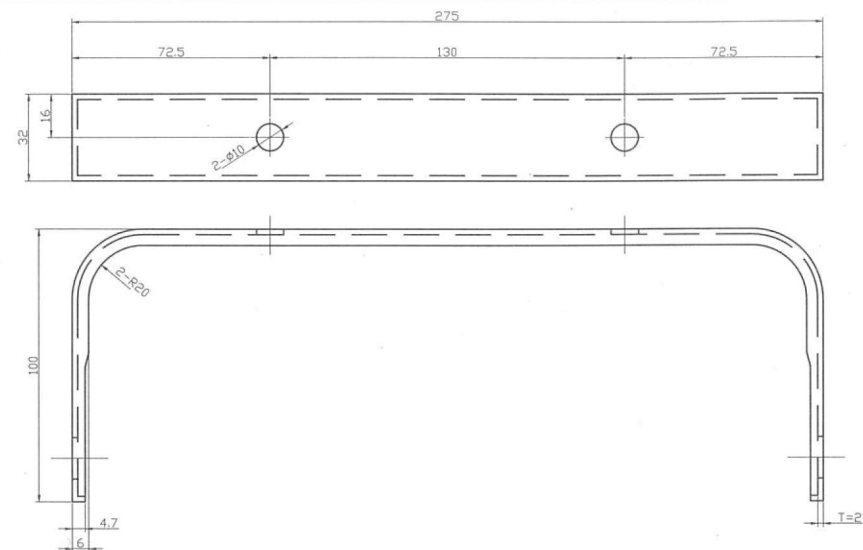


取付金具

別売の六角ボルト等で確実に固定してください。


⚠ 警告：六角ボルト等の金具は荷重に耐えられるものをご使用ください。

(固定例)

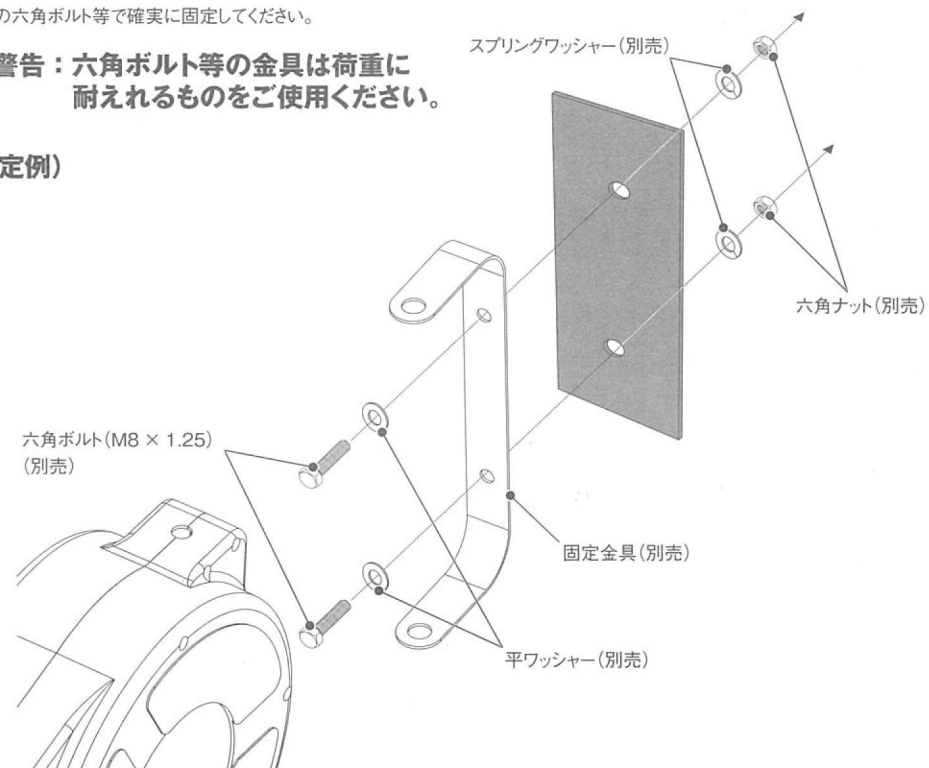

⚠ 警告

万が一の金具の損傷による落下に備えて安全ワイヤー等を設置してください。

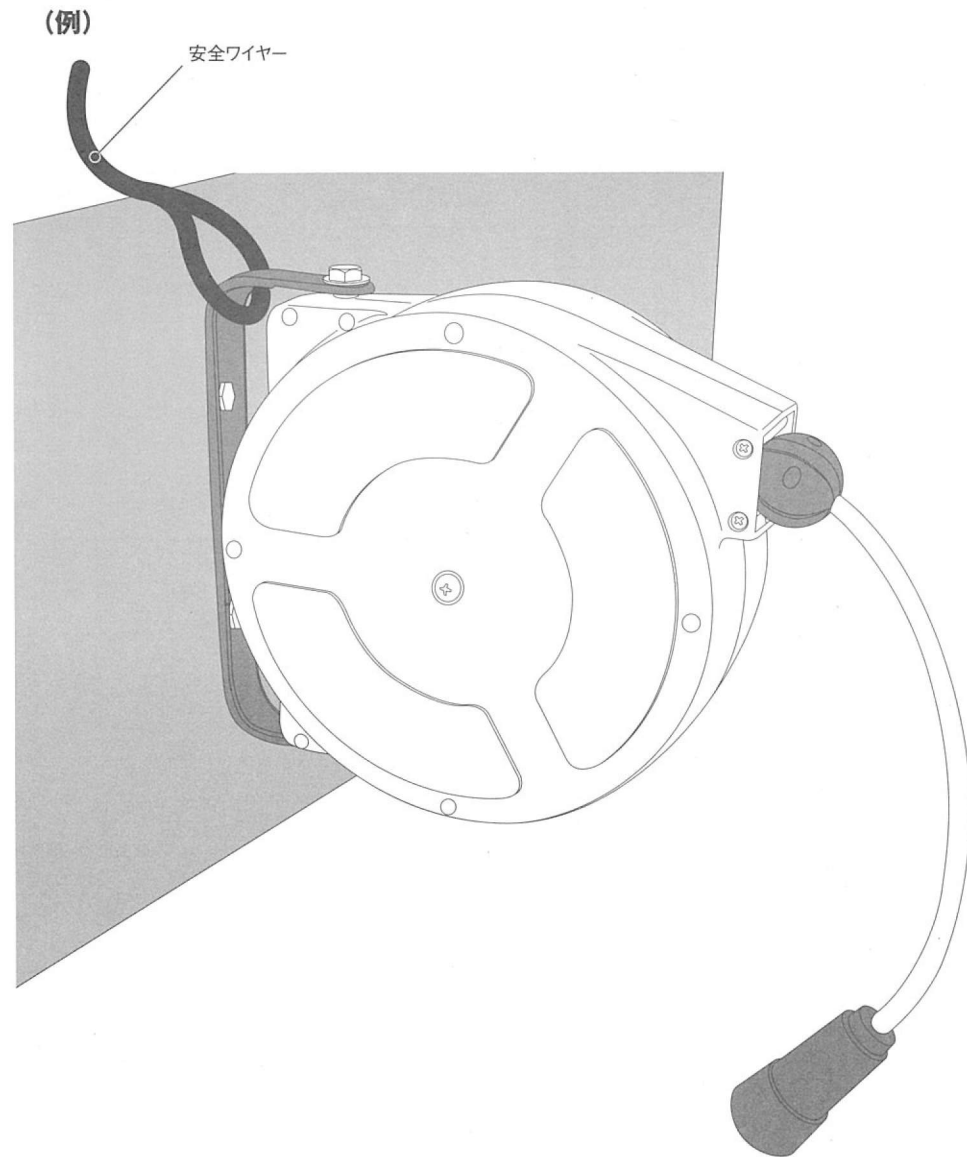


5. 使用方法

- ①「4. 設置の仕方」を参照に確実に固定してください。
- ②空気取入側のワンタッチプラグを確実にエアコンプレッサー側のワンタッチソケットに接続してください。
- ③空気取出し側のホースを持ち、ゆっくりホースを引き出してください。

ホースのロックの掛け方


ホースは引き出すとカチカチと音がすることがあります。
そこでゆっくり止めるとロックされます。



- ④空気取出し側ワンタッチソケットに使用する工具や機器を接続してください。
- ⑤エアコンプレッサーの取出し圧力をゆっくり上げてください。
- ⑥作業が終わったら巻き戻してください。

ホースの戻しかた



ホースをゆっくり引き出します。
カチカチという音がしないところでゆっくり戻してください。

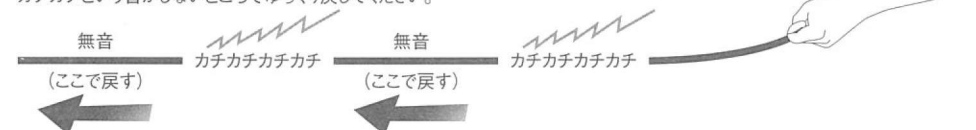


6. ホースストッパーの調整

使用状況に応じて任意の場所に変更してください。
※空気圧がかかっていない時は、動くことがあります。


- ①+2のドライバーでネジを緩めてください。
- ②ホースストッパーを外します。

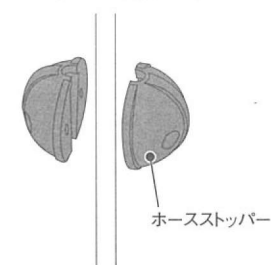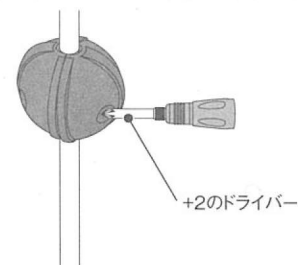

- ③ホースストッパーを固定したい場所を決めてください。再度元に戻してねじをしっかりと締めてください。

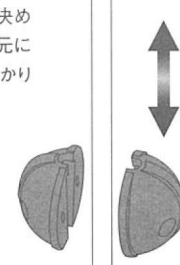

7. 分解図

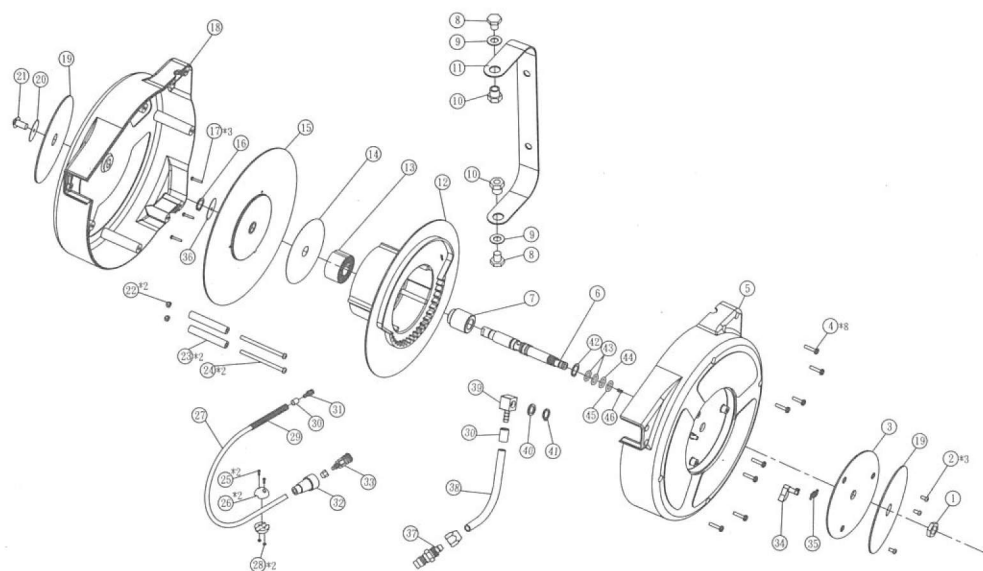

部品番号	部品名	数量
1	六角ナット	1
2	ネジ(M4 × 8L)	3
3	ABSラウンドプレート	1
4	ネジ(M4 × 18L)	8
5	ボディー(右)	1
6	回転軸O.D.15mm	1
7	回転軸スリーブ	1
8	ネジ(M10 × P1.5 × 16L)	2
9	ワッシャー	2
10	ナット(M10 × P1.5 × 17.4L)	2
11	固定金具	1
12	巻き戻しスプール	1
13	巻き戻しスプリング	1
14	スチールラウンドプレート	1
15	スプールカバー	1
16	C-クリップ(S12)	1
17	ネジ(D2.6 × 14)	3
18	ボディー(左)	1
19	ラベル	2

部品番号	部品名	数量
20	ワッシャー(3/16 × 13 × 1T)	1
21	ネジ(TIB M5 × 10L)	1
22	ナイロンナット(M5 × P0.8)	2
23	ローラー	2
24	ネジ(M5 × P0.8 × 70L)	2
25	ネジ(M4 × P0.7 × 20L)	2
26	ストッパー	2
27	ホース(PU-6.5 × 10.0)	1
28	ナット(M4 × P0.7)	2
29	スプリングガード	1
30	受接管	3
31	フィッティング	1
32	ラバープロテクター	1
33	ワンタッチソケット(2SN)	1
34	ギヤストップリリースキー	1
35	スプリング	1
36	ワッシャー	1
37	ワンタッチプラグ(2PN)	1
38	ホース(PU-6.5 × 10.0)	1

部品番号	部品名	数量
39	インレット継ぎ手	1
40	ワッシャー	1
41	C-クリップ(M9)	1
42	C-クリップ(S15)	1
43	O-リング(P11)	2
44	O-リング(P9)	1
45	O-リング(P7)	1
46	セットスクリュー	1