




充電LEDライト

SLL-108V-13Li

取扱説明書

INDEX【目次】

●安全上のご注意	
安全確保のために	1P
警告表示・注意表示について	1P
総表示について	1P
充電工具を安全にご使用いただくために	1-3P
電気に関する安全事項	2P
工具の使用と手入れ	3P
修理とメンテナンス	4P
バッテリー・充電器に関して	4P
●仕様／各部のなまえ	5P
●バッテリーの取り付け方・取り外し方	6P
●バッテリーについて	6P
●各種保護回路について	7P
●充電方法	7P
●LEDライト操作方法	8P
●故障内容と対処方法	9P
●分解図と部品表	10P
●無料修理	11P
●保証書	12P

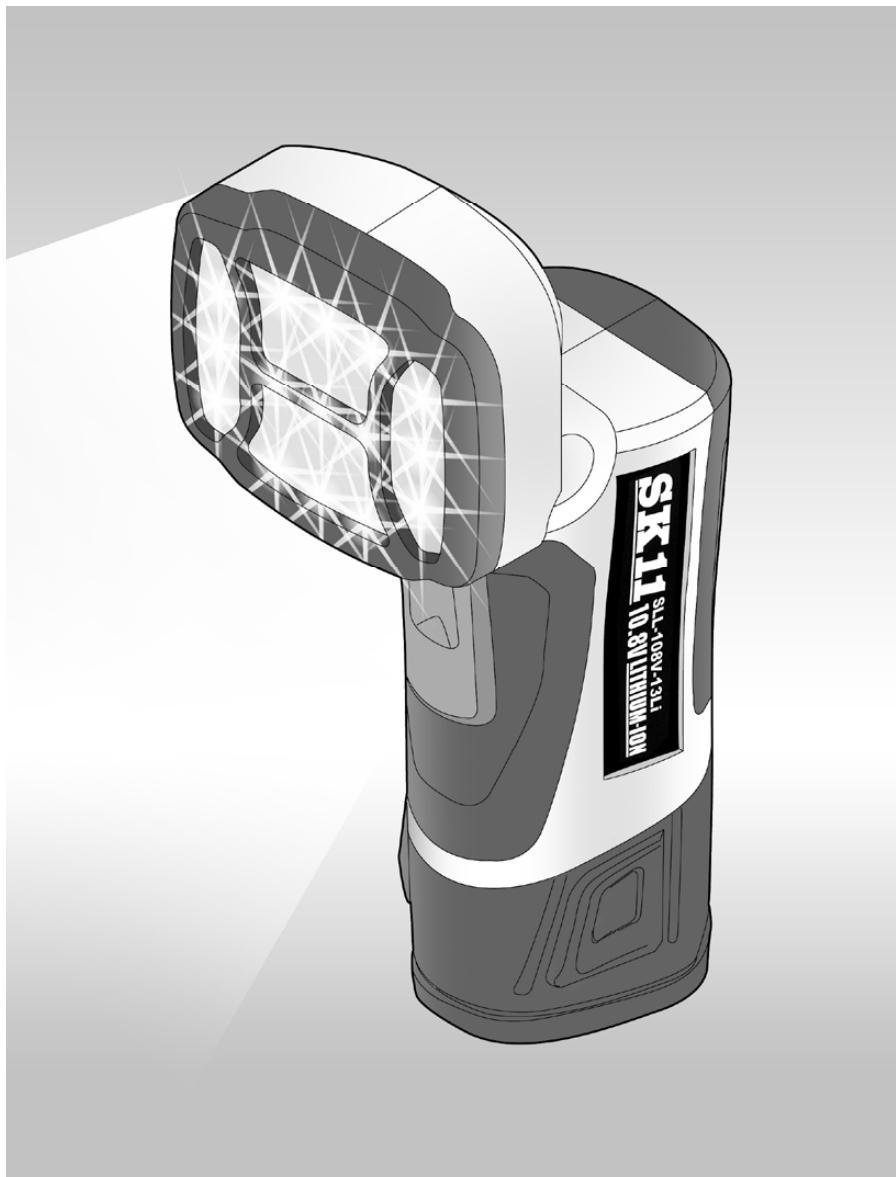

発売元 藤原産業株式会社

本 社 : 〒673-0403 兵庫県三木市末広3丁目11-31	Tel.0794-83-3131(代) Fax.0794-83-0897
東 京 支 店 : 〒333-0842 埼玉県川口市前川3丁目19-9	Tel.048-268-3939(代) Fax.048-268-9191
九 州 営 業 所 : 〒841-0056 佐賀県鳥栖市蔵上1丁目220	Tel.0942-81-2307(代) Fax.0942-81-2308
札 幌 営 業 所 : 〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条5丁目2の1山忠ビル	Tel.011-841-6007(代) Fax.011-841-7139
仙 台 営 業 所 : 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通り44-1	Tel.022-287-5739(代) Fax.011-841-7139
中 部 営 業 所 : 〒471-0861 愛知県豊田市大林町17丁目7-16	Tel.0565-25-2227(代) Fax.0565-25-2239
広 島 営 業 所 : 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目25-11	Tel.082-875-7211(代) Fax.082-850-0311
匠台商品センター : 〒675-1322 兵庫県小野市匠台11-2	Tel.0794-64-0300(代) Fax.0794-64-0316
F . K . D . C : 〒333-0842 埼玉県川口市前川3丁目18の1 〔関東デリバリーセンター〕	Tel.048-266-2811(代) Fax.048-269-9900

当社製品のご相談は…

情報サービスセンター **0794-86-8200**

〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1

このたびはSK11 充電LEDライトSLL-108V-13Liをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書には安全にお使いいただくための正しい操作方法と、より長くご使用いただくための手入れ方法を説明しております。
安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。また、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

*外観及び仕様などは製品改良のため、一部変更することがありますので了承ください。

安全上のご注意

安全確保のために

- 火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」のすべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いなる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示・注意表示について

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる被害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- △警告 この表示の欄は、「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- △注意 この表示の欄は、「使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される」内容です。
- 「△注意」に記載された事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 注 この表示の欄は、製品の据付、操作、メンテナンスに関する重要な注意事項です。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

絵表示について

- お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。

- この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。
- この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

充電工具を安全にご使用いただくために

- △警告 作業場の周囲状況も考慮してください。
- 工具本体、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の可能性があります。
- 水ぬれ禁止
- 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の原因になります。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 禁止
- 爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。
- △警告 騒音防止規制について
- 騒音に関しましては、法令や各都道府県などの条例で定められた規制があります。ご近所に迷惑をかけないようにご使用ください。
- △警告 作業場はいつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は事故の原因になります。
- △警告 子供を近づけないでください。
- 作業者以外、充電工具やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

作業場の環境について

専用の充電器やバッテリーを使用してください。

- お手持ちの機種のカタログや記載されている指定の充電器やバッテリー以外は、使用しないでください。破裂して傷害や損害を及ぼす恐れがあります。

正しく充電してください。

- この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。
- 直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- 温度が10°C未満、あるいは40°C以上では、バッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- バッテリーは換気の良い場所で充電してください。バッテリーや充電器を、充電中に布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- 使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火災の恐れがあります。

バッテリーに関する安全事項

△警告

バッテリーの端子間を短絡させないでください。

- 釘袋などに入れると、短絡して・発煙・発火・破裂などの恐れがあります。

バッテリーを火中に投入しないでください。

- 破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。

使用時間が極端に短くなったときは使用をおやめください。

- バッテリーの液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。

バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い、医師の治療を受けてください。●失明の恐れがあります。

個人的な警告事項

感電に注意してください。

- スイッチに指をかけて運ばないでください。
- ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。

電気に関する安全事項

充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- コードを熱、油、角のとがったところに近づけないでください。
- コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電やショートして発火する恐れがあります。

屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

△個人的な注意事項



無理な姿勢で作業をしないでください。

- 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。



作業にあつた充電工具を使用してください。

- 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。

工具の使用と手入れ



使用しない場合は、きちんと保管してください。

- 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。



損傷した部品がないか点検してください。

点検・確認

- 使用前に、安全カバーなどの他の部品に損傷が無いか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。

- 可動部分の位置調整及び締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。

- 破損した安全カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。



- スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。



- スイッチで始動及び停止操作のできない充電工具は、使用しないでください。



充電工具は、注意深く手入れをしてください。

よく読む

- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。



- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。

よく読む

- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。

点検・確認

- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。
ケガの原因になります。



正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

禁
止

- 取扱説明書及びカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やケガの原因となる恐れがありますので使用しないでください。

修理とメンテナンス



充電工具の修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。

分解禁止



- この製品は、該当する安全規格に適合しているので、改造しないでください。

- 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。

- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やケガの原因となります。

- 工具本体が熱くなったり、異常に気付いたときは、お買い求めの販売店へ点検・修理を依頼してください。

充電LEDライトを安全にご使用いただくために

- 先に充電電動工具を安全にお使いいただくための重要事項について述べましたが、充電LEDライトをご使用の際には、さらに次に述べる「警告・注意事項」を守ってください。

△警告

作業の前に



誤って落としたり、ぶつけたときは、機体に破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

点検・確認

- 破損や亀裂、変形があると、ケガの原因になります。



本機は防水構造ではありません。水洗いしたり雨中・湿気の多い場所で使用しないでください。

- 故障や感電事故の原因となります。

バッテリー・充電器について



充電器のバッテリー挿入穴には充電用端子があります。金属片・水などの異物を入れないでください。



バッテリーは発煙、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしないでください。

- 端子に金属類を接触させないでください。
- 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
- 雨や水にぬらさないでください。



火災の恐れがあります。次のようなことはしないでください。

- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
- 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し込まないでください。
- 綿ほこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。



充電中、異常発熱などの異常に気が付いたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。

プラグを抜く

- そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。



ラッカー、ペイント、ベンジン、うすめ液、ガソリン、ガス接着剤などのある場所では充電しないでください。

- 爆発や火災の恐れがあります。



充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

△注意



高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
●機体などを落としたときなど、事故の原因になります。



ご使用にならないときは必ず、スイッチを切り、バッテリーパックを本体から抜き取ってください。



目に光を当て続けないでください。
●目を傷める原因となります。



点灯させたままの状態で布や段ボール等で覆わないでください。
●発煙や火災の原因となります。

電源が離れていて、延長コードが必要なときは、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただきくため、十分な太さコードができるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係

コードの太さ（導体公称断面積）	コード最大長さ
0.75mm	20m
1.25mm	30m

延長コードは充電器のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

仕様／各部のなまえ

LEDライト本体	
品番	SLL-108V-13Li
光源	φ5mm LEDライト 24個 10.8V 240mA
使用時間	約4時間（1充電当たり）
寸法	長さ約185mm×幅約75mm×高さ約106mm (バッテリー含む)
質量	約0.35kg（バッテリー含む）

充電器(別売部品)	
品番	SCH108V-30CHR
入力	AC100V 50/60Hz 75VA
出力	DC12.5V 3A
質量	約0.35kg
充電時間	約30分


バッテリーパック(別売)	
品番	SBP108-13Li
種類	リチウムイオンバッテリー
電圧	3.6V×3セル=10.8V
容量	1300mAh

※上記の専用充電器(SCH108V-30CHR)以外での充電作業は絶対にしないでください。


※バッテリーのリサイクルにご協力ください。使用済みのバッテリーパックは完全に使い切った後(完全放電)金属端子部分をテープ等で絶縁してからお買い求めの販売店にお持ちください。

※改良のため、仕様及び形状などは変更する場合がございますので、ご了承ください。

工具本体

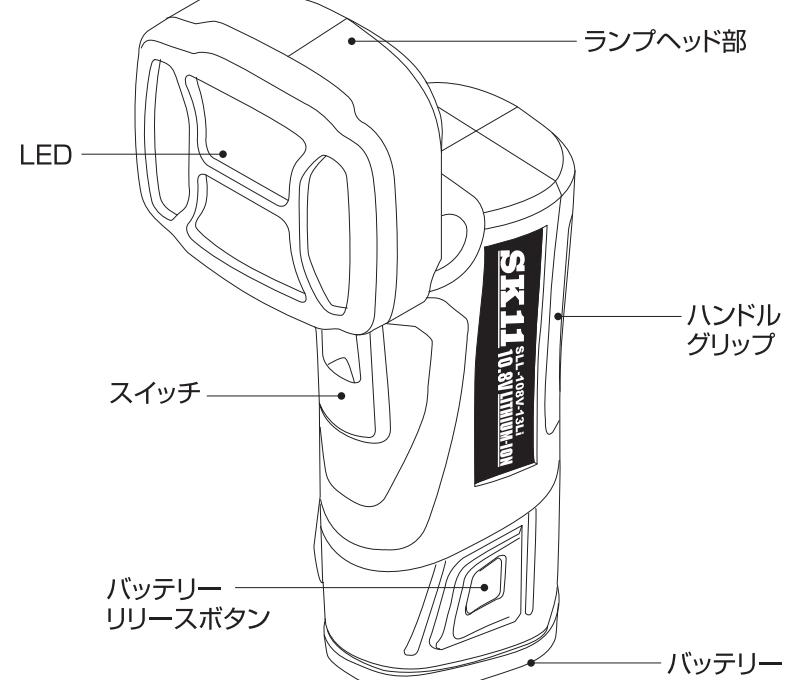

バッテリー (別売部品)

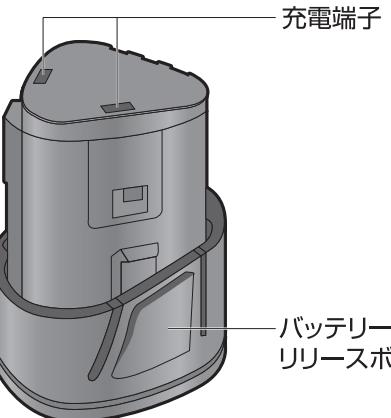


充電器 (別売部品)



バッテリーの取り付け方・取り外し方

- バッテリーパックをLEDライト本体から取り外すときは、バッテリーパック両側にあるリリースボタンを押しながら引き抜いてください。
- 取り付けるときは、バッテリー側にある2本のレールとLEDライト本体側の溝を合わせてしっかりと差し込んでください。

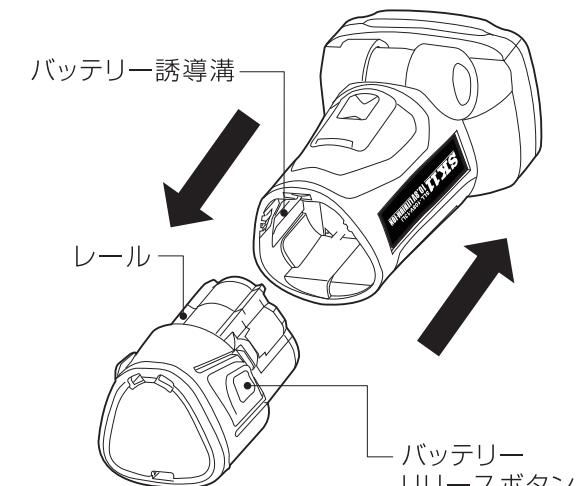

バッテリーが作業中に脱落することがないよう、確実に固定されているか確認してください。

●確認を怠りますと、作業中にバッテリーが脱落し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

バッテリーについて

- 購入いただいたすぐや長期間未使用の場合、バッテリーパックは十分に充電されていません。ご使用の前に必ず付属の充電器で充電を行ってからご使用ください。

●バッテリーパックを長持ちさせるためには…

- 1.光が弱くなってきたら充電を行ってください。
- 2.満充電のバッテリーパックを充電しないでください。
- 3.使用直後や直射日光で高温になったバッテリーパックは十分に冷ましてから充電を行ってください。
- 4.長期間ご使用にならない場合は、満充電の状態で保管することをおおすすめします。

- 正しい手順で充電しても作業時間が極端に短くなりますとバッテリーパックの寿命です。新しいバッテリーパック(SBP108-13Li)に交換してください。

各種保護回路について

●本製品には安全な作業、製品の故障を防ぐために各種保護機能が取り付けられています。以下のような場合は保護回路の作動によるものですので、保護回路が作動した原因を確認願います。

1.作業中に突然消灯した。

本製品にはバッテリー電圧が低下しますと自動的に消灯する機能があります。消灯しましたら再度充電を行ってください。

2.規定時間充電したのに点灯時間が短い

充電作業時にバッテリーパックか充電器またはその両方が、著しく高温または低温であったために十分に充電ができない場合があります。バッテリー、充電器の温度を確認のうえ、再度充電を行ってください。それでも解消できない場合は、バッテリーパックの寿命です。新しいバッテリーパック(SBP108-13Li)に交換してください。

充電方法

バッテリーパックの充電は以下の手順で行ってください。



充電作業の前には必ず取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してから作業を行ってください。



**充電器を雨に濡らさないように注意してください。
故障、事故の原因となります。**



**充電作業は必ず付属の専用充電器で行ってください。
周辺温度が10°C以下または40°C以上の状況で充電を行わないでください。**

1.電源を確認する。

本製品は100V専用充電器です。200V電源に接続しますと異常に高温となり火災の原因となります。またトランス類や直流電源、発電機などで充電を行わないでください。充電器が故障したり、事故の原因となります。

2.電源コンセント、充電器を確認する。

充電器の電源コードに破損や亀裂、その他に異常がないか確認してください。また電源コンセントにがたつきがないことを確認してください。そのまま作業をされますと事故の原因となります。

3.電源プラグをコンセントに差し込む。

(充電器のランプは点灯しません)


4.バッテリーパックを充電器にしっかりと差し込む。

バッテリーパック側のレールと充電器側の溝を合わせてください。充電器の緑色ランプが点滅し、充電が開始されます。(通常充電)



バッテリーや充電器の状態により充電器のランプ表示が異なります。充電器のランプ表示の詳細に関しましては以下の表をご参照ください。

(8ページ: “充電ランプの表示について”)

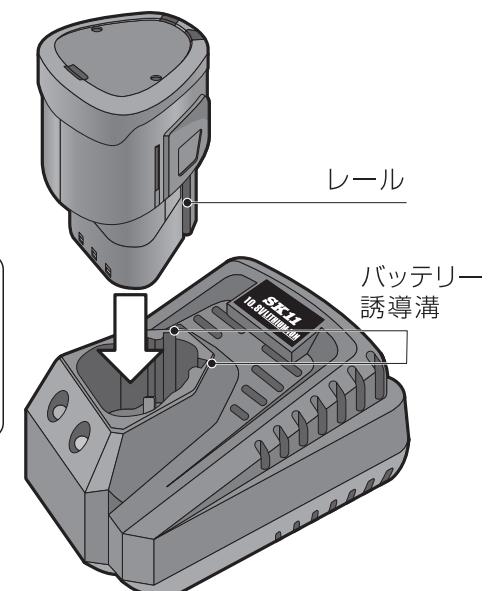

充電ランプの表示について

バッテリーパック	充電LEDランプ		状態
	赤色	緑色	
挿入前	消灯	消灯	
高温／低温	点灯	消灯	バッテリー温度が異常です。通常温度(10~40°C)になると充電を開始します。
バッテリー故障	点滅	消灯	バッテリーまたは充電器の故障です。
通常充電	消灯	点滅	充電中
充電完了	消灯	点灯	バッテリー満充電

(高温バッテリーの充電)

バッテリーが通常温度以上のとき赤色ランプが点灯します。温度が正常になると赤色ランプが消灯し緑色ランプが点滅して自動的に充電が開始されますが、微弱電流による充電が長くなるため充電時間が長くなることがあります。バッテリーが早く冷めるよう一旦バッテリーを抜き取り冷ましていただくことをおすすめします。また、充電器が熱い場合もバッテリーが冷めにくくなり充電時間が長くなります。(45分)

(低温バッテリーの充電)

バッテリーが通常温度以下のとき赤色ランプが点灯します。温度が正常になると赤色ランプが消灯し緑色ランプが点滅して自動的に充電が開始されますが、微弱電流による充電が長くなるため充電時間が長くなることがあります。バッテリーが早く温まるよう一旦バッテリーを抜き取って温めていただくことをおすすめします。また、充電器が冷たい場合もバッテリーが温まりにくくなり充電時間が長くなります。(45分)

(バッテリー故障)

バッテリーパックが通常温度であればバッテリーを一旦充電器から抜き取り、充電器の電源プラグを抜いてください。充電器をコンセントに再び接続し、バッテリーパックを再度充電器にセットしてください。症状が回復しない場合はバッテリーパックが充電器の故障です。

(その他の異常)

バッテリーパックを充電器にセットしても一切の充電ランプが点灯、または点滅しない場合、バッテリーと充電器の両方をお買い求めの販売店に点検を依頼してください。

5.充電完了

緑色ランプが点灯しますと充電完了です。

温 度 条 件	充電時間
バッテリーパック、充電器、周辺温度が10~40°Cの範囲内	約30分
上記条件より1ヶ所でも範囲外	約45分

6.バッテリーパックを充電器から抜き取り、コンセントから電源プラグを抜いてください。



充電作業中以外は必ず、充電器の電源プラグをコンセントから外しておいてください。


LEDライト操作方法

1.ライトの点灯

スイッチを押すと点灯し、再度押すと消灯します。

2.ランプヘッド部の角度調整

ランプヘッド部は135度の角度調整ができます。お好みの角度に調整してご使用ください。

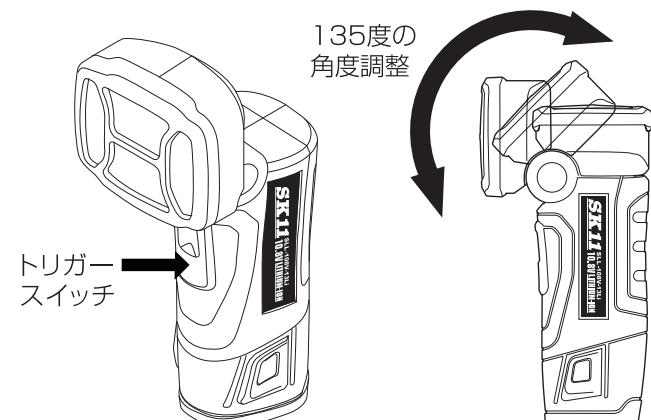


故障内容と対処方法

使用中に故障した場合はすぐに作業を中止し、以下の内容を確認してください。

症 状	原 因	対処方法
充電ランプが点灯しない。	バッテリーパックが充電器にしっかりと差し込まれていない。	バッテリーパックを充電器にしっかりと差し込む。
	充電端子が汚れている、変形している。	充電端子の清掃・点検。
	充電器またはバッテリーパックの故障。	販売店まで点検・修理依頼に出してください。
充電開始(緑色ランプ点滅開始後)後1時間経過しても充電が終了しない。	充電器またはバッテリーパックの故障。	販売店まで点検・修理依頼に出してください。
バッテリーを充電器に差し込んでも、なかなか充電が始まらない。	バッテリーまたは充電器が冷たい。	バッテリー、充電器を常温にする。 充電方法 (低温バッテリーの充電) (高温バッテリーの充電) の項参照
	バッテリーまたは充電器が熱い。	
満充電しても作業時間が短い。	バッテリーの低電圧化(バッテリーあがり)	バッテリー交換
	バッテリーの寿命。	
スイッチを押しても点灯しない。	バッテリーの消耗。	バッテリー充電
	バッテリーの故障。	販売店への点検・修理依頼
	LEDランプの寿命。	

分解図と部品表

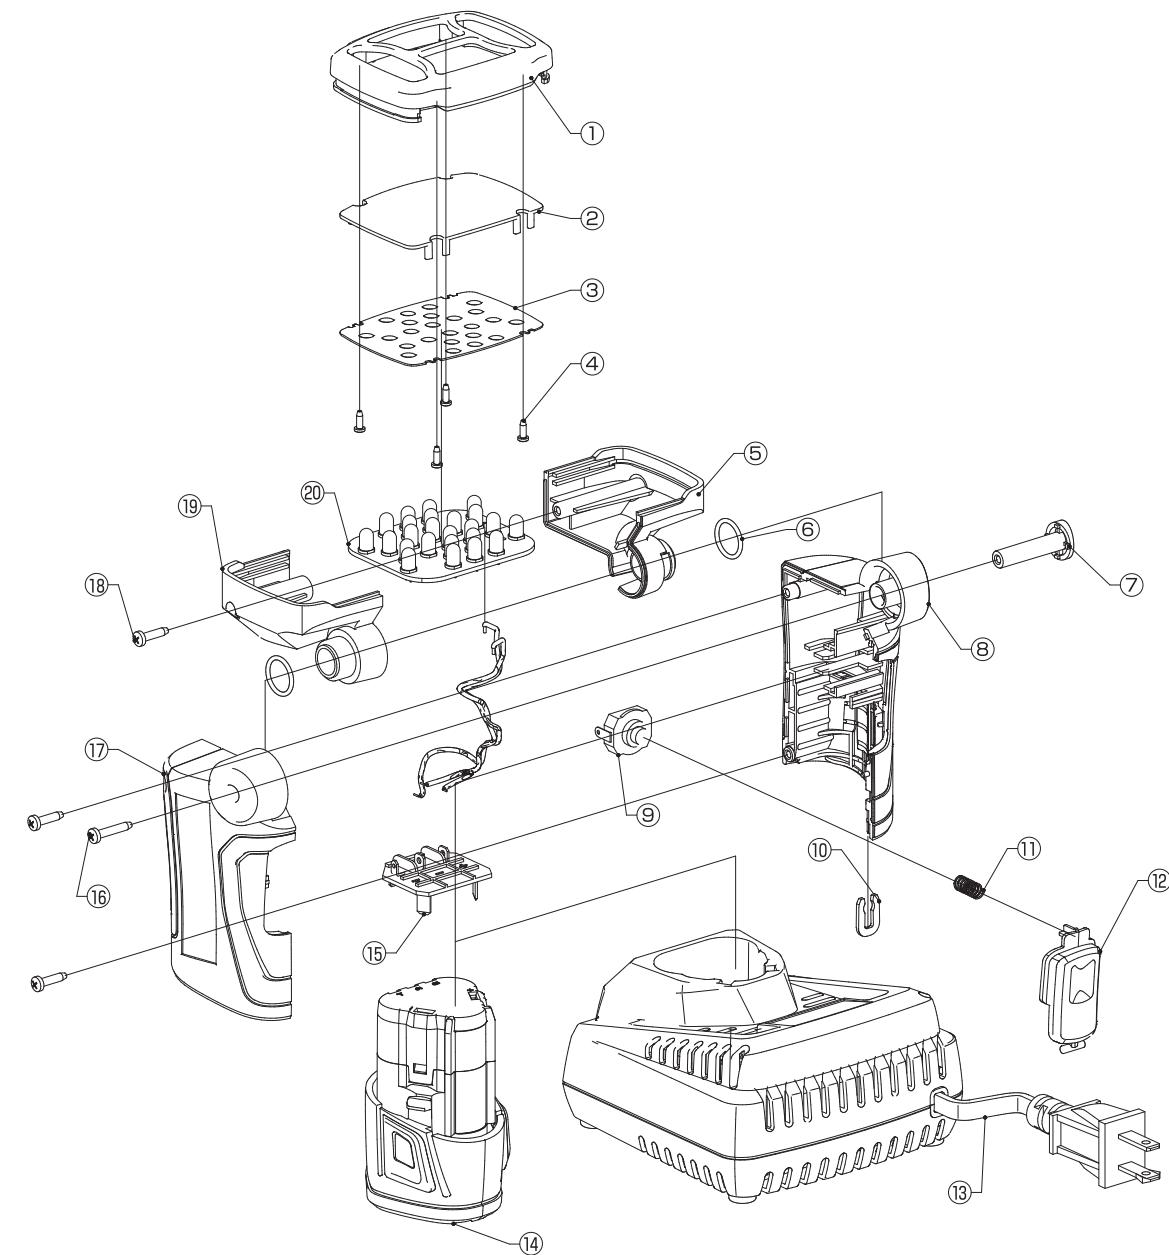

部品番号	部品番号	部品名	数量
1	3124231000	LEDカバー	1
2	3124229000	透明ガード	1
3	3704266000	反射板	1
4	5610005000	タッピングスクリュー	4
5	3124230000	ライト部ハウジング(右)	1
6	5690128000	Oリング	2
7	3124233000	接続バー	1
8	3320706000	ハンドルAss'y(右)	1
9	4870384000	ブッシュスイッチ	1
10	3704254000	ハンドルループ	1

部品番号	部品番号	部品名	数量
11	3660010000	スプリング	1
12	3124232000	スイッチボタン	1
13	SCH108V-30HRV	充電器(別売部品)	1
14	SBP108-13Li	バッテリーパック(別売部品)	1
15	3402298000	バッテリー接続プレート Ass'y	1
16	5610096000	タッピングスクリュー	1
17	3320705000	ハンドル Ass'y(左)	1
18	5610012000	タッピングスクリュー	3
19	3124228000	ライト部ハウジング(左)	1
20	4890438000	PCB	1

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(1)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
- 2.ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、藤原産業(株)情報サービスセンターにお問い合わせください。
- 3.保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
(2)お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
(3)定格外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障または損傷。
(4)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(5)業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
(6)本書のご提示がない場合。
(7)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証する物(レシートなど)の添付がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

充電LEDライト G U A R A N T E E

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

モ デ ル 名	SK11 充電LEDライト SLL-108V-13Li	
※ お 客 様	住 所	-----
	氏 名	----- 様
	電 話	()
※ お買い上げ日	年 月 日	
保 証 期 間	本 体	1年(お買い上げ日より)
※ 販 売 店	取扱販売店名・住所 電 話 ()	

ご販売店様へ、※印欄は必ず記入してお渡しください。

レシート貼付

発売元 藤原産業株式会社
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8200