


- サイズ／縦 210× 横 148 mm (A5 2つ折り)
- 刷 色／4/1℃

外面

山折

| 製品仕様        |                                                                                     |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品 名         | セフティー3 ソーラー式 鳥獣びっくりガード                                                              |  |
| 品 番         | SSTJ-1                                                                              |  |
| 材 質         | 本体/ABS 樹脂、スパイク/ アルミニウム                                                              |  |
| サ イ ズ       | W88×D53×H127 mm                                                                     |  |
| 本 体 重 量     | 約 236g                                                                              |  |
| セ ン サ ー 種 類 | パッシブ赤外線センサー                                                                         |  |
| センサー感知距離    | 約 6～12m / 110° / 水平 (天候により変動)                                                       |  |
| センサー感知範囲    | モード 1.2.3.5 / 最大約100㎡、モード 4 / 最大約 25 ㎡                                              |  |
| 電 源         | ソーラーパネル：アモルフラスニッケル水素充電式電池 400mA (3×AA 1.2V)、<br>DC 充電：DC 5 V (フル充電時間12時間前後)         |  |
| 付 属 品       | ニッケル水素充電式単三電池 ×3本、アルミスパイク×2本 (1本 140 mm)、<br>USB ケーブル、説明書 ※DC 充電アダプターは付属していません (別売) |  |
| 設 置 場 所     | 庭、マンションベランダ、農園、畑 等                                                                  |  |

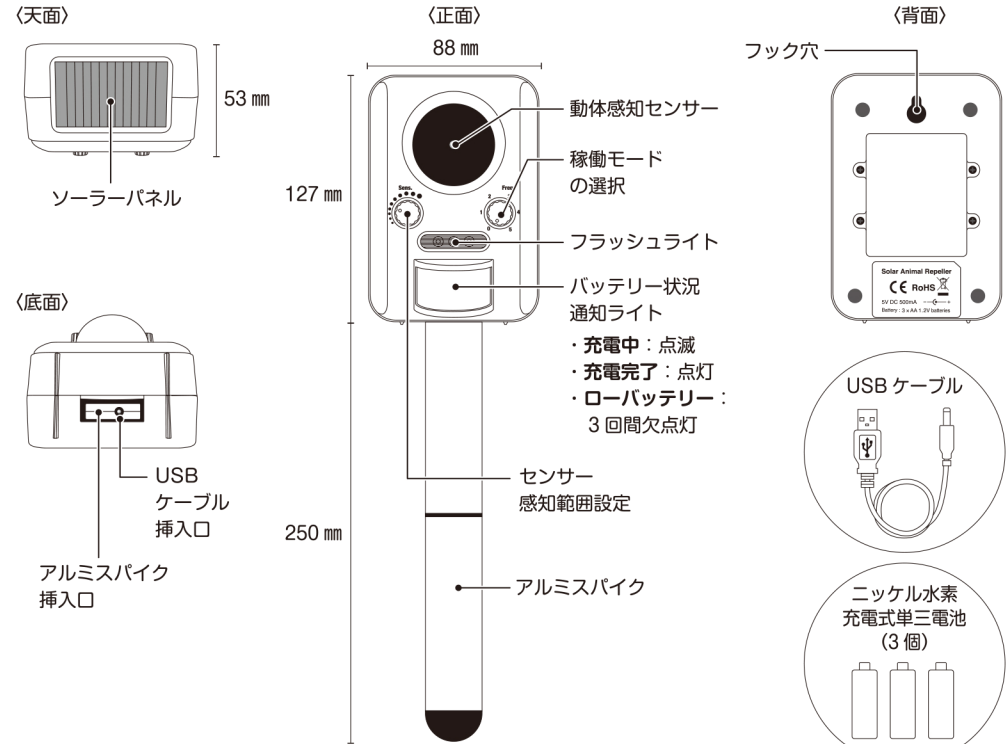

発売元 藤原産業株式会社 兵庫県三木市福井 2115-1  
TEL 0794-86-8203

MADE IN CHINA



### 取扱説明書

この度は「ソーラー式 鳥獣びっくりガード」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本器を正しくご使用いただくために、必ず本取扱説明書をお読みください。

### ⚠ ご注意

- 鳥獣の被害軽減の目的以外にご使用にならないでください。
- 超音波・フラッシュライトを使用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼い猫等ペットにストレスを与える場合もありますので、設置場所・方向に充分配慮してください。

### 設置場所について


- センサー感知範囲を参考にして被害のある箇所に設置し、センサー部を鳥獣が侵入してくる方向に向けてください。
- 通行人や車の往来に向けて設置しないでください。
- 発生する超音波の音圧 (dB) は本体に近いほど強くなりますので、できるだけ被害箇所近くに設置してください。
- 侵入口 (通過点) に向けても通り過ぎる鳥獣には一瞬のことで効果は期待できません。
- センサー感知範囲に障害物がある場合、その先は感知しません。
- 太陽光が当たる場所に設置してください。それでもローバッテリーが続く場合は設置場所を変更し試してください。
- 設置は、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選んでください。
- 台風・大雨・大雪など水没する場合は収納してください。(完全防水ではありません)
- USB 充電口に雨水などが跳ね返り浸入する場所は避けてください。
- 地面に直接本体を設置しないでください。必ずアルミスパイクを使用してください。
- アルミスパイクは転倒を防ぐため、地中にしっかり埋め込んでください。
- フックを利用して壁などに設置する場合は、30cm 以上の高さを確保してください。

- サイズ／縦 210× 横 148 mm (A5 2つ折り)
- 刷 色／4/1℃

中面


谷折

モード説明

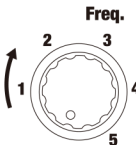


**Freq ボタン** (右側／ 時計回り)  
対象物に合わせて超音波の調整、  
LEDの点滅等の稼働モードを選択できます。

- **モード 0** OFF
- **モード 1** 13.5 ～ 17.5 kHz  
ネズミ・小型げっ歯類等
- **モード 2** 15.5 ～ 19.5 kHz  
大型犬・キツネ・タヌキ等
- **モード 3** 19.5 ～ 23.5 kHz  
鳥類・小型犬・猫等
- **モード 4** 強い点滅(超音波なし)  
夜行性動物(イノシシ・鹿等)
- **モード 5** モード 1～4 の繰り返し

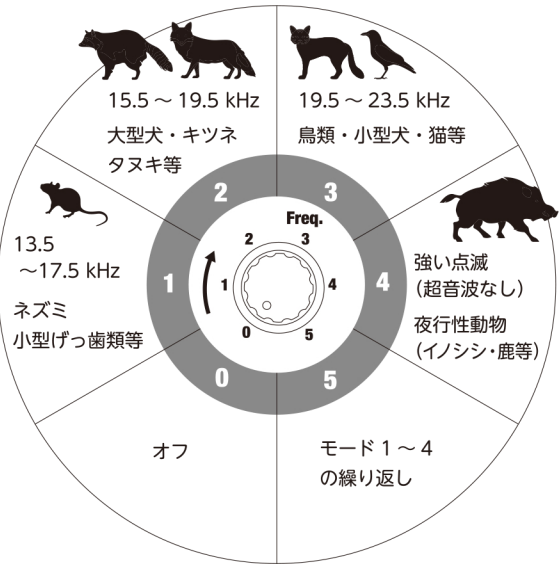


※超音波発振周波数は発振の都度自動的に変動し、動物の慣れを防ぎます。

センサー感知範囲

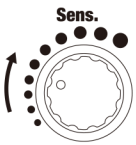


**Sens ボタン** (左側／ 時計回り)  
センサーの感知範囲を調整できます。  
つまみを時計回りに回すことにより、範囲が広がります。

上下角度

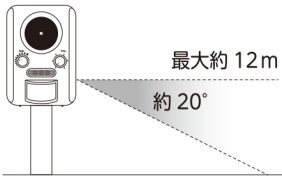


取付場所などの環境により、  
数値は多少異なります。

左右角度

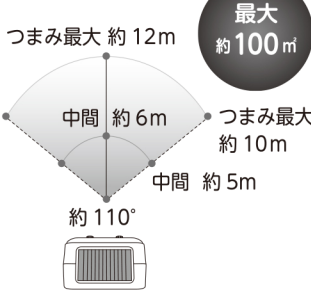

モード 1.2.3.5

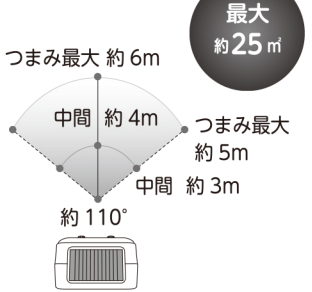

モード 4

安全機能について

- ローバッテリー検出&警告機能 (ローバッテリー：LED3回間欠点灯)
- USB バッテリー充電中：LED 赤点滅
- USB バッテリー充電完了：LED 赤点灯  
※フル充電ではなく 6 時間程度の充電で問題なく使用できます。
- オーバーチャージ防止機能
- 防滴構造 (雨天使用可能)



- ソーラー充電時は点滅・点灯はしません。
- 充電完了時は速やかに USB ケーブルを抜いてください。

充電・電源について

- 充電状態が正常かどうかは、Freqモードを4か5にしてLEDホワイトの点滅で確認できます。  
点滅すれば充電状態は良好です。充電不足の場合は点滅しません。
- 野外での使用時はソーラー充電のため別途の充電は不要です。  
(設置場所、天候によっては充電が必要な場合があります)
- パソコンなどの USB 端子や DC 充電アダプター (別売) を利用して充電ができます。ご利用の際は付属の USB ケーブルをご使用ください。
- 設置環境に問題がなく、USB で充電してもローバッテリー状態が続く場合は、充電池の交換時期ですので交換をお願いします。
- 日照条件が良好で満充電完了状態で約 1 ヶ月稼働。

効果について

- 食べ物などがある場合、十分な効果が得られない場合があります。
- 効果が現れるまで約 1～2 週間くらいを目安としてください。
- 鳥獣の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合があります。
- ネコなどのテリトリー(被害のあるエリア)に設置すると、テリトリーを奪われることに抵抗して 1～2 週間はわざと糞などをする場合がありますが、次第に侵入しなくなります。

点検時期・お手入れについて

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れをふき取ってください。(洗剤類は使用しないでください) ソーラーパネルが汚れていると十分な充電ができなくなる可能性があります。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。