




充電マルチソー

SMS-108V-13Li

取扱説明書

INDEX【目次】

- 安全上のご注意
 - 安全確保のために 1P
 - 警告表示・注意表示について 1P
 - 絵表示について 1P
 - 充電電動工具を安全にご使用いただくために 1—3P
 - 工具の使用と手入れ 3P
 - 電気に関する安全事項 3P
 - 修理とメンテナンス 4P
 - 充電マルチソーを安全にご使用いただくために 5P
 - バッテリー・充電器に関して 5P
 - 切断作業に関して 6P
- 仕様／各部のなまえ 7P
- 用途 7P
- 標準付属品 7P
- 作業能力の目安（1回の充電）8P
- バッテリーの取り付け方・取り外し方 8P
- バッテリーについて 8P
- 各種保護回路について 9P
- 充電方法 9—10P
- マルチソー操作方法 10—11P
- 故障内容と対処方法 12P
- 分解図と部品表 13P
- 無料修理 14P
- 保証書 14P

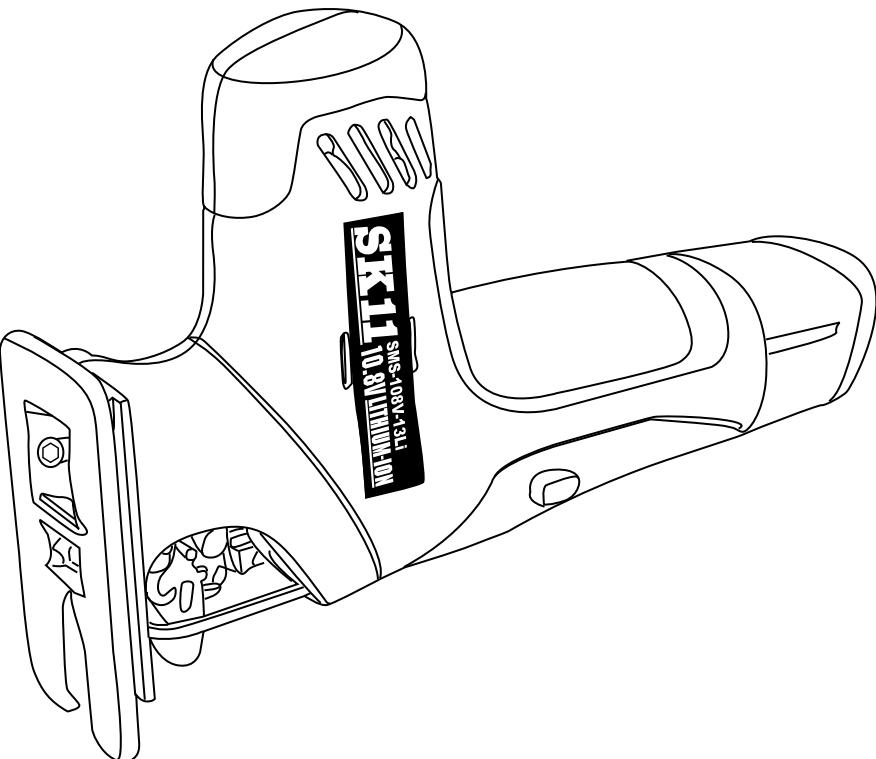

発売元 藤原産業株式会社

本 社 : 〒673-0403 兵庫県三木市末広3丁目11-31	Tel.0794-83-3131(代) Fax.0794-83-0897
東 京 支 店 : 〒333-0842 埼玉県川口市前川3丁目19-9	Tel.048-268-3939(代) Fax.048-268-9191
九 州 営 業 所 : 〒841-0056 佐賀県鳥栖市蔵上1丁目220	Tel.0942-81-2307(代) Fax.0942-81-2308
札 幌 営 業 所 : 〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条5丁目2の1山忠ビル	Tel.011-841-6007(代) Fax.011-841-7139
仙 台 営 業 所 : 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通り44-1	Tel.022-287-5739(代) Fax.011-841-7139
中 部 営 業 所 : 〒471-0861 愛知県豊田市大林町17丁目7-16	Tel.0565-25-2227(代) Fax.0565-25-2239
広 島 営 業 所 : 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目25-11	Tel.082-875-7211(代) Fax.082-850-0311
匠台商品センター : 〒675-1322 兵庫県小野市匠台11-2	Tel.0794-64-0300(代) Fax.0794-64-0316
F . K . D . C : 〒333-0842 埼玉県川口市前川3丁目18の1 [関東デリバリーセンター]	Tel.048-266-2811(代) Fax.048-269-9900

当社製品のご相談は…

情報サービスセンター **0794-86-8200**

〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1

このたびはSK11 充電マルチソーSMS-108V-13Liをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書には安全にお使いいただくための正しい操作方法と、より長くご使用いただくための手入れ方法を説明しております。
安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。また、この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。

*外観及び仕様などは製品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。

電気に関する安全事項



充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- コードを熱、油、角のとがったところに近づけないでください。
- コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないよう充電する場所に注意してください。感電やショートして発火する恐れがあります。



屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

△個人的な注意事項



きちんとした服装で作業してください。

- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。



油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況などを十分注意して慎重に作業してください。
- 常識をはたらかせてください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。



防音保護具を着用してください。

- 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音保護具を着用してください。



無理な姿勢で作業をしないでください。

- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。



調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

- 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外してあることを確認してください。



作業にあつた電動工具を使用してください。

- 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。



無理して使用しないでください。

- 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

工具の使用と手入れ



次の場合は、電動工具のスイッチを切り、バッテリーパックを本機から抜いてください。

- 使用しない、または修理する場合。
- 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。



使用しない場合は、きちんと保管してください。

- 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。



点検・確認

損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、安全カバーやその他の部品に損傷が無いか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。



よく読む

- 可動部分の位置調整及び締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。



- 破損した安全カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。



- スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

禁止



電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。



よく読む

- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。



点検・確認

- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。



- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。ケガの原因になります。



正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- 取扱説明書及びカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やケガの原因となる恐れがありますので使用しないでください。

修理とメンテナンス



分解禁止

電動工具の修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので、改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やケガの原因となります。
- 工具本体が熱くなったり、異常に気付いたときは、お買い求めの販売店へ点検・修理を依頼してください。

充電マルチソーを安全にご使用いただくために

●先に充電電動工具を安全にお使いいただくための重要事項について述べましたが、充電マルチソーをご使用の際には、さらに次に述べる「警告・注意事項」を守ってください。



作業の前に



点検・確認

作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋没物がないことを、
作業前に十分確かめてください。

●埋没物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。



点検・確認

誤って落としたり、ぶつけたときは、鋸刃や本体などに破損や亀裂、変形
がないことをよく点検してください。

●破損や亀裂、変形があると、ケガの原因になります。



禁止

使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチ
を切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してく
ださい。●そのまま使用していると、ケガの原因になります。



禁止

本機は防水構造ではありません。水洗いしたり雨中・湿気の多い場所で
使用しないでください。

●故障や感電事故の原因となります。

バッテリー・充電器について



禁止

充電器のバッテリー挿入穴には充電用端子があります。金属片・水などの異物を入れない
でください。



禁止

バッテリーは発煙、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしないでください。

●端子に金属類を接触させないでください。
●釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
●雨や水にぬらさないでください。



禁止

火災の恐れがあります。次のようなことはしないでください。

●ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
●風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し
込まないでください。
●綿ほこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。



禁止

充電中、異常発熱などの異常に気が付いたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止して
ください。

●そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

プラグを抜く



禁止

ラッカー、ペイント、ベンジン、うすめ液、ガソリン、ガス接着剤などのある場所では充電し
ないでください。

●爆発や火災の恐れがあります。



禁止

充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

切断作業について

△注意



● 使用中は、振り回されないよう本体を確実に保持してください。
● 確実に保持していないと、ケガの原因になります。



● 使用中は、鋸刃や切断部、切りクズなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
● ケガの原因になります。



回転部注意

● 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
● 回転部に巻き込まれ、ケガの原因になります。



よく読む

● 鋸刃は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
● 確実でないと、はずれたりして、ケガの原因になります。



● 鋸刃に破損・亀裂・変形がないか十分に確認してください。
● 確認を怠りますと事故の原因になります。



● 作業直後の鋸刃や切粉は高温になっているので、触れないでください。
● やけどの原因になります。



点検・確認

● 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
● 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。



● 切断材料に適した鋸刃をご使用ください。



● 鋸刃の取扱には十分注意してください。

電源が離れていて、延長コードが必要なときは、充電器を最高の能率で支障なくご使用
いただくため、十分な太さコードができるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ(公称断面積)と最大長さの関係

コードの太さ(導体公称断面積)	コード最大長さ
0.75mm	20m
1.25mm	30m

延長コードは充電器のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

仕様／各部のなまえ


マルチソーボディ	
品番	SMS-108V-13Li
モーター電圧	DC10.8V
ストローク数	2000min ⁻¹ (回転/分)
ストローク幅	16mm
最大切断能力	鉄工:6mm ステンレス:1mm アルミ:10mm 木工:65mm
質量	約1.0kg(バッテリー含む)
寸法	長さ約231mm×幅約53mm×高さ約143mm (バッテリー含む)

充電器	
品番	SCH108V-30CRV
入力	AC100V 50/60Hz 75VA
出力	DC12.5V 3A
質量	約0.35kg
充電時間	約30分


バッテリーパック	
品番	SBP108-13Li
種類	リチウムイオンバッテリー
電圧	3.6V×3セル=10.8V
容量	1300mAh

※上記の専用充電器(SCH108V-30CRV)以外での充電作業は絶対にしないでください。
※バッテリーのリサイクルにご協力ください。使用済みのバッテリーパックは完全に使い切った後(完全放電)金属端子部分をテープ等で締結してからお買い求めの販売店にお持ちください。


※改良のため、仕様及び形状などは変更する場合がございますので、ご了承ください。

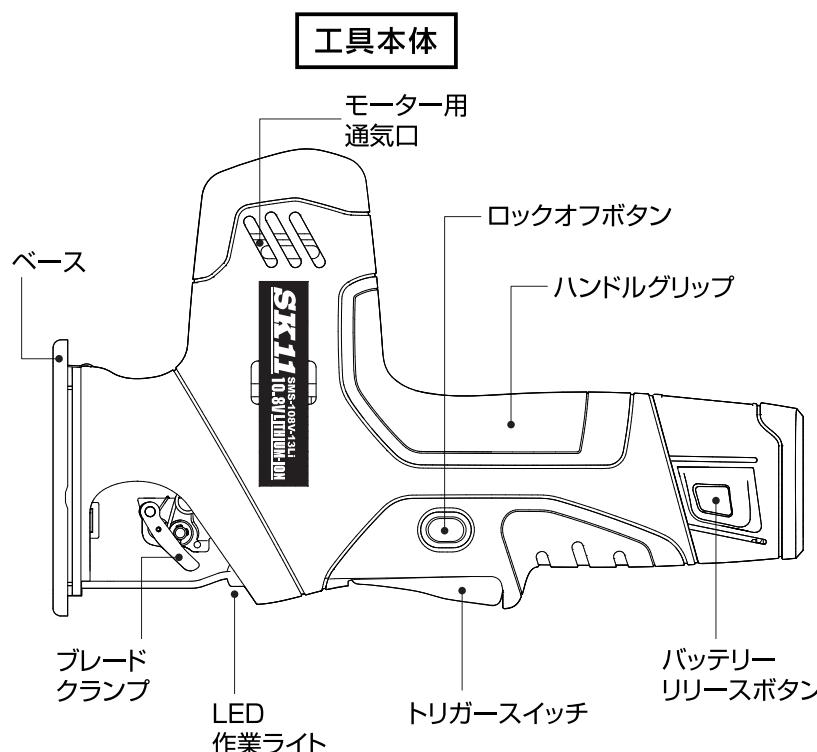

バッテリー

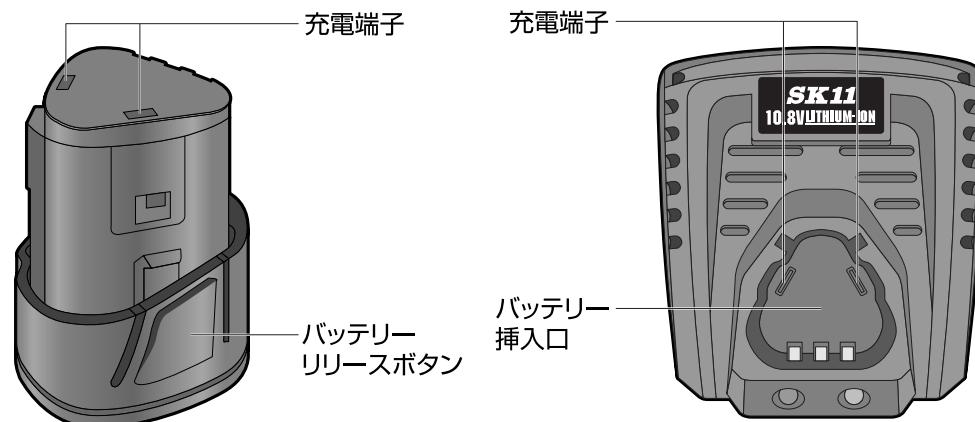

充電器

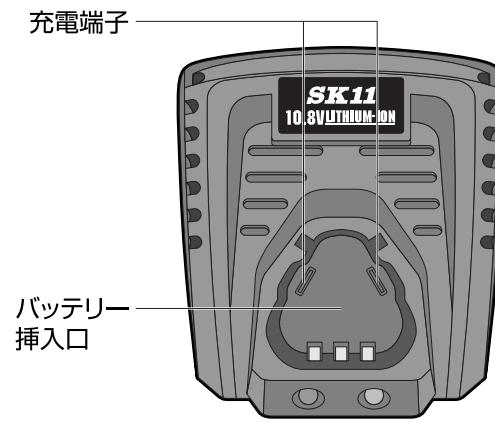


作業能力の目安(1回の充電)

	材 料	作業量
木工切断	38mm×89mm	2×4材 約40カット
鉄工切断	1.6mm厚	冷間圧延鋼板 約5m

バッテリーの取り付け方・取り外し方

- バッテリーパックをマルチソーボディから取り外すときは、バッテリーパック両側にあるリリースボタンを押しながら引き抜いてください。
- 取り付けるときは、バッテリーサイドにある2本のレールとマルチソーボディ側の溝を合わせてしっかりと差し込んでください。

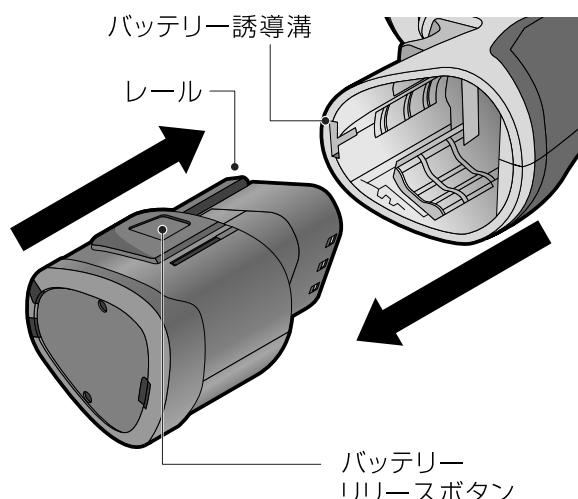

バッテリーが作業中に脱落することがないよう、確実に固定されているか確認してください。

- 確認を怠りますと、作業中にバッテリーが脱落し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

バッテリーについて

- 購入いただいたすぐや長期間未使用の場合、バッテリーパックは十分に充電されていません。ご使用の前に必ず付属の充電器で充電を行ってからご使用ください。
- バッテリーパックを長持ちさせるためには…
 - 1.工具の力が弱くなってきたら充電を行ってください。
 - 2.満充電のバッテリーパックを充電しないでください。
 - 3.使用直後や直射日光で高温になったバッテリーパックは十分に冷ましてから充電を行ってください。
 - 4.長期間ご使用にならない場合は、満充電の状態で保管することをおすすめします。
- 正しい手順で充電しても作業時間が極端に短くなりますとバッテリーパックの寿命です。新しいバッテリーパック(SBP108-13Li)に交換してください。

用途

- 各種材料の直線・曲線切断作業(材料に応じて鋸刃の種類を変更する必要があります)
- 庭木の剪定作業

標準付属品

品名	品番	個数
充電器	SCH108V-30CRV	1個
バッテリーパック	SBP108-13Li	1個
六角棒レンチ	3mm	1本(本体ベース側面に収納)
鋸刃	木工用長刃・木工用高速切断	各1本

各種保護回路について

●本製品には安全な作業、製品の故障を防ぐために各種保護機能が取り付けられています。以下のような場合は保護回路の作動によるものですので、保護回路が作動した原因を確認願います。

1.回転が頻繁に止まって作業ができない

バッテリーパックが著しく冷たい時は、バッテリー保護回路が作動するため回転が止まることがあります。止まてもトリガースイッチを一旦離して再度回転させることができますので、それを繰り返してバッテリーパックの温度が上昇するまでお待ちください。

2.作業中に突然回らなくなつた

バッテリーの消耗、バッテリー高温、過負荷、故障が考えられます。作業内容やバッテリーパックの確認をお願いします。どうしても直らない場合は、本体、バッテリーと合わせて販売店まで点検依頼をしてください。

3.規定時間充電したのに作業時間が短い

充電作業時にバッテリーパックか充電器またはその両方が、著しく高温または低温であったために十分に充電ができない場合があります。バッテリー、充電器の温度を確認のうえ、再度充電を行ってください。それでも解消できない場合は、バッテリーパックの寿命です。新しいバッテリーパック(SBP108-13Li)に交換してください。

充電方法

バッテリーパックの充電は以下の手順で行ってください。



充電作業の前には必ず取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してから作業を行ってください。



充電器を雨に濡らさないように注意してください。

故障、事故の原因となります。



充電作業は必ず付属の専用充電器で行ってください。

周辺温度が10°C以下または40°C以上の状況で充電を行わないでください。

1.電源を確認する。

本製品は100V専用充電器です。200V電源に接続しますと異常に高温となり火災の原因となります。またトランス類や直流電源、発電機などで充電を行わないでください。充電器が故障したり、事故の原因となります。

2.電源コンセント、充電器を確認する。

充電器の電源コードに破損や亀裂、その他に異常がないか確認してください。また電源コンセントにがたつきがないことを確認してください。そのまま作業をされますと事故の原因となります。


3.電源プラグをコンセントに差し込む。 (充電器のランプは点灯しません)

4.バッテリーパックを充電器にしっかりと差し込む。

バッテリーパック側のレールと充電器側の溝を合わせてください。充電器の緑色ランプが点滅し、充電が開始されます。(通常充電)



注意 バッテリーや充電器の状態により充電器のランプ表示が異なります。充電器のランプ表示の詳細に関しましては以下の表をご参照ください。
(10ページ: “充電ランプの表示について”)

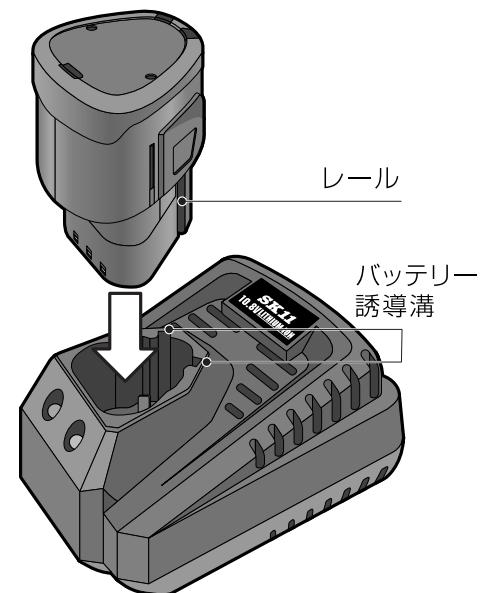

充電ランプの表示について

バッテリーパック	充電LEDランプ		状態
	赤色	緑色	
挿入前	消灯	消灯	
高温／低温	点灯	消灯	バッテリー温度が異常です。通常温度(10~40°C)になると充電を開始します。
バッテリー故障	点滅	消灯	バッテリーまたは充電器の故障です。
通常充電	消灯	点滅	充電中
充電完了	消灯	点灯	バッテリー満充電

(高温バッテリーの充電)

バッテリーが通常温度以上のとき赤色ランプが点灯します。温度が正常になると赤色ランプが消灯し緑色ランプが点滅して自動的に充電が開始されますが、微弱電流による充電が長くなるため充電時間が長くなることがあります。バッテリーが早く冷めるよう一旦バッテリーを抜き取り冷ましていただくことをおすすめします。また、充電器が熱い場合もバッテリーが冷めにくくなり充電時間が長くなります。(45分)

(低温バッテリーの充電)

バッテリーが通常温度以下のとき赤色ランプが点灯します。温度が正常になると赤色ランプが消灯し緑色ランプが点滅して自動的に充電が開始されますが、微弱電流による充電が長くなるため充電時間が長くなることがあります。バッテリーが早く温まるよう一旦バッテリーを抜き取って温めていただくことをおすすめします。また、充電器が冷たい場合もバッテリーが温まりにくくなり充電時間が長くなります。(45分)

(バッテリー故障)

バッテリーパックが通常温度であればバッテリーを一旦充電器から抜き取り、充電器の電源プラグを抜いてください。充電器をコンセントに再び接続し、バッテリーパックを再度充電器にセットしてください。症状が回復しない場合はバッテリーパックが充電器の故障です。

(その他の異常)

バッテリーパックを充電器にセットしても一切の充電ランプが点灯、または点滅しない場合、バッテリーと充電器の両方をお買い求めの販売店に点検を依頼してください。

5.充電完了

緑色ランプが点灯しますと充電完了です。

温 度 条 件	充電時間
バッテリーパック、充電器、周辺温度が10~40°Cの範囲内	約30分
上記条件より1ヶ所でも範囲外	約45分

6.バッテリーパックを充電器から抜き取り、コンセントから電源プラグを抜いてください。



充電作業中以外は必ず、充電器の電源プラグをコンセントから外しておいてください。

マルチソード操作方法


1.スイッチ操作

本機は誤作動による事故防止のため、ロックオフボタンが付いています。最初にロックボタンを押し、そのままの状態でトリガースイッチを押すと、本機が作動します。

2.鋸刃の取り付け・取り外し



鋸刃の取り付け、取り外しの際は、誤作動による事故防止のために、必ず、バッテリーパックをマルチソード本体から取り外してください。

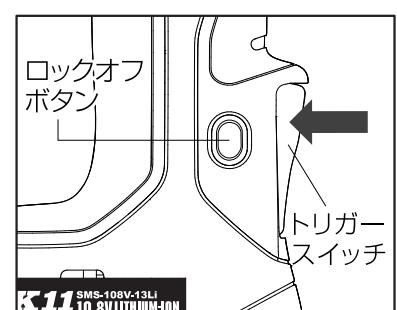



注意 鋸刃で手を傷つけないよう十分に注意して取り扱ってください。

取り付け可能なジグソーブレード

本製品はジグソーブレードを取り付けて使用します。市販のジグソーブレードで取り付け可能なものはブレードの取り付け部分の形状が左の図のものになります。それ以外の形状は取り付けができません。

(取り付け)

鋸刃の背をガイドローラー側になるようにして本機のベース側よりブレードクランプの溝に“カチッ”と音がするまでしっかりと差し込んで取り付けます。



注意 図のブレードクランプバーが起き上がっていますと、鋸刃を取り付けすることができません。ブレードクランプバーを奥に倒した状態で取り付けてください。

(取り外し)

ブレードクランプバーを奥に倒して、鋸刃を抜き取ってください。





注意 作業直後の先端工具は熱くなっていることがありますので十分にご注意願います。

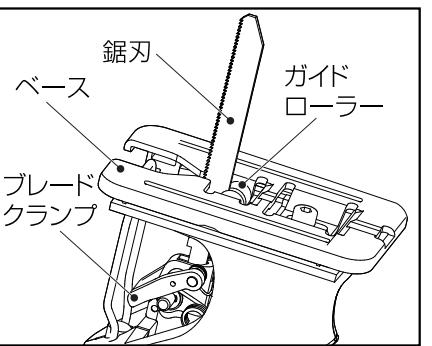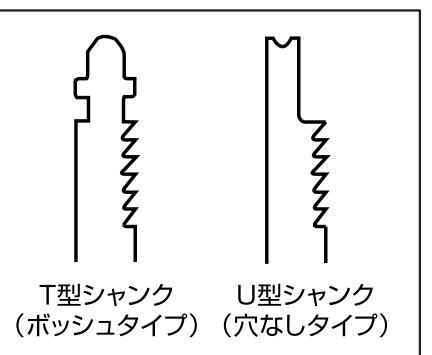

3.ブレードガイドローラーの調整

鋸刃はブレードガイドローラーの溝に入るよう調整してください。ベース固定している六角穴付きネジを六角棒レンチでねじをゆるめますと、ベースと一緒にガイドローラーを前後に微調整できます。(約9mm幅)



ガイドローラーの位置調整が終わりましたら、再度ネジをしっかりと締め付けてください。

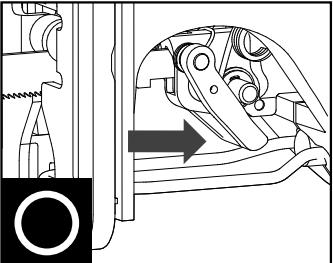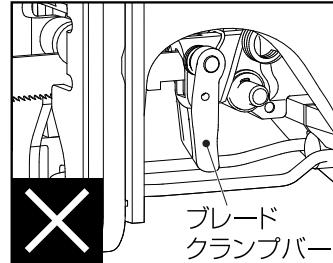

4.LED作業ライト

トリガースイッチを押しますとLED作業ライトが点灯し作業部を照らします。



トリガースイッチを離すと、消灯します。

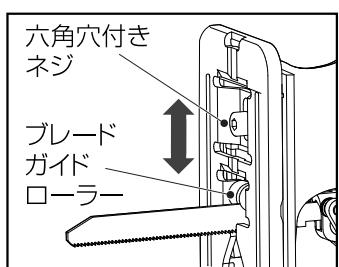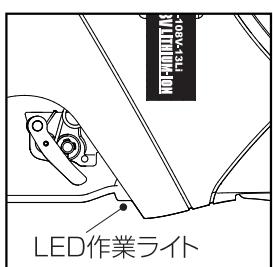

作業方法

(レシプロソーとして使用する場合)

1. クランプ等を使って切斷する材料をしっかりと固定してください。
2. 本機のハンドル部をしっかりと保持し、切斷中に本機に振り回されないようにしてください。
3. 材料の切斷位置を確認して、ロックボタン→トリガースイッチの順番に押して作動させてください。
4. 鋸刃の回転が十分に上がりしたら静かに材料に鋸刃を当てて切斷を始めてください。
5. 本機のベース部分を材料にしっかりと押し当てる作業をしてください。鋸刃の先で切斷しますと、本機が激しく振動して作業がスムーズにできなくなります。

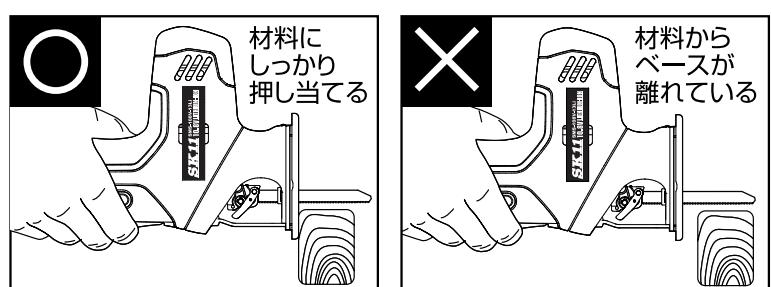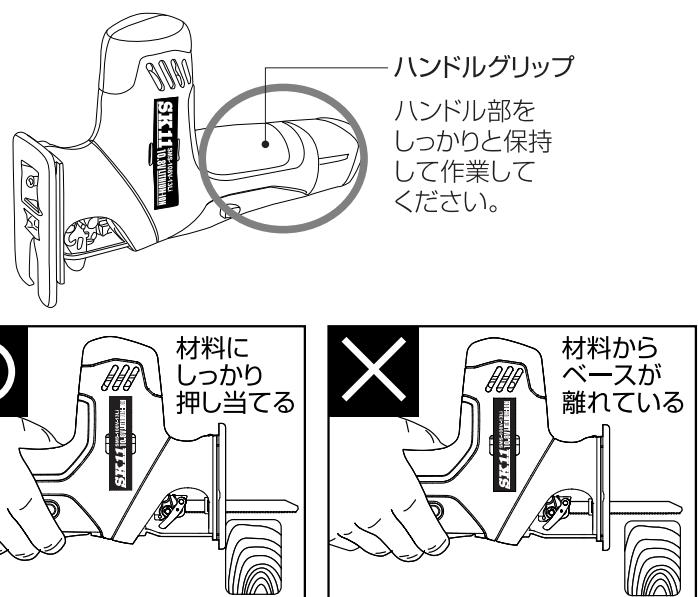


(ジグソーとして使用する場合)

1. クランプ等を使って切斷する材料をしっかりと固定してください。
2. 本機のハンドル部をしっかりと保持し、切斷中に本機に振り回されないようにしてください。
3. 材料の切斷位置を確認して、ロックボタン→トリガースイッチの順番に押して作動させてください。
4. 鋸刃の回転が十分に上がりしたら静かに材料に鋸刃をスミ線(切斷開始点)に当てて切斷を始めてください。
5. 本機のベース部分を材料にしっかりと押し当てる作業をしてください。材料からベースが離れたり、鋸刃の先で切斷しますと、本機が激しく振動して作業がスムーズにできなくなります。

注意1) 過度に押し付けますと切斷の効率が悪くなります。切斷の進み具合に合わせて適度な過重で押し当ててください。


注意2) 切断終了直前は押し付け過重を弱くしてください。

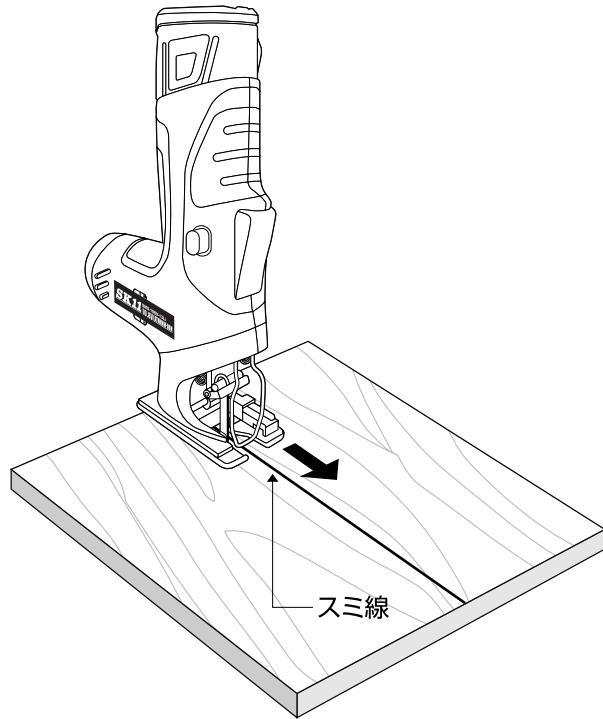

故障内容と対処方法

使用中に故障した場合はすぐに作業を中止し、以下の内容を確認してください。

症 状	原 因	対処方法
充電ランプが点灯しない	バッテリーパックが充電器にしっかりと差し込まれていない。	バッテリーパックを充電器にしっかりと差し込む。
	充電端子が汚れている、変形している。	充電端子の清掃・点検
	充電器またはバッテリーパックの故障	販売店まで点検・修理依頼に出してください。
充電開始(緑色ランプ点滅開始後)後1時間経過しても充電が終了しない。	充電器またはバッテリーパックの故障	販売店まで点検・修理依頼に出してください。
	バッテリーまたは充電器が冷たい	バッテリー、充電器を常温にする。 充電方法 (低温バッテリーの充電) (高温バッテリーの充電)の項参照
バッテリーを充電器に差し込んでも、なかなか充電が始まらない。	バッテリーまたは充電器が熱い	バッテリーまたは充電器が熱い
	バッテリーの低電圧化(バッテリーあがり)	バッテリー交換
満充電しても作業時間が短い	バッテリーの寿命	バッテリー充電
	バッテリーの消耗	販売店への点検・修理依頼
スイッチを引いても動かない	バッテリーの故障	バッテリー充電
	モーターの寿命	販売店への点検・修理依頼
	スイッチが引き込めない	P10 “スイッチ操作”の項参照
回転が頻繁に止まって作業ができない	バッテリーが冷たい	バッテリーが温まるのを待ってください。 (各種保護回路)の項参照
	過負荷	能力以上の作業はできません。 (各種保護回路)の項参照

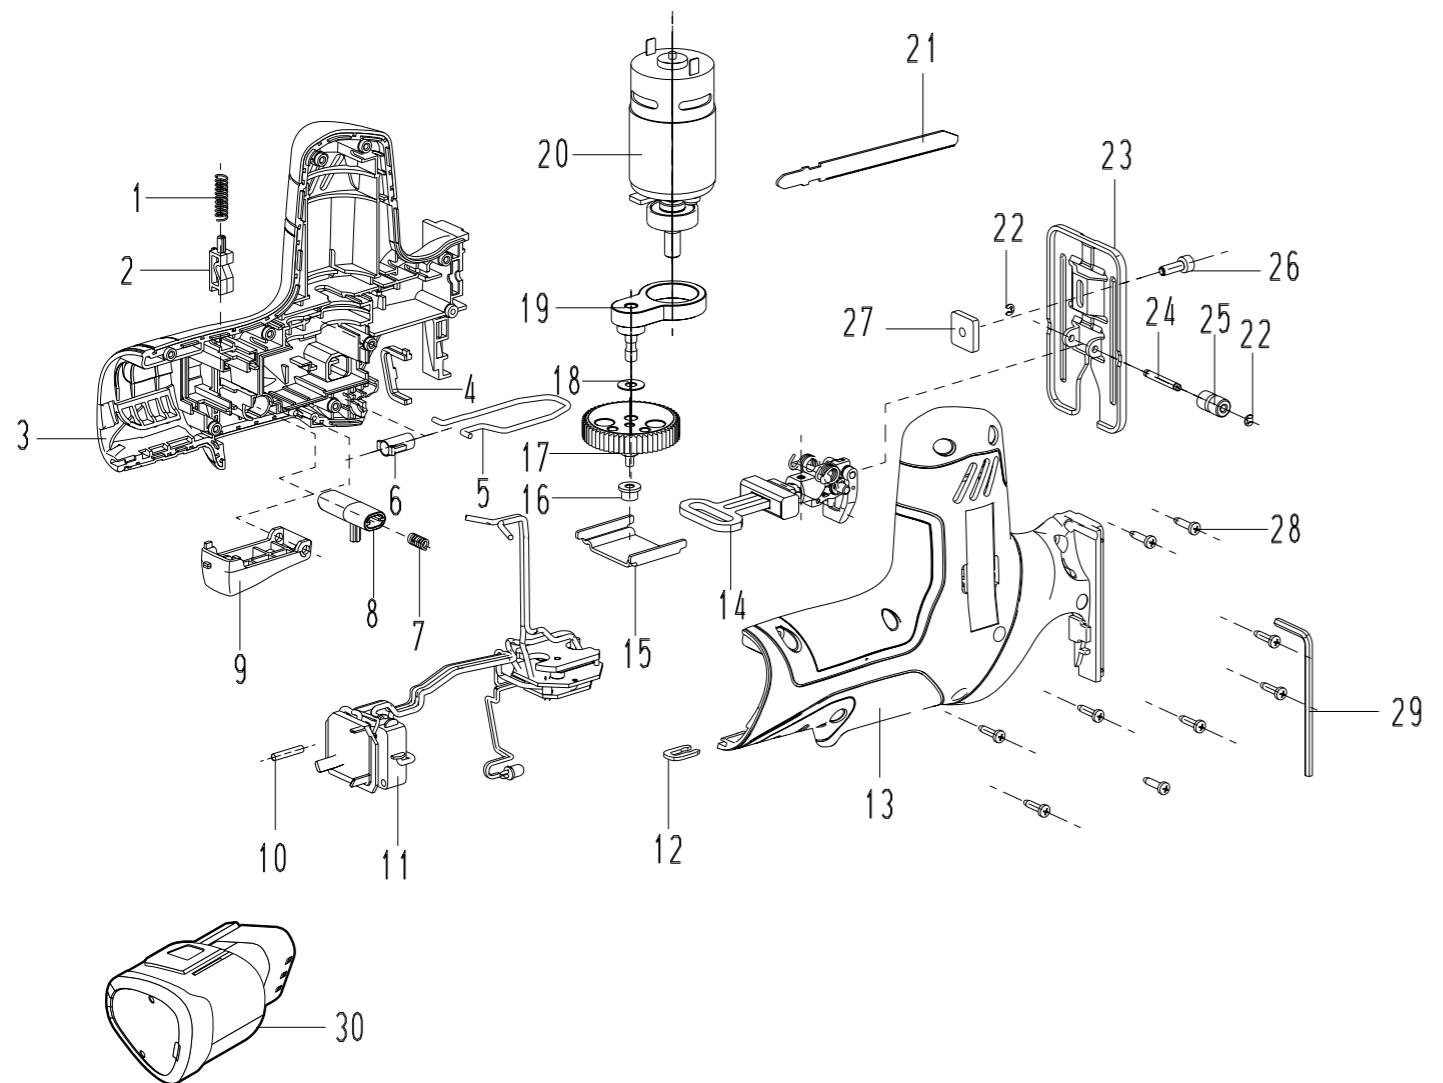

部品表番号	部品番号	部品名	数量
1	3660075000	スプリング	1
2	3124158000	スライドブロック	1
3	3320689000	ハウジング(左)	1
4	3124160000	クランプ	1
5	3650099000	ワイヤーガード	1
6	3123507000	透明キャップ	1
7	3660030000	スプリング	1
8	3124160000	スイッチボタン	1
9	3124159000	トリガースイッチ	1
10	5670039000	ピン	1
11	4890479000	PCB Ass'y	1
12	3704254000	ハンドルフープ	1
13	3320690000	ハウジング(右)	1
14	2822511000	フレードクランプ Ass'y	1
15	3704236000	連結プレート	1

部品表番号	部品番号	部品名	数量
16	3520038000	クランクローラー	1
17	2822529000	ギアセット	1
18	3700159000	ガスケット	1
19	2822530000	ベアリングサポートセット	1
20	2822531000	モーター&ギアセット	1
21	3810049000	ジグソーブレード	2
22	5660137000	Eリング	2
23	3704258000	ベースプレート	1
24	5670221000	ガイドローラーピン	1
25	3551171000	ブレードガイドローラー	1
26	5620011000	六角穴付ネジ	1
27	3700164000	六角ナット	1
28	5610012000	タッピングネジ	9
29	5680019000	六角棒レンチ 3mm	1
30	SPB108-13Li	バッテリーパック	1

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(1) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
 2. ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、藤原産業(株)情報サービスセンターにお問い合わせください。
 3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
(2) お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
(3) 定格外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障または損傷。
(4) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(5) 業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
(6) 本書のご提示がない場合。
(7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証する物(レシートなど)の添付がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- *この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

MULTI SAW SMS-108V-13Li

G U A R A N T E E

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

モデル名	SK11 充電マルチソー SMS-108V-13Li	
※お客様	住所	様
	氏名	
	電話 ()	
※お買い上げ日	年 月 日	
保証期間	本体	1年(お買い上げ日より)
※販売店	取扱販売店名・住所	
	電話 ()	

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

レシート貼付

発売元 藤原産業株式会社
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8200